


FlexScan® T2381W


Цветной ЖК-монитор с сенсорной панелью

Руководство по установке

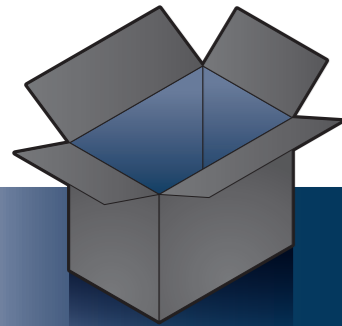

Важно!

Внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, настоящее Руководство по установке и Руководство пользователя на компакт-диске и ознакомьтесь с правилами безопасной и эффективной эксплуатации.



Монитор

Кабель питания

MD-C87
Аналоговый сигнальный кабель (D-Sub)

FD-C39
Цифровой сигнальный кабель (DVI)

MD-C93
Кабель USB EIZO

Кабель с мини-разъемом стерео


PRECAUTIONS
(МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ)

Setup Guide
(Руководство по установке)

EIZO LCD Utility Disk

Противоскользящая ткань

Наклейки на колпачковые гайки

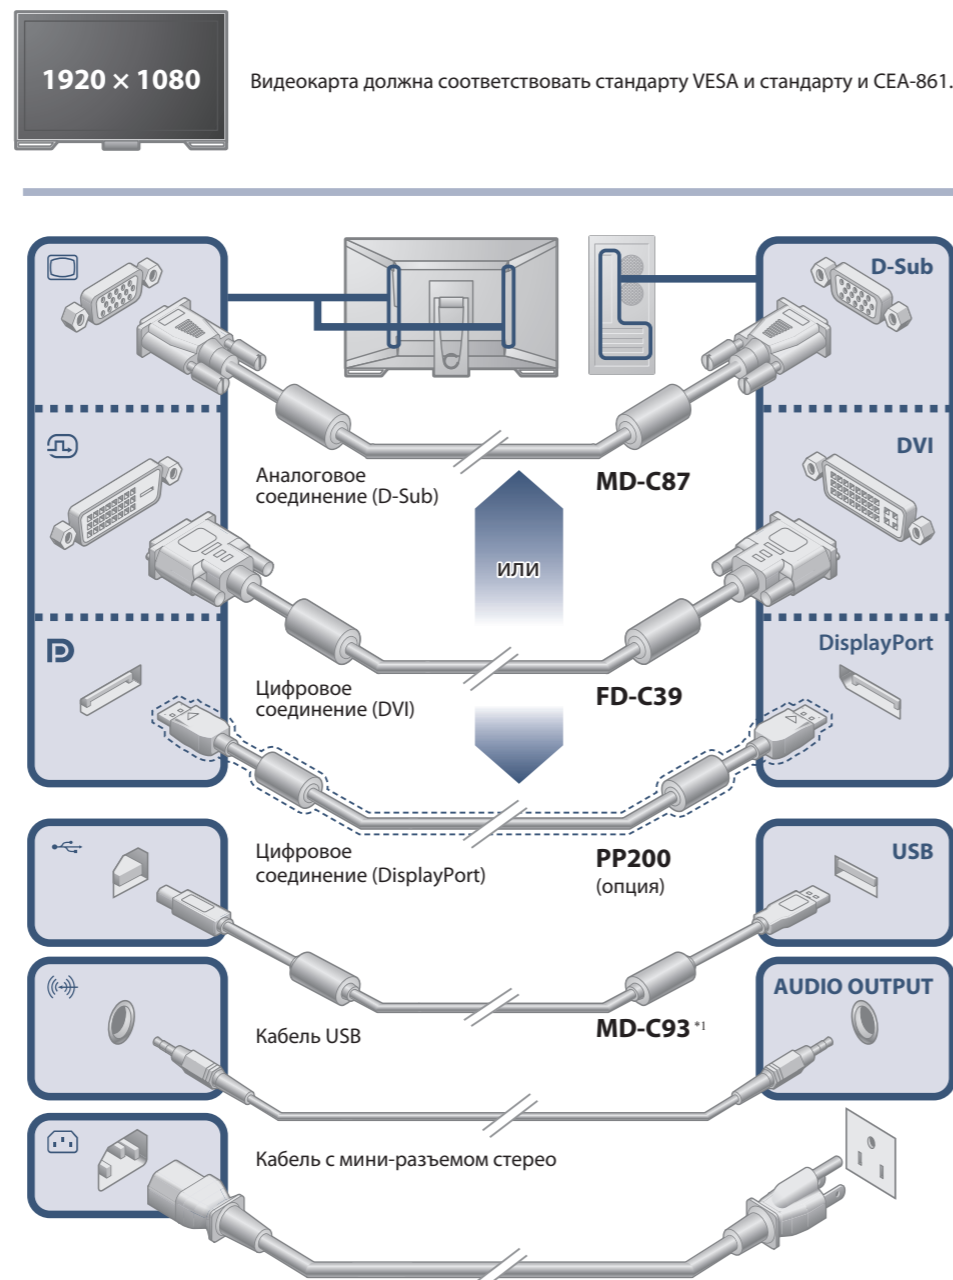

*1 Требуется при использовании сенсорной панели монитора.




* Не использовать в упакованном состоянии.

-: ВКЛ

1. Press the power button to turn on the monitor.
2. Press the menu button to enter the menu.
3. Use the navigation buttons to move through the menu options.
4. Press the enter button to select an option.
5. Press the enter button to confirm the selection.
6. Press the exit button to return to the main menu.

Отсутствует изображение на экране

Если проблема не будет устранена, несмотря на выполнение предлагаемых действий, обратитесь к местному представителю EIZO.

| Проявление неисправности | Причина и действия по устранению |
|--------------------------|--|
| Отсутствует изображение | <p>Индикатор питания не горит.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверьте правильность подключения шнура питания. Включите выключатель основного питания. Нажмите . Выключите основное питание, затем снова включите его через несколько минут. |
| Отсутствует изображение | <p>Индикатор питания горит синим цветом.</p> <ul style="list-style-type: none"> Увеличьте "Brightness (Яркость)", "Contrast (Контраст)" и/или "Gain (Усиление)" в меню настроек. |
| Отсутствует изображение | <p>Индикатор питания горит оранжевым светом.</p> <ul style="list-style-type: none"> Переключите входной сигнал с помощью кнопки SIGNAL. Сдвиньте мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре. Убедитесь, что компьютер включен. В зависимости от компьютера и видеокарты входной сигнал не обнаруживается и монитор не выходит из режима энергосбережения. Если экран не отображается даже после того, как была сдвинута мышь или нажата любая клавиша на клавиатуре, выключите монитор с помощью кнопки питания. При отображении экрана выполните следующую процедуру. Проблема может быть устранена. <ol style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку , чтобы выключить монитор. Нажмите кнопку , удерживая MODE, чтобы включить монитор. <p>В названии меню "Information (Информация)" в меню настроек отображается "x".</p> Перезагрузите компьютер. <p>Чтобы вернуться к предыдущей настройке, выполните действия, указанные в шагах 1–3, еще раз.</p> |
| Отсутствует изображение | <p>Индикатор питания мигает оранжевым.</p> <ul style="list-style-type: none"> В устройстве, подключенном с помощью DisplayPort, возникла проблема. После решения этой проблемы выключите монитор, затем снова включите его. Для получения дополнительной информации обратитесь к Руководству пользователя устройства вывода. |
| Выводится сообщение. | <p>Данное сообщение означает, что входной сигнал находится за пределами указанного частотного диапазона.</p> <p>Пример:</p> <div data-bbox="341 1396 676 1516" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> Проверьте соответствие установленных на компьютере разрешения и частоты вертикальной развертки требованиям монитора. Перезагрузите компьютер. Выберите требуемую настройку, используя служебную программу видеокарты. Подробнее см. в руководстве по видеокарте. |

При использовании сенсорной панели монитора

• Windows 8.1 / Windows 7:

Используйте стандартный драйвер Windows для сенсорной панели. Установка нового драйвера не требуется. Настройте параметры сенсорной панели и проведите калибровку. Подробная информация в "Chapter 4 Touch Panel Settings (Глава 4 Настройки сенсорной панели)" в руководстве пользователя монитором (на CD-ROM).

• Windows 10 / Windows XP:

Установите драйвер сенсорной панели с диска с утилитами EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM). Для установки и конфигурации драйвера обратитесь в часть "Драйвер сенсорной панели" в руководстве пользователя (на CD-ROM).

Внимание

- Измените "Configuration File" на "Mouse.mfd" в "Basic Setting" в меню "Touch Screen Properties". Место касания может быть определено некорректно, если файл конфигурации "Touch.mfd" (настройка по умолчанию).

