

Guia de Instalação

ColorEdge® CG247X













Monitor de LCD com gerenciamento de cores

Importante

Leia as PRECAUÇÕES, este Guia de Instalação e o Manual do usuário armazenados no CD-ROM com atenção para familiarizar-se com o uso seguro e eficiente deste produto.




1. Pacote

 <ul style="list-style-type: none">• Monitor	 <ul style="list-style-type: none">• Protetor do monitor
 <ul style="list-style-type: none">• Adjustment Certificate (Certificado de Ajuste)	 <ul style="list-style-type: none">• Manual do Usuário do Protetor do Monitor
 <ul style="list-style-type: none">• FD-C39 Cabo de sinal digital (DVI)	 <ul style="list-style-type: none">• Guia de Instalação
 <ul style="list-style-type: none">• PM200 Cabo de sinal digital (DisplayPort)	 <ul style="list-style-type: none">• PRECAUTIONS (PRECAUÇÕES)
 <ul style="list-style-type: none">• MD-C93 Cabo EIZO USB	 <ul style="list-style-type: none">• ScreenCleaner (Kit de limpeza)
 <ul style="list-style-type: none">• Cabo de alimentação	 <ul style="list-style-type: none">• EIZO LCD Utility Disk


2. Conexão

1. Sinal

2. USB

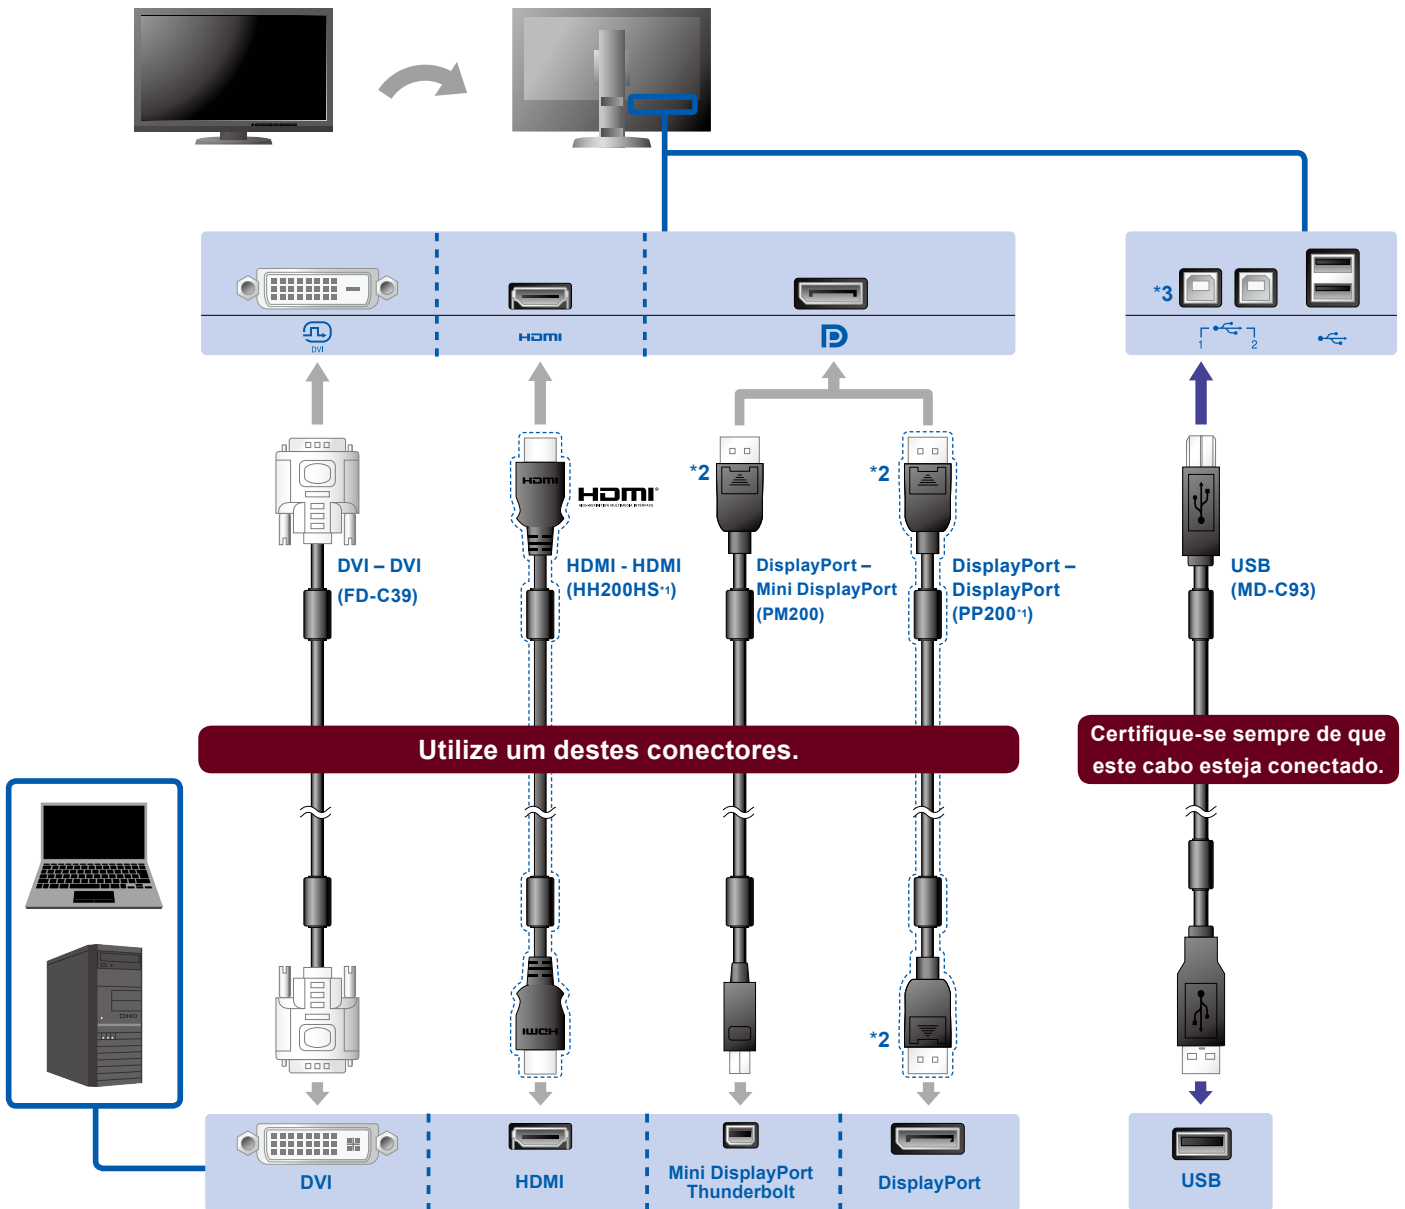


*1 Opção.




*2 Ao remover o cabo DisplayPort, pressione a marca  na extremidade do cabo e puxe o mesmo para fora.

*3 Usar porta 1. Por padrão, a porta 2 USB upstream é desabilitada. Para modificar as configurações, consulte o Manual do Usuário do monitor.






3. Energia | 4. Suporte

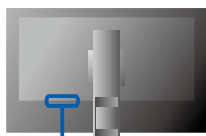

Utilizar o suporte de cabo atrás da armação mantém os cabos juntos de forma organizada.

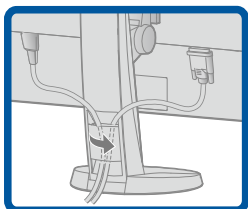
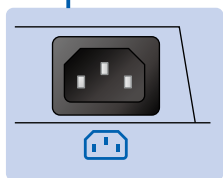


3. Ajuste

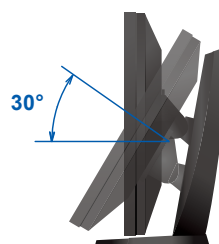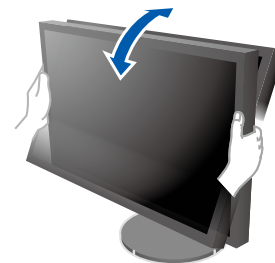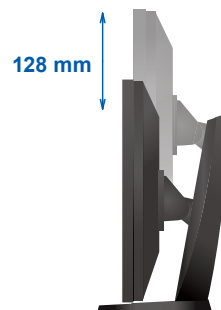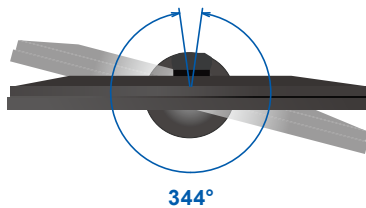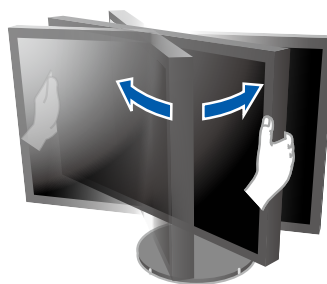


4. Display

1. Interruptor elétrico principal | 2. Botão liga/desliga

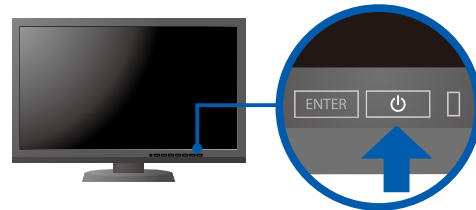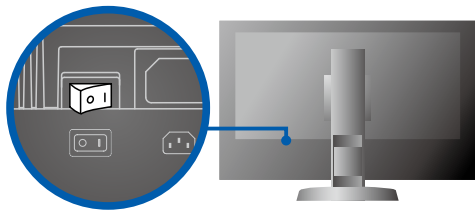

○ Desligado | Ligado

3. Seleção de sinal

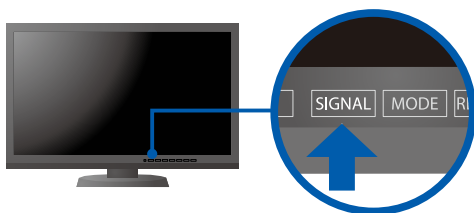


4. Resolução



5. Cobertura

Para informações sobre como montar o protetor do monitor, consulte o Manual do Usuário do Protetor do Monitor (na caixa da embalagem do protetor do monitor).

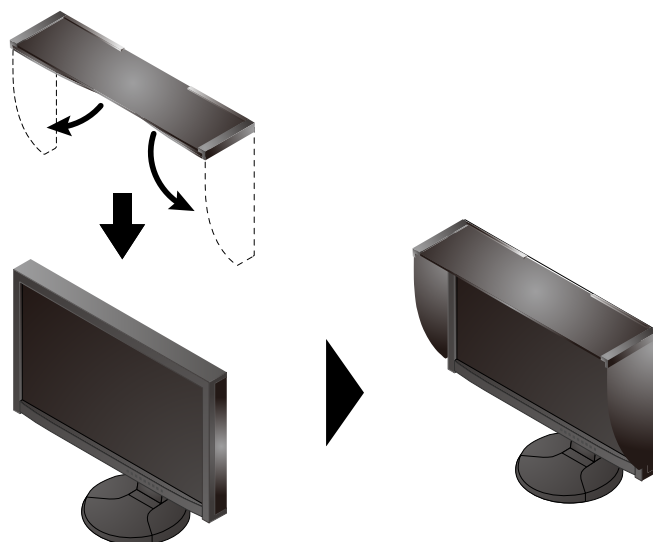


6. ColorNavigator



- Para as instruções de operação, consulte o Manual do Usuário do ColorNavigator (armazenado no CD-ROM).


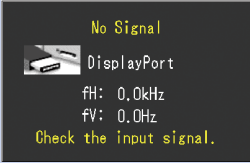
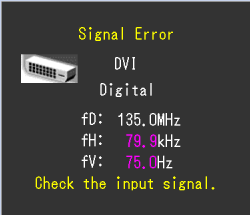
SelfCalibration

Permite realizar a calibragem periodicamente.

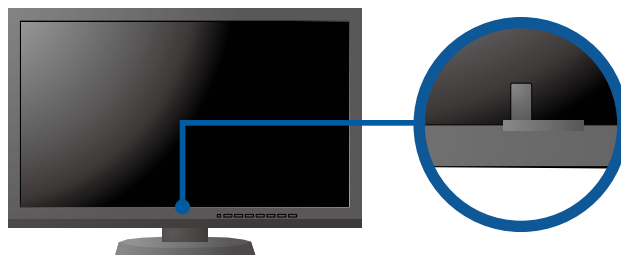

- Para mais detalhes sobre SelfCalibration, consulte o Manual para o Usuário do Monitor no CD-ROM.

● Nenhum problema com a imagem

Problema		Possíveis causas e soluções
Sem imagem	O indicador de força não acende.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cabo de alimentação está conectado adequadamente. • Ligue o interruptor de energia principal na parte de trás do monitor. • Pressione . • Desligue a energia principal na parte de trás do monitor e ligue-a novamente após alguns minutos.
	O indicador de força está aceso em azul.	<ul style="list-style-type: none"> • Defina cada valor de ajuste em “Brightness” (Brilho) e “Gain” (Ganho) para um nível superior no Menu de ajustes.
	Wskaźnik zasilania świeci na pomarańczowo.	<ul style="list-style-type: none"> • Altere o sinal de entrada com SIGNAL. • Use o mouse ou o teclado. • Verifique se o PC está ligado. • Desligue a energia principal na parte de trás do monitor e ligue-a novamente após alguns minutos.
	O indicador de força está piscando em laranja e azul.	<ul style="list-style-type: none"> • Este problema pode ocorrer quando um PC estiver conectado através do conector DisplayPort. Conecte através do cabo de sinal especificado pela EIZO, desligue o monitor e ligue-o novamente em seguida.
Aparece a mensagem.	<p>Esta mensagem é exibida quando não há sinal de entrada. Por exemplo:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • A mensagem exibida à esquerda pode aparecer, pois alguns PCs não enviam o sinal logo depois que a alimentação é ligada. • Verifique se o PC está ligado. • Verifique se o cabo de sinal está conectado adequadamente. • Altere o sinal de entrada com SIGNAL. • Desligue a energia principal na parte de trás do monitor e ligue-a novamente após alguns minutos.
	<p>Por exemplo:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • A mensagem mostra que o sinal de entrada está fora da faixa de frequência especificada. (Essa frequência de sinal é exibida em magenta.) • Verifique se o PC está configurado para satisfazer os requisitos de resolução e frequência vertical do monitor. • Reinicie o PC. • Altere para um modo mais apropriado usando o software utilitário da placa gráfica de vídeo. Consulte o manual da placa gráfica de vídeo para obter mais detalhes. <p>fD: Relógio de pontos: fH: Frequência de varredura horizontal fV: Frequência de varredura vertical</p>