


FlexScan® S1934

Monitor LCD colorido
Guia de Instalação

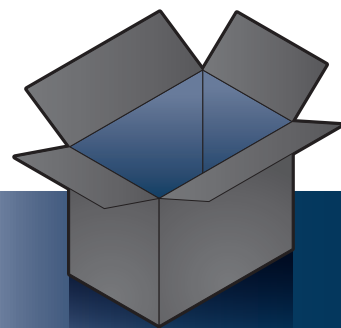


Importante

Leia as PRECAUÇÕES, este Guia de Instalação e o Manual do usuário armazenados no CD-ROM com atenção para familiarizar-se com o uso seguro e eficiente deste produto.




Monitor


Cabo de alimentação

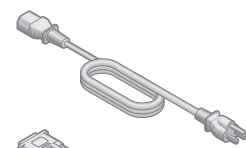


FD-C39
Cabo de sinal digital (DVI)

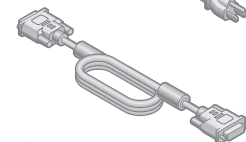

MD-C87
Cabo de sinal analógico

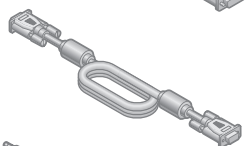

Cabo minijaque estéreo

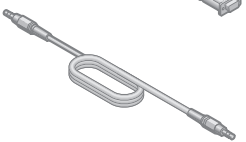

PRECAUTIONS (PRECAUÇÕES)



Setup Guide (Guia de Instalação)









EIZO LCD Utility Disk



Parafusos de montagem



1280x1024

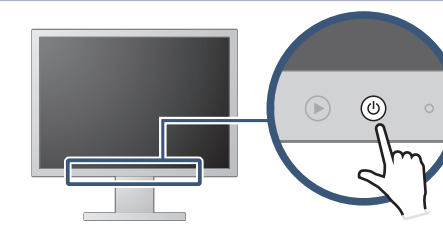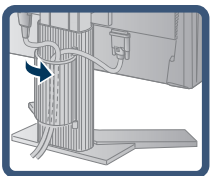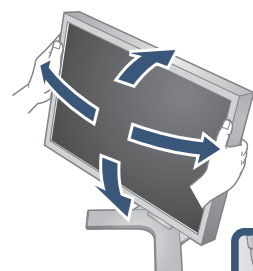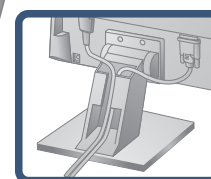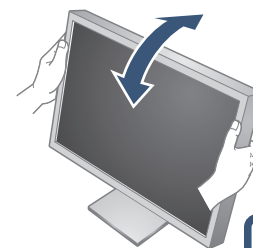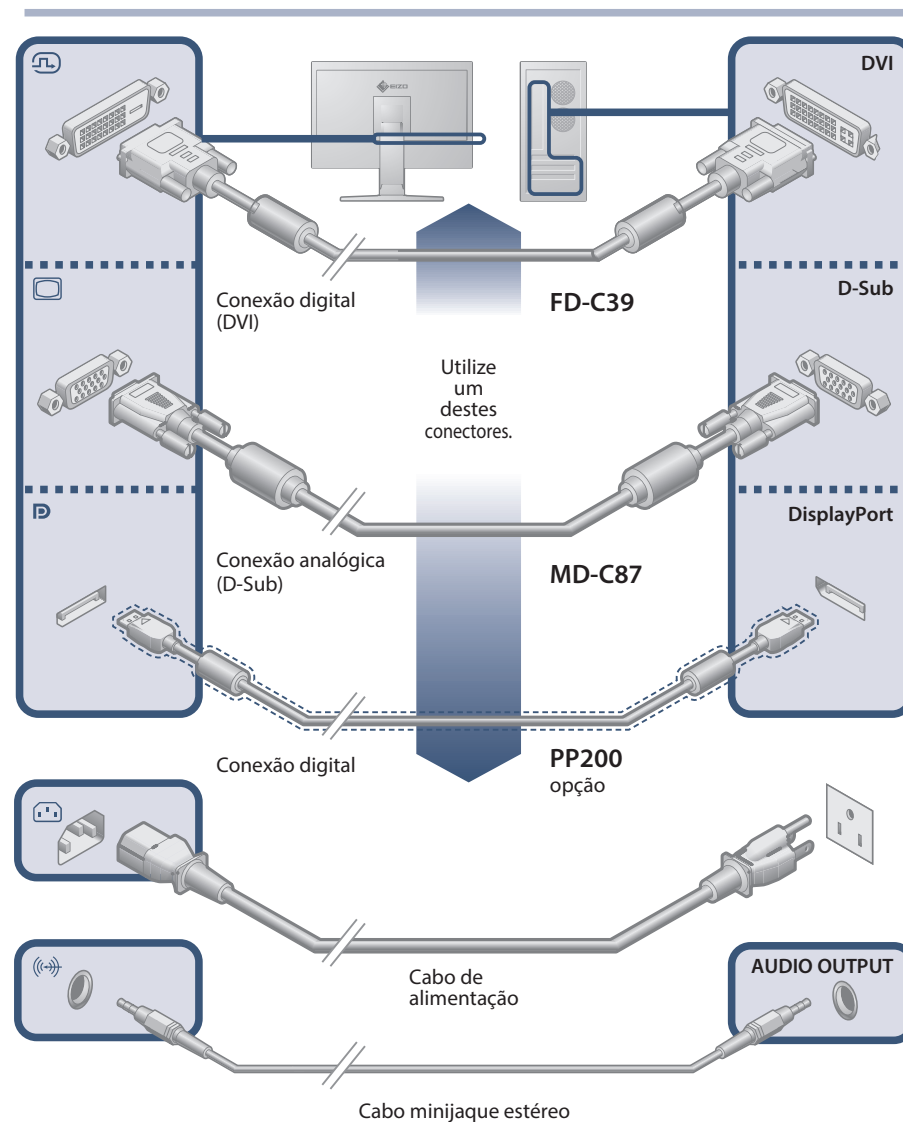

Ligue o monitor e depois ligue o PC.


1



2




3

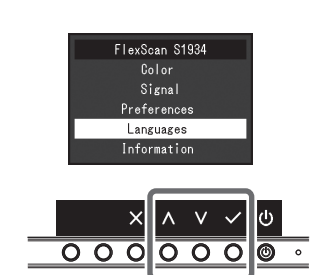

4




5

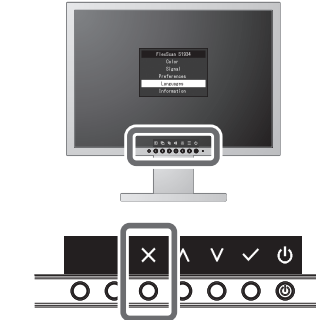

O EIZO LCD Utility Disk contém informações detalhadas.

Nenhum problema com a imagem

Se nenhuma imagem for exibida no monitor, mesmo após a execução das ações corretivas a seguir, entre em contato com um representante local da EIZO.

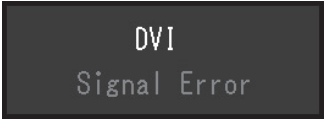Problema	Possíveis causas e soluções	
Sem imagem	O indicador de força não acende.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente.• Toque em ⏻.
	O indicador de energia está aceso em branco.	<ul style="list-style-type: none">• Aumente "Brightness" (Brilho), "Contrast" (Contraste) e/ou "Gain" (Ganho) no menu Ajustes.
	O indicador de força está aceso em laranja.	<ul style="list-style-type: none">• Alterne o sinal de entrada.• Experimente o mouse ou o teclado.• Verifique se o PC está ligado.• Dependendo do PC e da placa de vídeo, o sinal de entrada não é detectado e o monitor não sai do modo de economia de energia. Se a tela não for exibida mesmo depois de se movimentar o mouse ou pressionar uma tecla no teclado, realize o seguinte procedimento. Isso pode resolver o problema.<ol style="list-style-type: none">1. Toque em ⏻ para desligar o monitor.2. Pressionando o botão mais à esquerda, toque em ⏻ por mais de 2 segundos. É exibido o menu "Administrator Settings" (Configurações de administrador).3. Selecione "Compatibility Mode" (Modo de compatibilidade).4. Selecione "On" (Ligado).5. Selecione "Apply" (Aplicar) e em seguida <input checked="" type="checkbox"/>.6. Reinicialize o PC.
	O indicador de força está piscando na cor laranja.	<ul style="list-style-type: none">• Este problema pode ocorrer quando um PC estiver conectado através do conector DisplayPort. Conecte através do cabo de sinal especificado pela EIZO, desligue o monitor e ligue-o novamente em seguida.
Aparece a mensagem.	<p>Essa mensagem é exibida quando o sinal não entra corretamente, mesmo quando o monitor funciona normalmente. Por exemplo:</p>  <ul style="list-style-type: none">• Verifique se as configurações do PC cumprem as exigências de resolução e frequência vertical do monitor.• Reinicialize o PC.• Selecione uma configuração apropriada usando o utilitário da placa de vídeo. Consulte o manual da placa de vídeo para obter detalhes.	