

# 用户手册 RP-918


EIZO 54.1 cm (21.3 英寸) 级别液晶显示器的屏幕保护膜

## 注意

- 屏幕保护膜的表面容易变脏(沾上灰尘或指印)。安装 / 拆卸屏幕保护膜时应使用随附的手套。
- 请使用随附的胶带，安装时小心不要让屏幕保护膜划伤液晶面板或外壳。此外不要经常取下屏幕保护膜，否则可能划伤或损坏液晶面板。
- 液晶显示器与选购的屏幕保护膜一起使用时，最好避免显示器面朝下。否则屏幕保护膜可能会弯曲或从显示器上脱落。
- 若在安装屏幕保护膜后使用集成式前传感器，请务必使用RadiCS / RadiCS LE执行关联。参照各自的用户手册了解详情。

## 安装

安装之前，擦除液晶面板上的灰尘和污垢。

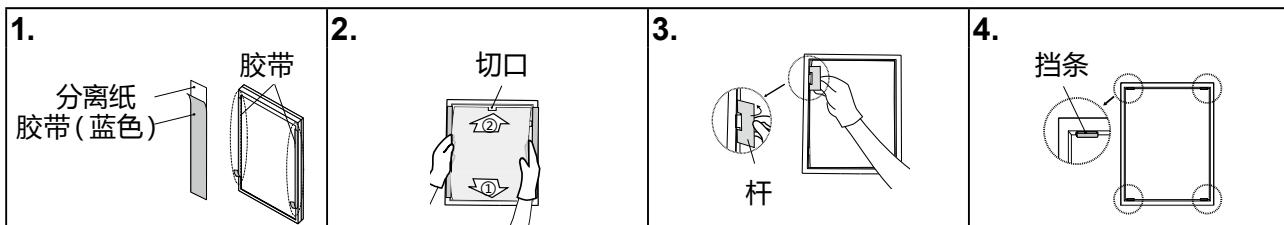

1. 从分离纸上撕下胶带，将其粘在外壳的左、右两边。
2. 将屏幕保护膜卡入面板边框的槽中，先下(1)后上(2)。  
屏保上有一个和传感器形状匹配的切口。安装屏幕保护膜时，将切口对准传感器位置。若方向弄错，可能会损坏传感器。
3. 用随附的工具(杆)将屏幕保护膜的(4个)凸起插入侧面凹槽。  
把杆放在屏幕保护膜的凸起上，朝液晶面板移动，进行安装。将保护膜紧密地装入液晶面板，不要留下开口。
4. 从垫板上撕下挡条，然后将其粘在机壳顶部的两个角和底部的两个角上。
5. 从外壳上撕下胶带。

## 拆卸

把杆放在屏幕保护膜的凸起上，朝向外壳移动，将其取下。

## 清洁

本产品随附专用清洁布，用于清除保护膜上的污垢。

如有必要，请将小块布用水蘸湿，增强其清洁能力，以除去顽垢。

## 注意

- 本产品随附专用清洁布，用于清除保护膜上的污垢。否则可能划伤液晶面板表面。
- 酒精、消毒液等化学试剂可能导致机壳或面板光泽度变化、失去光泽、褪色及图像质量降低。
- 切勿使用任何可能会损伤机壳或面板的稀释剂、苯、蜡和研磨型清洗剂。

## 注

- 建议使用选购的ScreenCleaner清洁机壳和面板表面。

## 仕様

表面处理	表面处理防发射涂层(两面)	表面硬度	4H
反射率	小于1%	可见光透过率	大于95.0%
尺寸 / 净重	340.5 mm(宽度)×424.7 mm(高度)×1.2 mm(深度)/約210 g		
付属品	杆(屏幕保护膜用), 手套, 清洁布, 用户手册, 胶带4件(2套), 挡条4块		

**EIZO Corporation**

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

**EIZO Europe GmbH**

Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, Germany

**EIZO株式会社**

〒 924-8566 石川県白山市下柏野町 153 番地

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

[www.eizo.co.jp](http://www.eizo.co.jp)

00N0N018B1  
UM-RP-918-AL

