
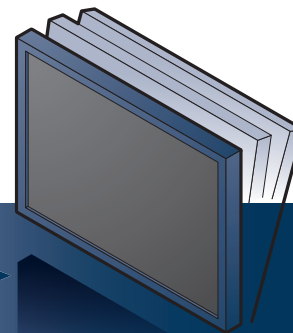


FlexScan® S1703/S1903/S1923/S1933

彩色LCD螢幕
設定指南

重要事項

請仔細閱讀儲存在光碟上的預防措施、本設定指南和使用者操作手冊，掌握如何安全、有效地使用本產品。

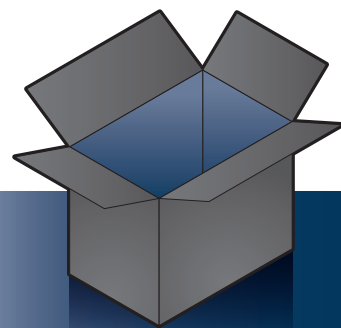

螢幕

電源線

FD-C39 數位訊號線 (DVI)

MD-C87 類比訊號線

立體聲迷你插孔纜線

PRECAUTIONS (預防措施)

Setup Guide (設定指南)

EIZO LCD Utility Disk

安裝螺絲

1280x1024

數位連接 (DVI)

類比連接 (D-Sub)

使用其中一個接頭。

AUDIO OUTPUT



依序打開螢幕及個人電腦。

1. Turn on the monitor and PC.
2. ScreenManager menu appears.
3. Language selection screen.
4. Language selection screen (repeated).
5. ScreenManager menu with Language selected.
6. ScreenManager menu with Exit selected.
7. Monitor returns to normal display.

EIZO LCD Utility Disk 包含詳細訊息。


無畫面的問題

若已使用建議的修正方法後仍然無畫面顯示，請聯絡當地EIZO代理商。

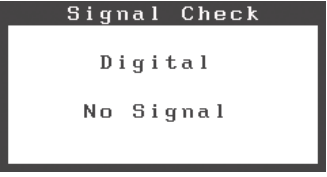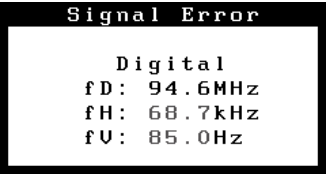問題	原因和修正方法	
無畫面	電源指示燈不亮。	<ul style="list-style-type: none"> 檢查電源線是否連接正確。 若問題仍存在，請關閉螢幕電源，數分鐘後再開機重試一次。
	電源指示燈顯示為藍色。	<ul style="list-style-type: none"> 將[亮度]、[對比度]或[增益]的各調整值設定到更高等級。
	電源指示燈顯示為橙色。	<ul style="list-style-type: none"> 用⊙切換輸入訊號。 移動滑鼠並按下鍵盤上的任何按鍵。 檢查個人電腦是否已開機。
這些訊息會出現。	<p>當沒有訊號輸入時，此訊息會出現。例如：</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 如左邊所示的訊息可能會出現，因為一些個人電腦開機後不會立刻輸出訊號。 檢查個人電腦是否已開機。 檢查訊號線是否連接正確。 用⊙切換輸入訊號。 輸入綠色同步訊號時，必須根據以下操作步驟預先變更螢幕的[SoG]設定（適合類比訊號）。 <ol style="list-style-type: none"> 按⊙關閉螢幕。 按住⊙不放，按⊙開啟電腦。 用◀或▶選擇<On>，然後按⊙。
	<p>此訊息表示輸入訊號在指定的頻率範圍之外。（此類訊號頻率以紅色顯示。）例如：</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 檢查個人電腦的訊號設定是否與螢幕的解析度及垂直頻率設定匹配。 重新啟動個人電腦。 使用顯示卡公用程式軟體選擇一個恰當設置。詳情請參考顯示卡的操作手冊。 <ul style="list-style-type: none"> fD：時脈頻率（僅在數位訊號輸入時顯示） fH：水平頻率 fV：垂直頻率

Auto EcoView

透過使用 Auto EcoView 功能，監視器前方的傳感器能偵測周圍亮度，從而自動調整螢幕到合適亮度。

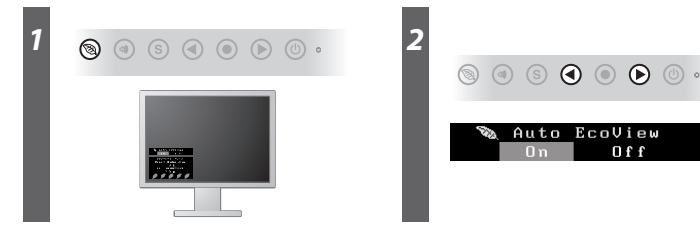

EcoView Index

此指示燈根據螢幕亮度顯示省電率、功率減少和 CO₂ 減少。

