




FlexScan® EV2736W

彩色LCD螢幕
設定指南

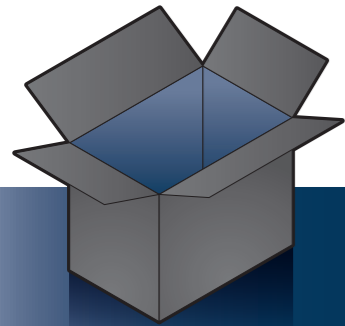

重要事項

請仔細閱讀儲存在光碟上的預防措施、本設定指南和使用者操作手冊，掌握如何安全、有效地使用本產品。

螢幕

電源線

DD200DL 數位訊號線 (DVI雙連結)

PP200 數位訊號線 (DisplayPort)

PRECAUTIONS (預防措施)

Setup Guide (設定指南)

Assembling the Stand

EIZO LCD Utility Disk

支架底座

電纜收納架

2560×1440 顯示卡 應符合 VESA 標準以及 CEA-861 標準。

數位連接 (DVI) DD200DL

或

數位連接 (DisplayPort) PP200

USB

USB電纜 *1

AUDIO OUTPUT

立體聲迷你插孔纜線 *1
*1 市售產品

1. Press the **OSD** button.
2. Press the **ENTER** button.
3. Press the **DOWN** arrow button.
4. Press the **ENTER** button.
5. Press the **DOWN** arrow button.
6. Press the **ENTER** button.



EIZO LCD Utility Disk 包含詳細訊息。

無畫面的問題

若已使用建議的修正方法後仍然無畫面顯示，請聯絡當地EIZO代理商。

問題	原因和修正方法
無畫面	<p>電源指示燈不亮。</p> <ul style="list-style-type: none"> 檢查電源線是否已正確連接。 打開主電源開關。 按  關閉主電源開關，數分鐘後再開機重試一次。
	<p>電源指示燈顯示為藍色。</p> <ul style="list-style-type: none"> 增加設定選單中的“亮度”、“對比度”，和/或“增益”。
	<p>電源指示燈顯示為橙色。</p> <ul style="list-style-type: none"> 用 SIGNAL 換輸入訊號。 移動滑鼠並按下鍵盤上的任何按鍵。 檢查個人電腦是否已開機。 當EcoView Sense功能“開”時，螢幕可能已切換至省電模式。請靠近螢幕。如果螢幕沒有顯示，請移動滑鼠並按下鍵盤上的任何按鍵。
	<p>電源指示燈呈橙色閃爍。</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用 DisplayPort 連接的裝置有問題。解決問題，關閉螢幕電源，然後重新開機。請參考輸出裝置的使用者操作手冊，以取得詳細資訊。
<p>這些訊息會出現。</p> <p>此訊息表示輸入訊號在指定的頻率範圍之外。</p> <p>例如：</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 確認個人電腦是否配置為螢幕所需的解析度及垂直頻率。 重新啟動個人電腦。 使用顯示卡公用程式軟體選擇一個恰當設置。詳情請參考顯示卡的操作手冊。

Auto EcoView

根據環境亮度自動調整螢幕亮度。

EcoView Sense

螢幕前方的感測器能偵測人的移動。當人離開螢幕前時，螢幕會自動切換至省電模式，且不會在螢幕上顯示影像。因而，此功能可降低耗電量。省電模式的啟用靈敏度及時間，可根據螢幕使用環境及使用者移動來設定。

