



FORIS® FS2735

Monitor LCD colorido

Guia de Instalação

Importante Leia com atenção as PRECAUÇÕES, este Guia de Instalação e o Manual do Usuário, armazenados no CD-ROM, para familiarizar-se com o uso seguro e eficiente deste produto.



• Para informações relativas a ajustes de tela ou configurações, consulte o Manual do Usuário no EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).


Conteúdo da embalagem



• Monitor



• Suporte do cabo

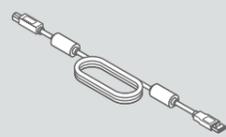

• Cabo EIZO USB UU200SS (USB 3.0)



• Base



• Cabo de sinal digital PP200 (DisplayPort - DisplayPort)



• PRECAUÇÕES, Guia de Instalação



• Parafusos de montagem VESA




• Cabo de alimentação



• O EIZO LCD Utility Disk contém:
- Manual do Usuário
- Software de ajuste de cores "G-Ignition"

2. Conexões

1

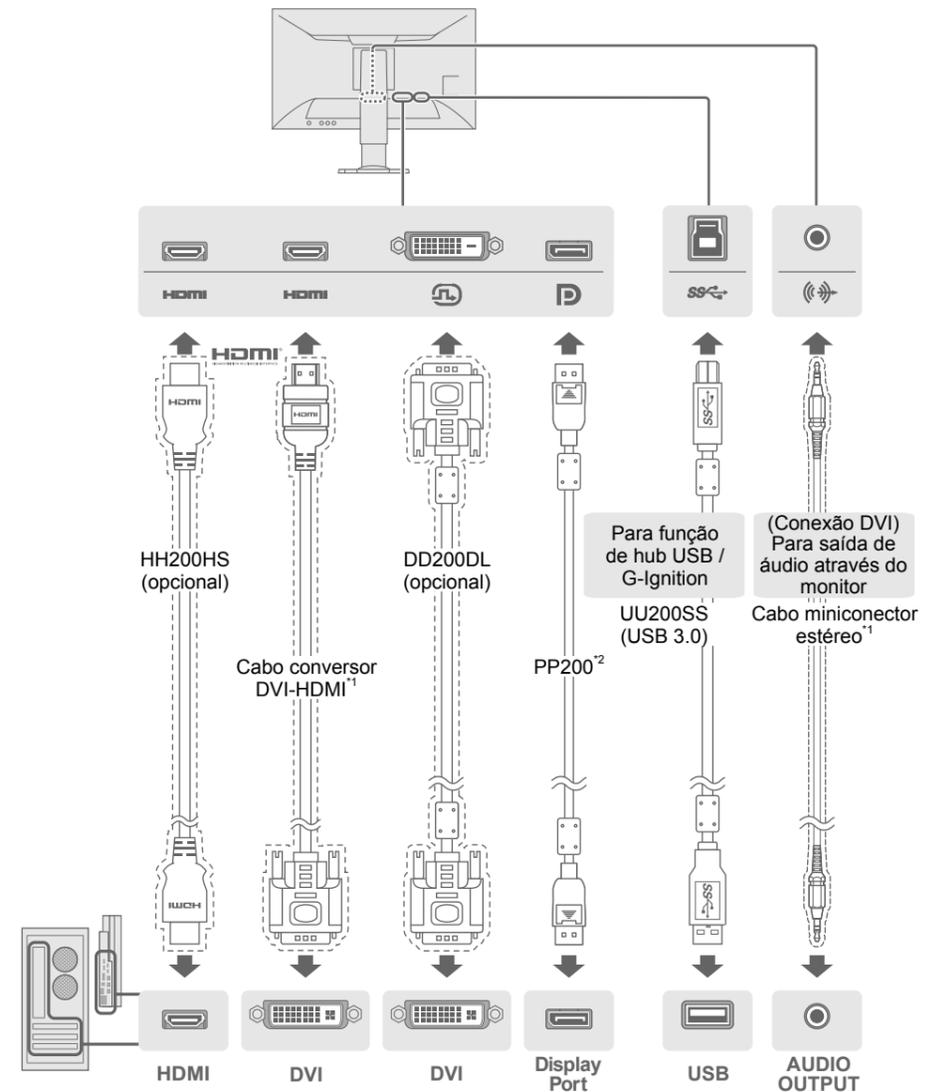

*1 Produto comercialmente disponível


*2 Ao remover o cabo DisplayPort, certifique-se de que o conector está desbloqueado e remova o cabo enquanto pressiona o símbolo de triângulo (▲) na plugue.

2




1. Montagem da base

1

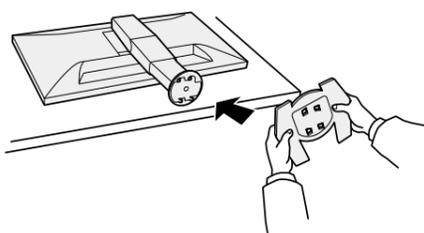


2

Encaixe a base (quatro orifícios) no suporte (quatro abas).

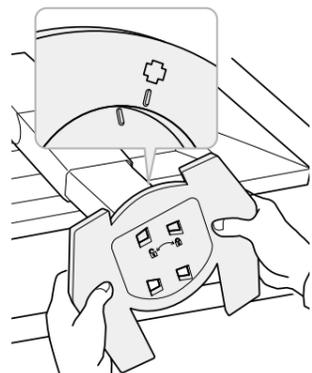


3

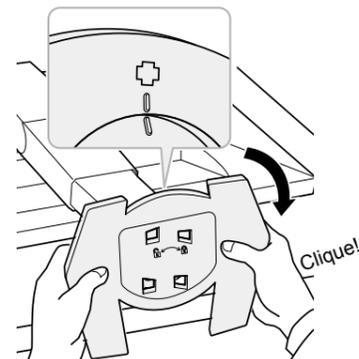


3. Exibição na tela

1

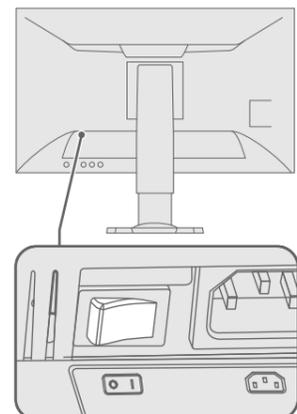

○: Desligado, ■: Ligado
(Configuração de fábrica: Ligado)

2

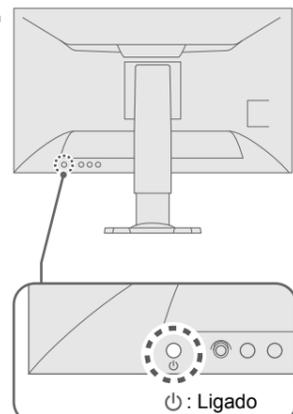

3



Resolução recomendável

2560×1440

4. Ajuste de ângulo e altura

Inclinação
O suporte do monitor gira e inclina-se para cima. Ao inclinar a tela do monitor para cima, coloque a mão na parte inferior do monitor e puxe com um pouco de força.

Ajuste de altura

- Ajuste contínuo de altura
- Caso seja difícil mover o monitor, coloque ambas as mãos na parte superior do monitor e empurre-o para baixo.
- Talvez seja necessário mover o monitor para cima e para baixo com força porque a unidade de movimento é inicialmente ajustada com força.

Ao usar o monitor no modo retrato
Puxe a tela para a posição mais elevada, incline-a para cima e gire-a 90 graus no sentido horário ou anti-horário para usar o modo retrato.

145 mm (inclinação: 35°)
155 mm (inclinação: 0°)

Observação • Você precisa de uma placa gráfica compatível com o modo retrato para configurar a funcionalidade. Para obter detalhes, consulte o manual da placa gráfica.

5. Fixação do suporte do cabo

-
-
-

6. Idioma

Exibindo o guia de operação

Parte traseira do monitor

Pressione um deles.

Seletor de sinal de entrada
Seletor de modo de cores
Botão de controle

Exibindo o menu Languages (Idiomas)

Parte frontal do monitor

Guia de operação

Pressione o botão de controle.

Selecione o idioma.

FORIS FS2735
Color
Smart Functions
Smart Insight Demo
Signal
Sound
Bluetooth
Preferences
Languages
Information
Exit

Languages
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Svenska
日本語
简体中文
繁體中文

7. Conexão do monitor com o G-Ignition Mobile

O "G-Ignition Mobile" permite usar seu smartphone para substituir um controle remoto e operar o monitor. Para obter detalhes sobre o G-Ignition Mobile, tais como as condições de operação, consulte o Manual do Usuário contido no EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM). Para usar o G-Ignition Mobile, conecte o monitor ao seu smartphone (Android ou iOS) via Bluetooth.

- Exibindo o menu Bluetooth Settings (Ajustes Bluetooth)**

Exibindo o guia de operação

Parte traseira do monitor

Pressione um deles.

Seletor de sinal de entrada
Seletor de modo de cores
Botão de controle

Exibindo o menu Bluetooth Settings (Ajustes Bluetooth)

Parte frontal do monitor

Guia de operação

Pressione o botão de controle.

FORIS FS2735
Color
Smart Functions
Smart Insight Demo
Signal
Sound
Bluetooth
Preferences
Languages
Information
Exit
- Conectando (emparelhando) o monitor ao smartphone**
Usando o botão de controle, opere o menu. Siga as etapas abaixo para emparelhar o monitor com seu smartphone.

Bluetooth

Bluetooth Function [Off]
Pairing
Return

Selecione "On" (Ligado).

Bluetooth

Bluetooth Function [On]
Pairing
Return

Pairing

Perform a device search on your mobile, and select the follow device name, FS2735 S/N-00000001

If your mobile requests a passcode, use the following code, 000000

Press any button to cancel.

Se nenhuma imagem for exibida

Se um problema permanecer após aplicar as soluções sugeridas, contate o representante local da EIZO.

Problema	Possível causa e soluções	
Nenhuma imagem é exibida	O indicador de energia não acende.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente. • Ligue o interruptor de energia principal. • Desligue a alimentação e ligue-a novamente após alguns minutos. • Pressione
	O indicador de energia acende em branco.	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente "Brightness" (Brilho), "Contrast" (Contraste) ou "Gain" (Ganho) no menu Ajustes.
	O indicador de energia acende em laranja.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente. • Verifique se o dispositivo externo está ligado. • Experimente o mouse ou o teclado. • Pressione o seletor de sinal de entrada para alternar o sinal.
Uma mensagem é exibida	<p>Por exemplo:</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Esta mensagem aparece quando o sinal não é processado corretamente, mesmo que o monitor funcione corretamente. • Verifique se as configurações do PC cumprem as exigências de resolução e frequência vertical do monitor (consulte a seção "3-1 Compatible Resolutions/Formats" (3-1 Resoluções/Formatos compatíveis)). • Reinicialize o PC. • Selecione um ajuste apropriado usando o utilitário da placa gráfica ou outras funções. Para obter detalhes, consulte o manual da placa gráfica. 	