

設定指南

ColorEdge® CG2420

色彩管理 LCD 螢幕

重要事項

請仔細閱讀儲存在光碟片上的 PRECAUTIONS (預防措施)、本設定指南和使用者操作手冊，熟悉如何安全、有效地使用本產品。請保留本指南以供日後參考用。




1 包裝

 <ul style="list-style-type: none">• 螢幕	 <ul style="list-style-type: none">• Setup Guide (設定指南)	 <ul style="list-style-type: none">• PRECAUTIONS (預防措施)
 <ul style="list-style-type: none">• Adjustment Certificate (調整憑證)	 <ul style="list-style-type: none">• EIZO LCD Utility Disk	 <ul style="list-style-type: none">• ColorNavigator Quick Reference (ColorNavigator 快速參考指南)
 <ul style="list-style-type: none">• FD-C39 數位訊號線 (DVI)	 <ul style="list-style-type: none">• PM200 數位訊號線 (DisplayPort)	
 <ul style="list-style-type: none">• 電源線	 <ul style="list-style-type: none">• UU200SS EIZO USB 纜線 (USB 3.0)	
 <ul style="list-style-type: none">• 安裝螺絲	 <ul style="list-style-type: none">• ScreenCleaner (清潔套件)	
 <ul style="list-style-type: none">• 螢幕遮光罩	 <ul style="list-style-type: none">• 螢幕遮光罩使用者操作手冊	

2 連線

1. 訊號

2. USB


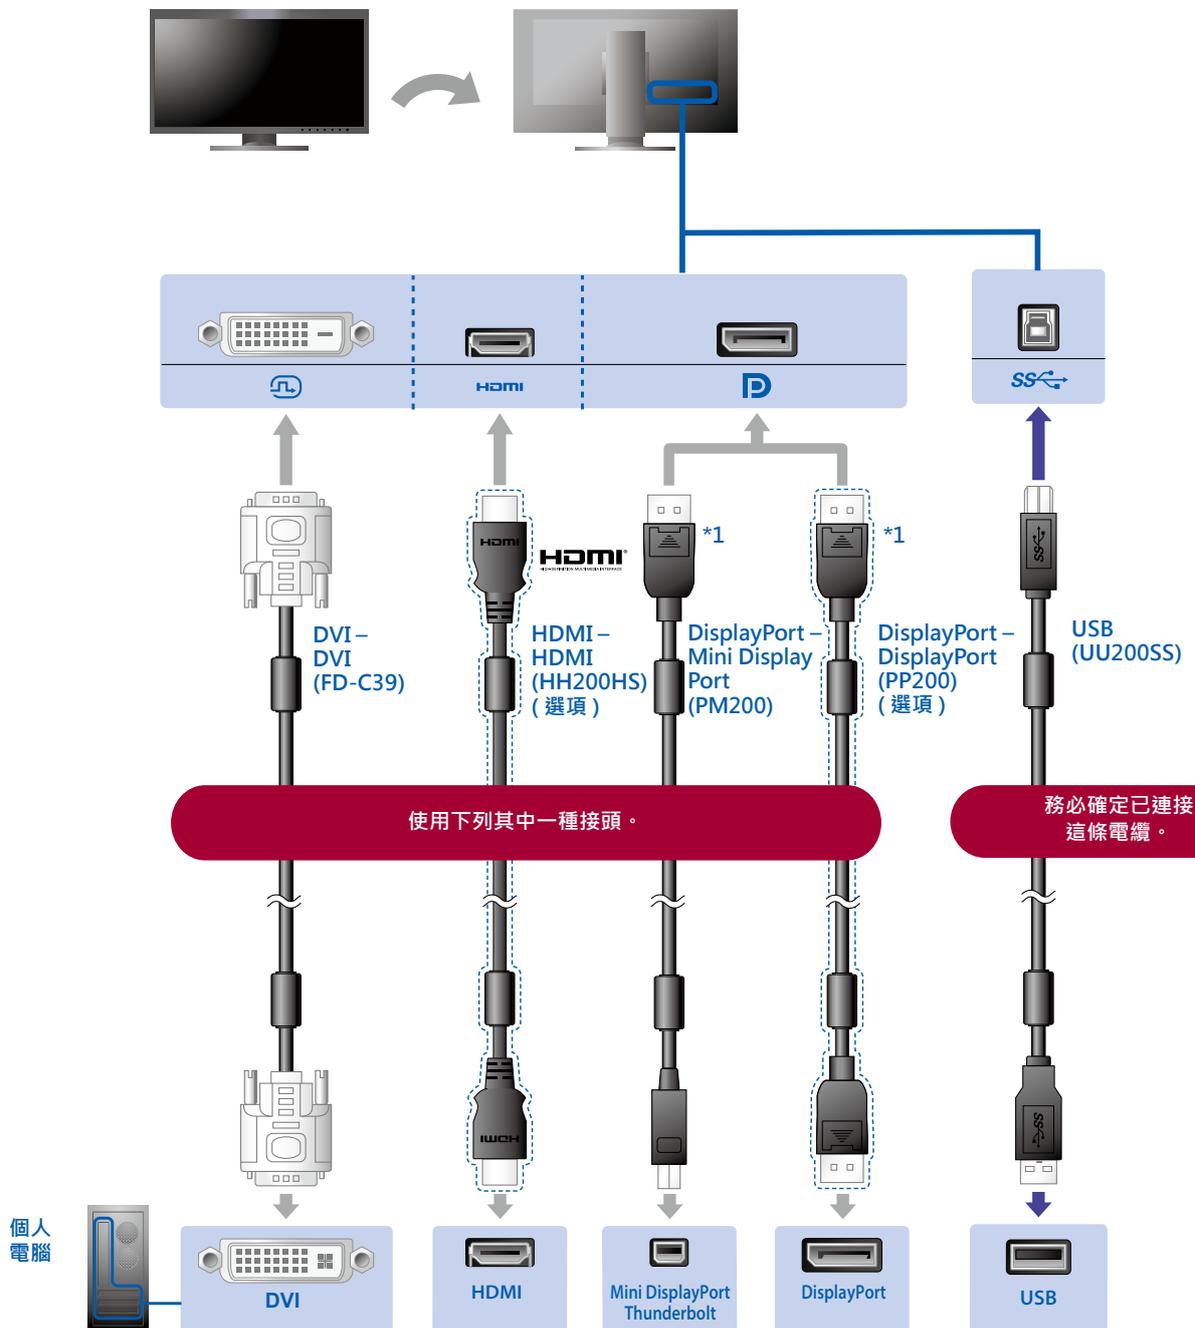


*1 在移除 DisplayPort 纜線時，將纜線拉出的同時按下纜線尖端的  標記。







3. 電源

4. 整理槽

使用支架背面的整理槽來整理電纜。

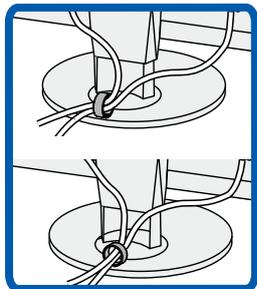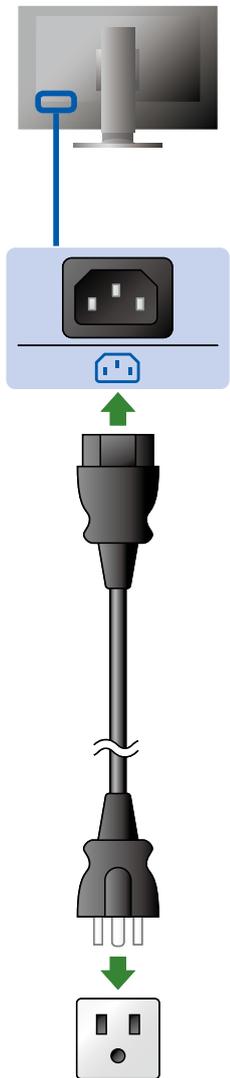


3 調整

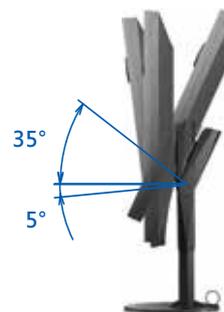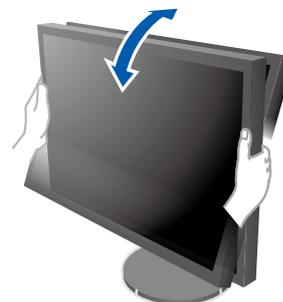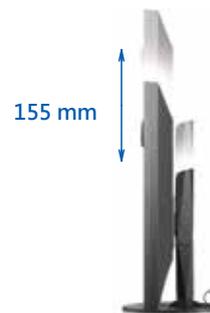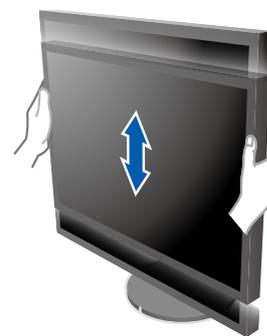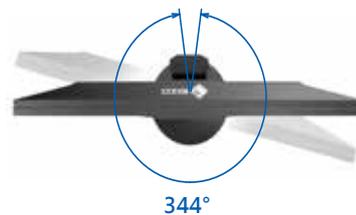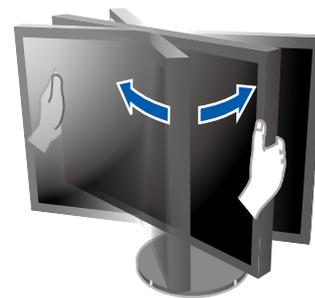


4 顯示器

1. 主電源開關

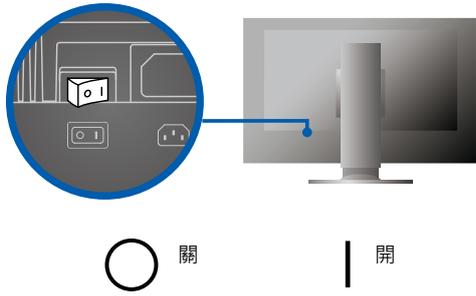

2. 電源開關

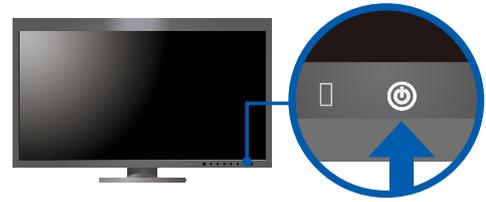


3. 解析度



5 遮光罩

如需詳細說明，請參考螢幕遮光罩包裝盒內的螢幕遮光罩使用者操作手冊。

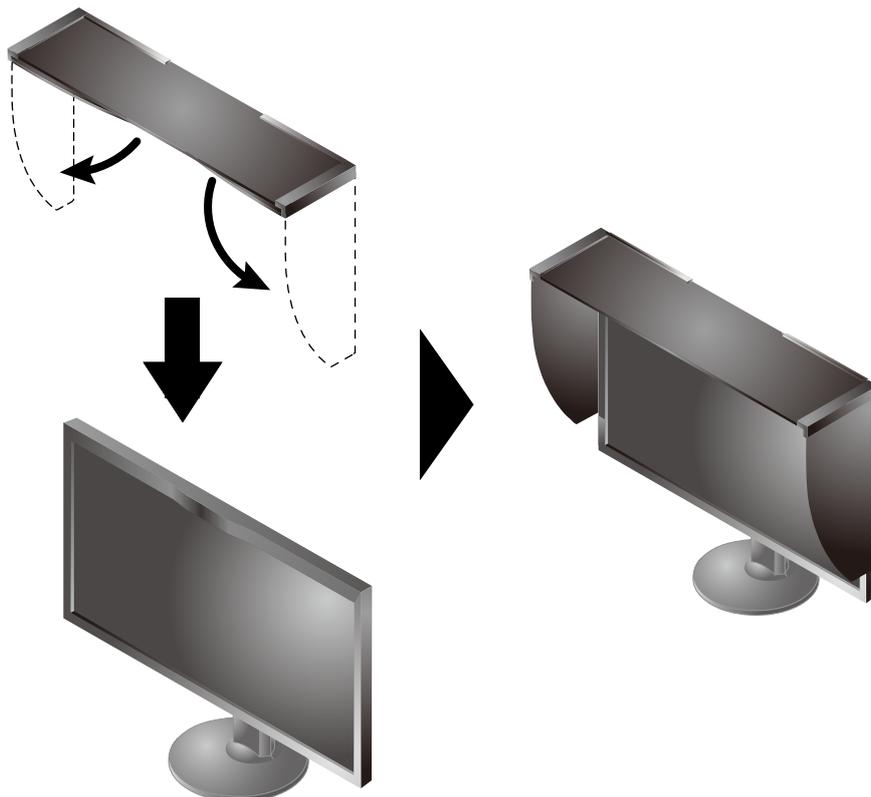


ColorNavigator 6



- 如需操作說明，請參考儲存在光碟片上的「快速參考指南」和 ColorNavigator 使用者操作手冊。

SelfCalibration

可用來定期執行校正。

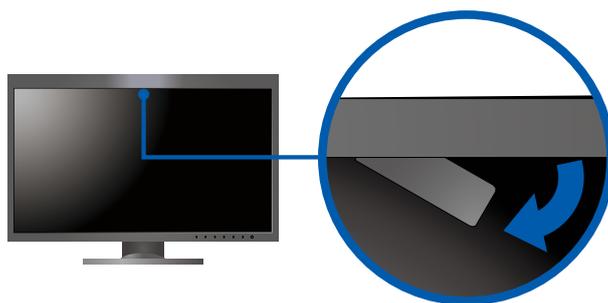

大約 30°
將感應器
停止在這
個位置。



- 如需有關 SelfCalibration 的詳細資訊，請參考光碟片上的螢幕使用者操作手冊。



無畫面的問題

若在採用建議的修正方法後仍無畫面顯示，請聯絡當地 EIZO 代理商。

問題	原因和修正方法
無畫面	<p>電源指示燈不亮。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 檢查電源線是否連接正確。 • 打開螢幕後方的主電源開關。 • 碰觸  • 關閉螢幕後方的主電源，數分鐘後再開機重試一次。
電源指示燈亮白色。	<ul style="list-style-type: none"> • 增加設定選單中的「Brightness」（亮度）和/或「Gain」（增益）。
電源指示燈亮橙色。	<ul style="list-style-type: none"> • 使用 INPUT 切換輸入訊號。 • 操作滑鼠或鍵盤。 • 確認是否已打開電腦。
電源指示燈閃爍橙色與白色。	<ul style="list-style-type: none"> • 當透過 DisplayPort 連接器連接個人電腦，就可能發生這個問題。使用 EIZO 指定的訊號線連接，關閉螢幕，然後再打開。
出現訊息。	<p>當沒有訊號輸入時，就會出現這個訊息。例如：</p> <div data-bbox="391 548 646 638" style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 5px;"> HDMI No Signal </div> <ul style="list-style-type: none"> • 可能會出現在邊顯示的訊息，因為有些個人電腦在開機後不會立刻輸出訊號。 • 確認是否已打開電腦。 • 檢查訊號線是否連接正確。 • 使用 INPUT 切換輸入訊號。
例如：	<div data-bbox="391 649 646 739" style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 5px;"> HDMI Signal Error </div> <ul style="list-style-type: none"> • 此訊息表示輸入訊號在指定的頻率範圍之外 • 請檢查電腦的配置是否符合螢幕解析度和垂直掃描頻率的要求。 • 重新啟動個人電腦。 • 使用顯示卡公用程式，選擇適用的設定。如需詳細資訊，請參閱顯示卡的使用者操作手冊。