

دليل الإعداد ColorEdge® CS2420


شاشة LCD لمعالجة الألوان

مهم
برجاء قراءة الاحتياطات ودليل الإعداد هذا ودليل المستخدم المتوفر على CD-ROM بعناية لتتعرف على الاستخدام الآمن والفعال. برجاء الحفاظ على هذه الإرشادات للرجوع إليها فيما بعد.




1 العبوة

• PRECAUTIONS (احتياطات)	• Setup Guide (دليل الإعداد)	• شاشة
• ColorNavigator Quick Reference (مرجع ColorNavigator السريع)	• EIZO LCD قرص الأدوات المساعدة	• Assembling the Stand (تجميع الركيزة)
• PM200 كبل إشارة رقمية (DisplayPort)	• FD-C39 كبل إشارة رقمية (DVI)	
• UU200SS كبل USB من EIZO (USB 3.0)	• كبل الطاقة	
• حامل الكبل	• مسامير التثبيت الملونة	
	• ركيزة	

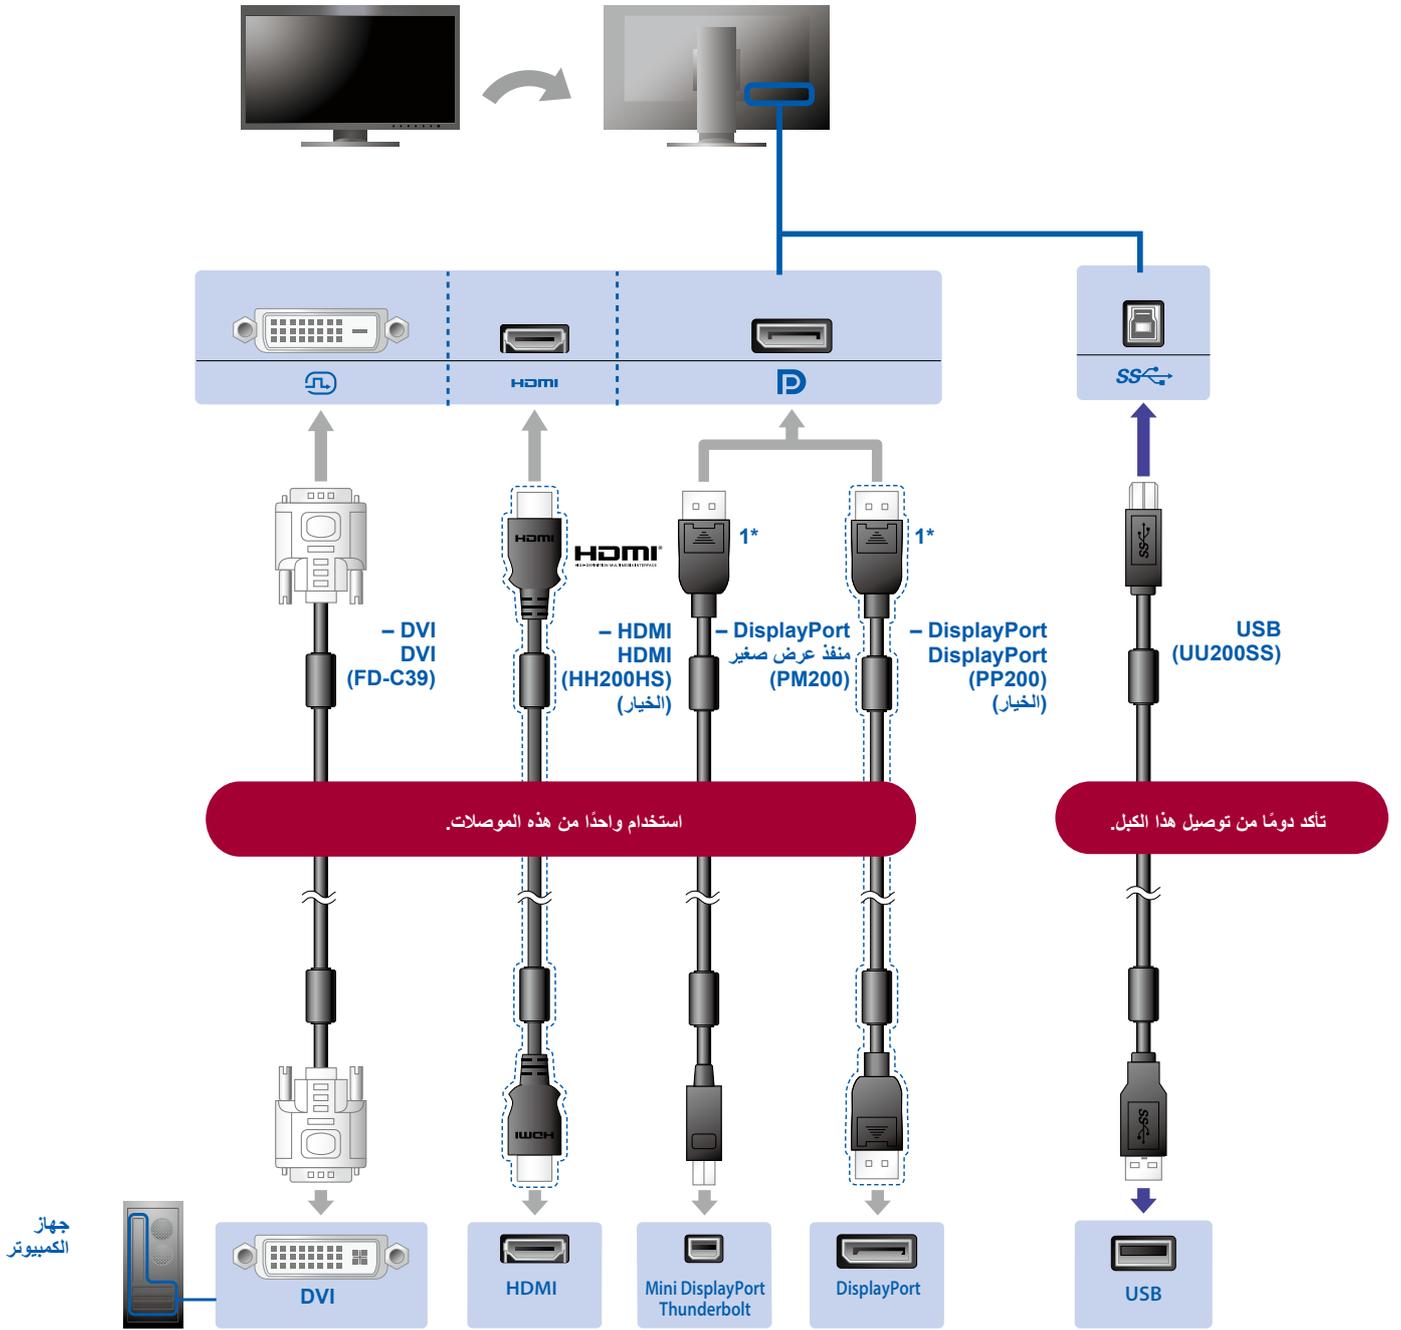


1* عند فصل كبل DisplayPort، اضغط لأسفل على علامة  بطرف الكبل مع سحبه للخارج.

3. الطاقة

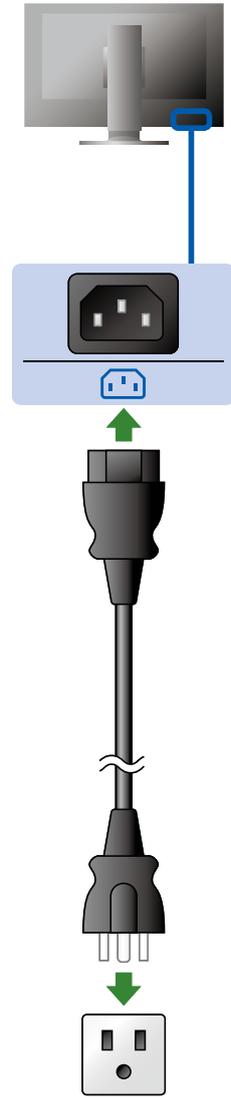


4. الحامل

يحافظ استخدام حامل الكبل خلف الركيزة على ترتيب جميع الكبلات بعناية.

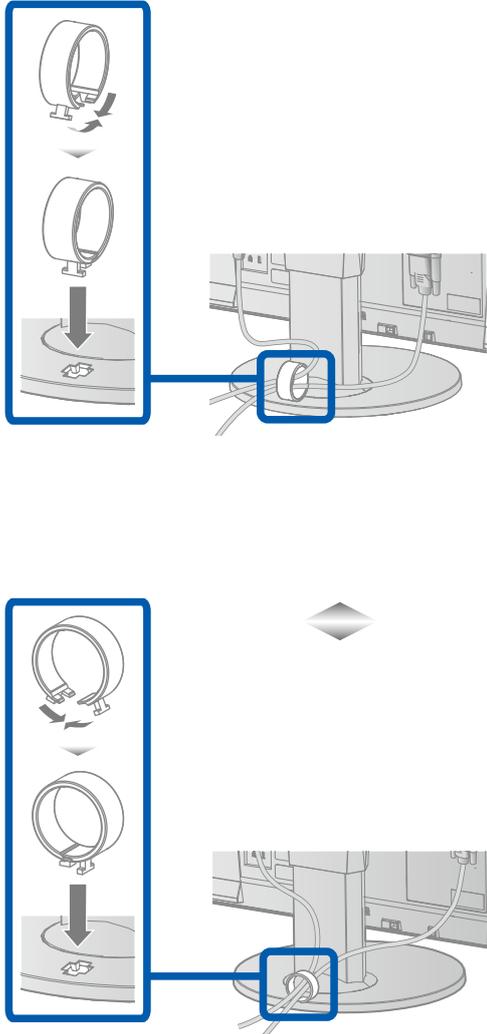



4 الضبط

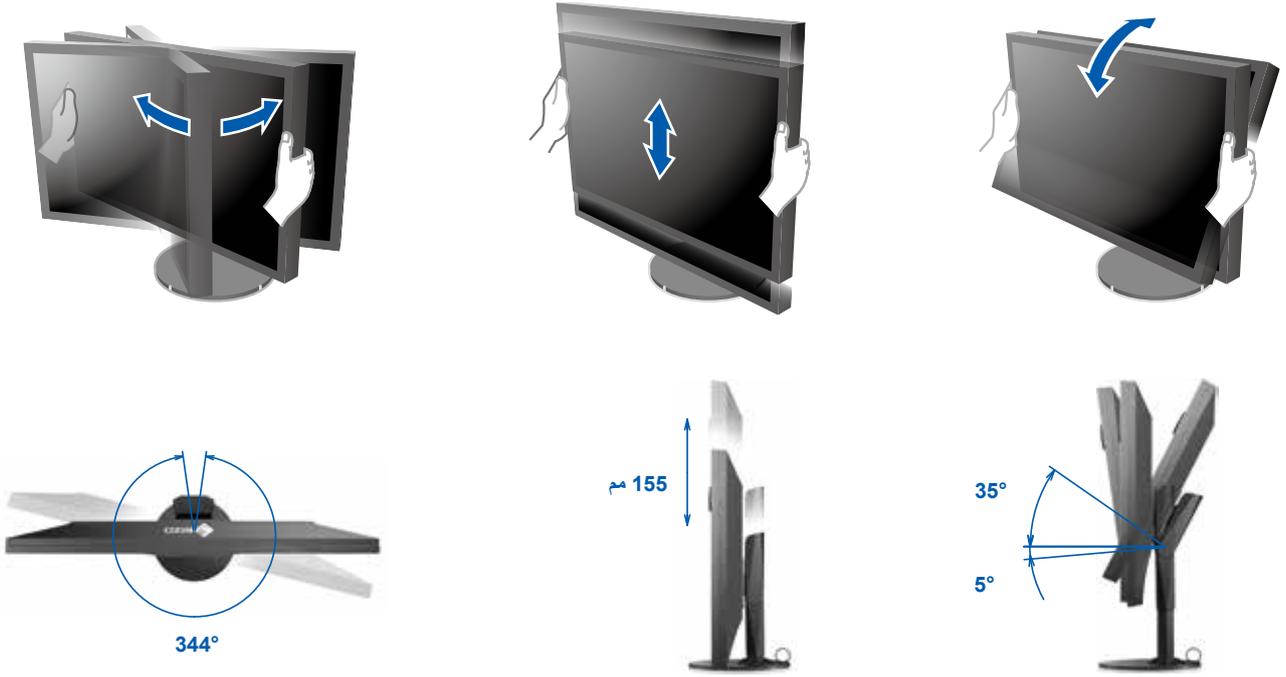

5 العرض

2. مفتاح الطاقة


1. مفتاح الطاقة الرئيسي

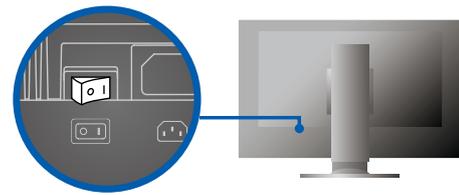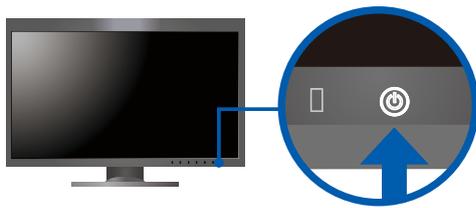

تشغيل | إيقاف تشغيل ○

3. معدل الدقة



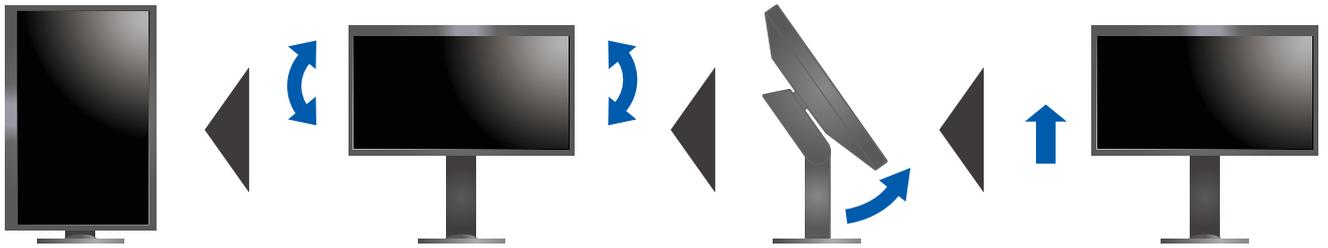

ColorNavigator 6

• للاطلاع على إرشادات التشغيل، راجع «Quick Reference» (المرجع السريع) ودليل مستخدم ColorNavigator (المخزن على القرص المضغوط).



● مشكلة عدم وجود صورة

في حالة عدم عرض أي صورة على الشاشة حتى بعد تنفيذ إجراء الإصلاح التالي، اتصل بوكيل EIZO المحلي.

المشكلة	الأسباب المحتملة والإصلاح
عدم وجود صورة	<ul style="list-style-type: none"> • مؤشر الطاقة لا يضيء. • تحقق من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح. • شغل مفتاح الطاقة الرئيسي بالناحية الخلفية من الشاشة. • المس. • أوقف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي، ثم أعد تشغيله مرة أخرى بعد عدة دقائق.
مؤشر الطاقة يضيء باللون الأبيض.	<ul style="list-style-type: none"> • زيادة «Brightness» (السطوع) أو/و «Gain» (اكتساب اللون) في قائمة الإعدادات.
مؤشر الطاقة يضيء باللون البرتقالي.	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتبديل إشارة الدخل مع INPUT. • قم بتشغيل الماوس أو لوحة المفاتيح. • تحقق من تشغيل جهاز الكمبيوتر.
يومض مؤشر الطاقة باللون البرتقالي والأبيض.	<ul style="list-style-type: none"> • قد تحدث هذه المشكلة في حالة توصيل جهاز كمبيوتر عبر موصل DisplayPort. أجز التوصيل بواسطة كبل الإشارة المحدد من قبل شركة EIZO، وأوقف تشغيل الشاشة، ثم شغلها مرة أخرى.
تظهر الرسالة.	<p>تظهر هذه الرسالة في حالة عدم وجود إشارة دخل.</p> <p>مثال:</p> 
تظهر الرسالة.	<p>توضح الرسالة أن إشارة الدخل خارج نطاق التردد المحدد.</p> <p>تحقق من تكوين الكمبيوتر للتوافق مع متطلبات الدقة وتردد المسح الرأسي بالشاشة.</p> <p>أعد تشغيل الكمبيوتر:</p> <p>اختر الإعداد المناسب باستخدام الأداة المساعدة الخاصة بلوحة الرسومات. ارجع إلى دليل مستخدم لوحة الرسومات لمزيد من التفاصيل.</p> <p>مثال:</p> 