

دليل الإعداد

ColorEdge® CS2730

شاشة LCD لمعالجة الألوان

مهم

يرجاء قراءة الاحتياطات ودليل الإعداد هذا ودليل المستخدم المتوفر على CD-ROM بعناية لتتعرف على الاستخدام الآمن والفعال. يرجى الحفاظ على هذه الإرشادات للرجوع إليها فيما بعد.

للحصول على أحدث معلومات المنتج بما في ذلك دليل المستخدم، راجع موقع الويب الخاص بنا.

<http://www.eizoglobal.com>




1. محتويات العبوة

<p>PRECAUTIONS • (احتياطات)</p> 	<p>Setup Guide • (دليل الإعداد)</p> 	<p>شاشة •</p> 
<p>ColorNavigator Quick Reference • (مرجع ColorNavigator السريع)</p> 	<p>EIZO LCD Utility • Disk</p> 	<p>حامل الكبل •</p> 
<p>مسامير التثبيت الملونة •</p> 	<p>Assembly Manual • (دليل التركيب)</p> 	<p>ركيزة •</p> 
<p>كابل PM200 • DisplayPort</p> 	<p>كابل DD200DL • DVI Dual Link (الرابط المزدوج DVI)</p> 	
<p>سلك الطاقة •</p> 	<p>UU200SS (USB 3.0) • كابل USB</p> 	

2. تركيب الحامل


• للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع "دليل التركيب".

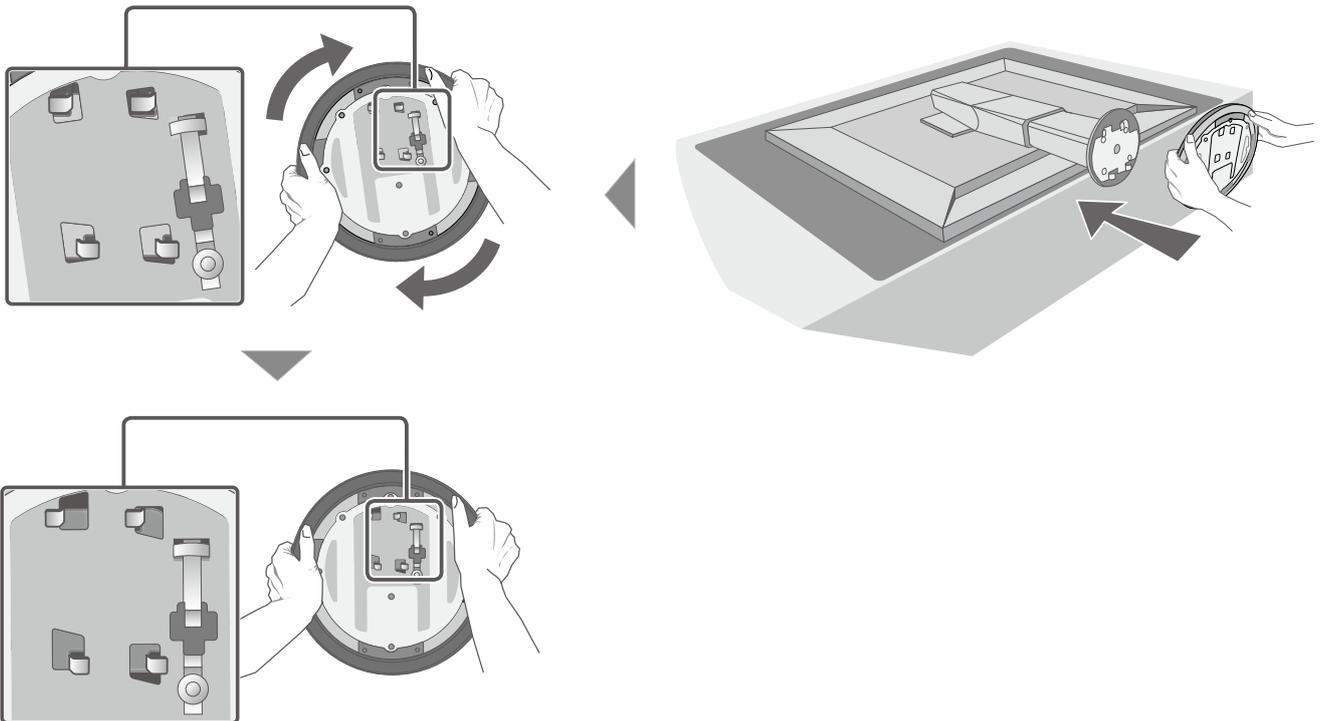

3.

2.


1.

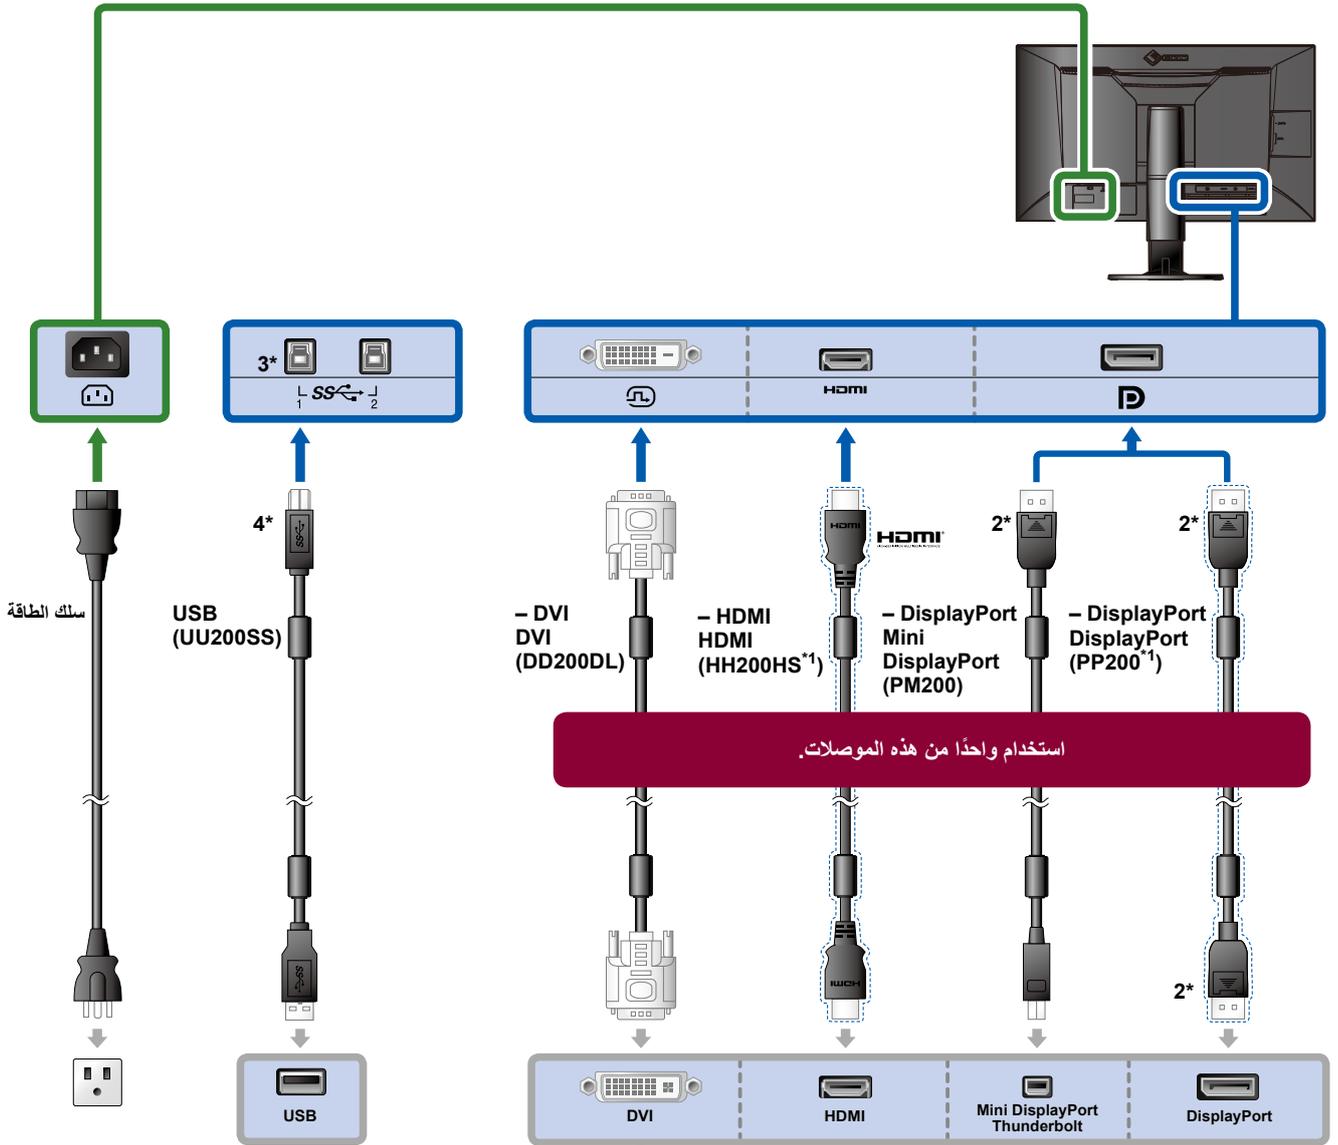

3* استخدم منفذ 1. بشكل افتراضي، منفذ USB 2 في عكس الاتجاه يتم تعطيله. لتغيير الإعدادات، راجع دليل المستخدم للشاشة.


4* تأكد دومًا من توصيل هذا الكابل في حالة استخدام Quick Color Match أو ColorNavigator 6.

1* الخيار
2* كيفية الفك




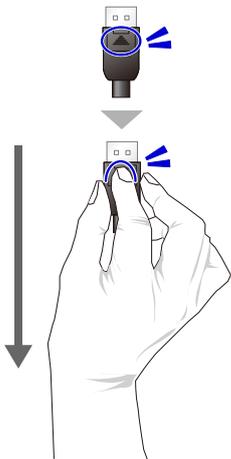


4.

يحافظ استخدام حامل الكبل خلف الركيزة على ترتيب جميع الكبلات بعناية.

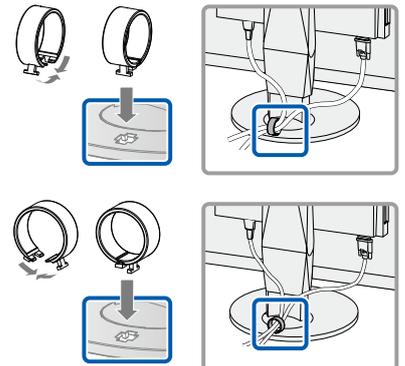


4. ضبط الزوايا والارتفاع

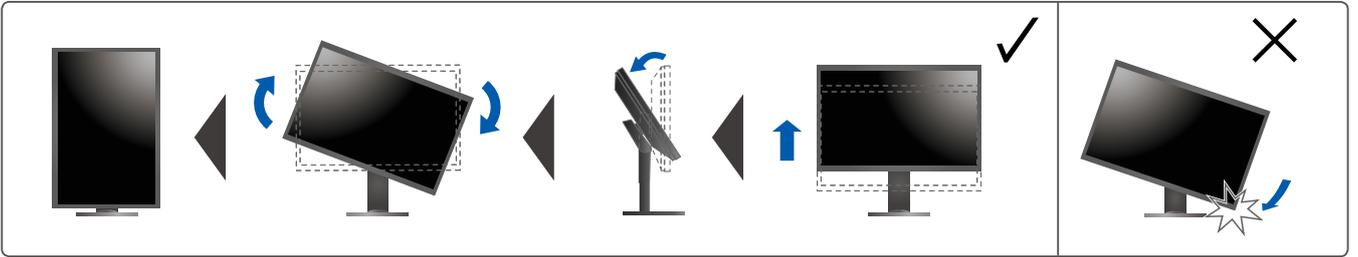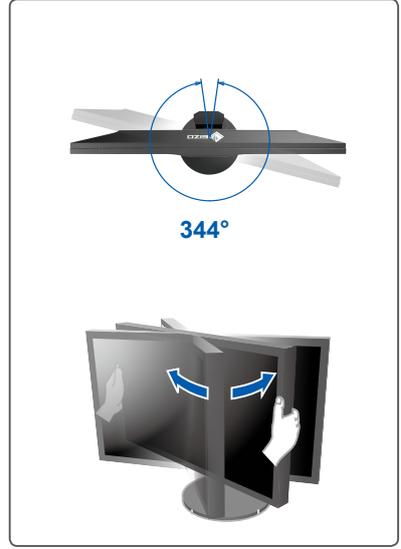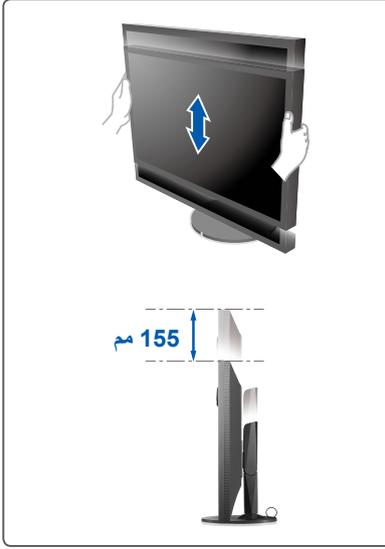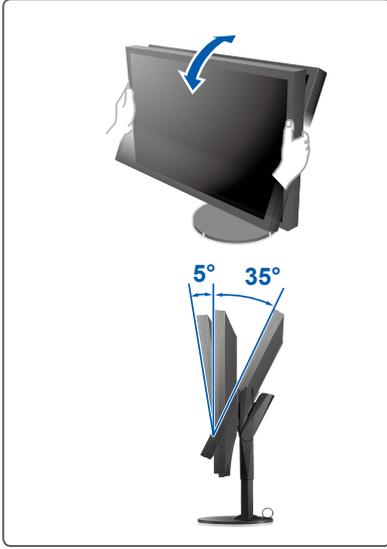


5. عرض الشاشة

1. مفتاح الطاقة الرئيسي



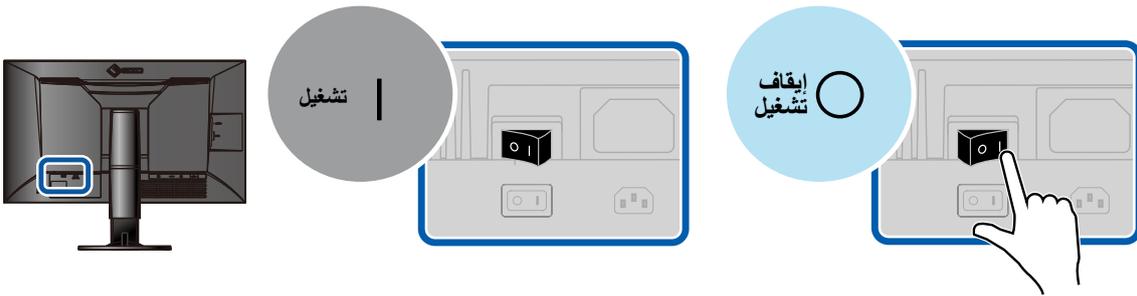


3. الحل الموصى به




2. مفتاح الطاقة

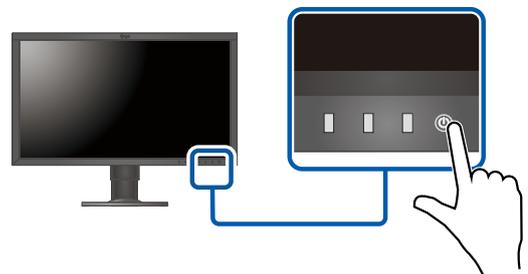


3.

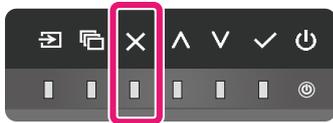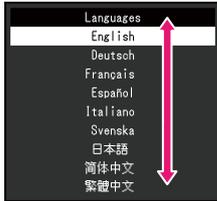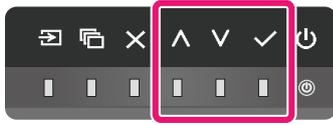

2.

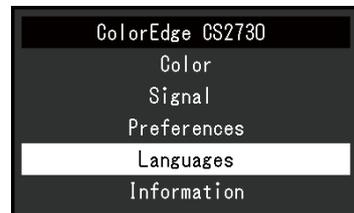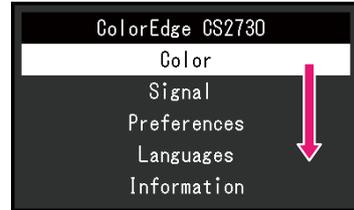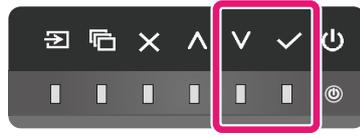

1.

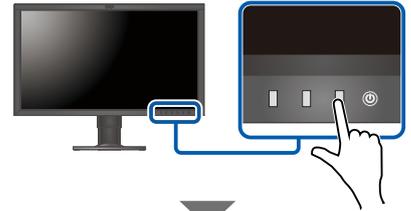


ColorNavigator

- للاطلاع على إرشادات التشغيل، راجع "Quick Reference" (المرجع السريع) ودليل مستخدم ColorNavigator (المخزن على القرص المضغوط).



المس على الشاشة لتشغيل الطاقة.

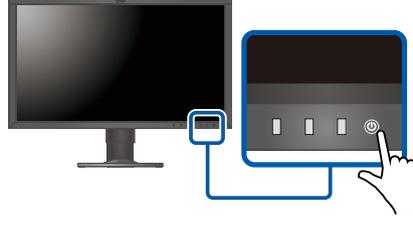


لا يصدر ضوءاً .



شغّل طاقة الشاشة.

- شغّل مفتاح الطاقة الرئيسي بالناحية الخلفية من الشاشة على نحو صحيح.
- تحقق من توصيل سلك الطاقة على نحو صحيح.


يصدر ضوءاً أبيض.

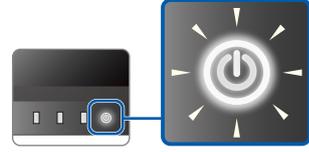

لا تظهر رسالة على الشاشة.

- قم بزيادة "Brightness" (السطوع).^{2*}
- أعد تشغيل الكمبيوتر.

2*

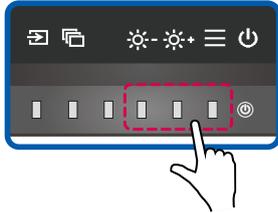

تظهر رسالة على الشاشة.

DVI
Signal Error

لا يُصدر الكمبيوتر إشارةً صحيحةً.

- أعد تشغيل الكمبيوتر.
- قد يكون برنامج تشغيل الرسومات بالكمبيوتر لا يعمل على نحو صحيح. للحصول على مزيد من التفاصيل، اتصل بالشركة الموزعة أو المصنعة لجهاز الكمبيوتر.

تظهر رسالة على الشاشة.

DVI
No Signal

أدخل إشارةً.

- المس على [F5] للانتقال إلى طرف توصيل الدخل المتصل به كابل الإشارة.^{1*}
- تحقق من توصيل كابل الإشارة بشكل سليم.
- قد يكون جهاز الكمبيوتر في وضع السكون. قم بتشغيل الماوس أو لوحة المفاتيح.
- تحقق من تشغيل الكمبيوتر.

إذا لم تعمل الخطوات التي سبق ذكرها على حل المشكلة، فجرب إعادة تشغيل الكمبيوتر.

- شغّل مفتاح الطاقة الرئيسي بالناحية الخلفية من الشاشة على نحو صحيح.
- أعد تشغيل الكمبيوتر.

1*

