


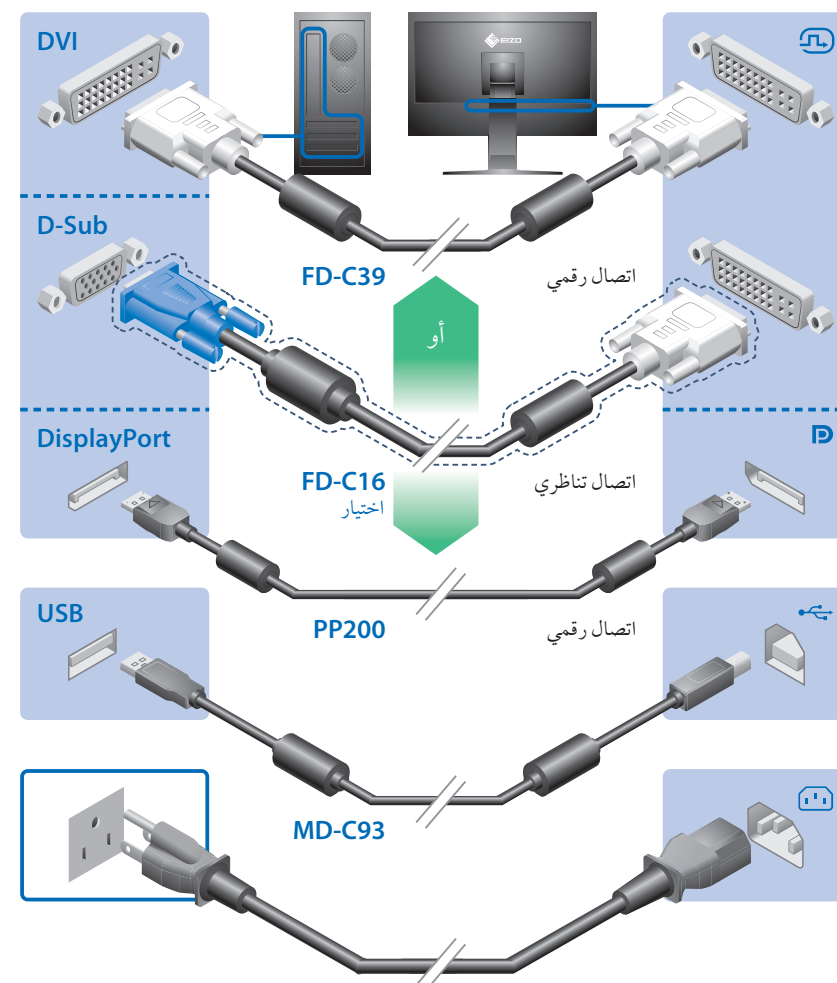
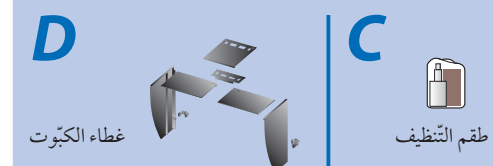


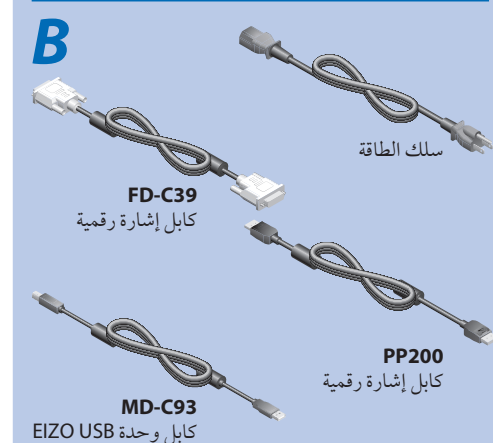


مهم
يرجى قراءة الاحتياطات ودليل الإعداد هذا ودليل المستخدم المخزن في القرص المضغوط بعناية لاستيعاب الاستخدام الآمن والفعال. يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل للاستخدام كمرجع مستقبلاً.

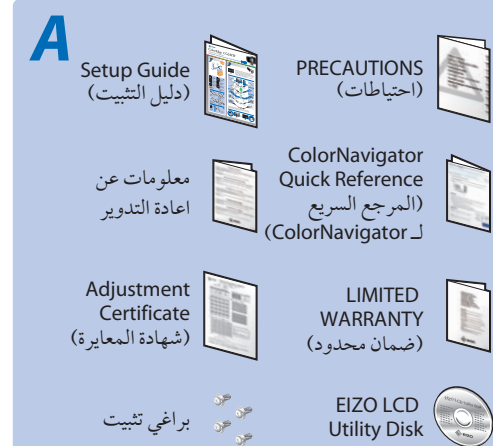

كابل وحدة ال USB مطلوب لتحديد القياس. تأكد من وصل الشاشة و الكمبيوتر بكابل وحدة ال USB.

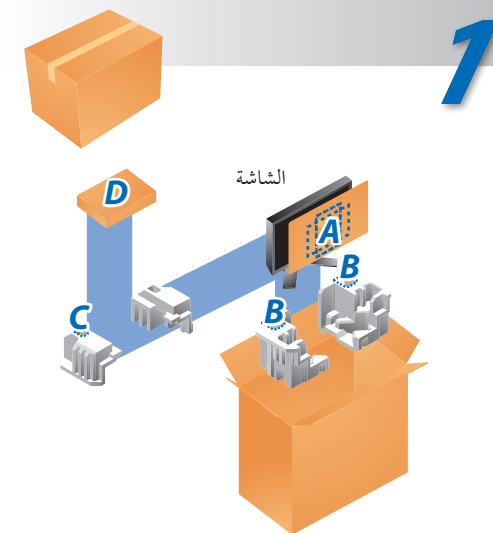

3

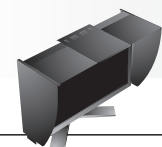

لا تحمل الشاشة مع غطاء الكبتوت متصل بها.

بينما تقوم بحمل الشاشة قد يقع غطاء الكبتوت أو قد ينخلع والذي قد ينتج عنه جرح أو ضرر الطقم.



اغلق غطاء الفتحة/ القفل حتى يلمس نقطة التوقيف.








لو أن الغطاء غير مغلق بصورة مناسبة، فإن التهوية المعشقة بالشاشة سيتم تغطيتها وتيار الهواء الخاص بها سيتم منعه. ذلك قد يتسبب في التسخين الزائد عن الحد بداخل الشاشة والذي قد ينتج عنه حريق أو صدمة كهربية أو ضرر الطقم.

لا تضع أي أشياء فوق غطاء الكبتوت.

لو وقع غطاء الكبتوت أو انخلع أو لو أن الشاشة قد وقعت فوقه، فإن ذلك قد يتسبب في جرح أو في ضرر الطقم.

لا تدور الشاشة في وضع الصورة.

عمل ذلك قد يسبب خلع غطاء الكبتوت والذي قد يتسبب في جرح أو في ضرر الطقم.

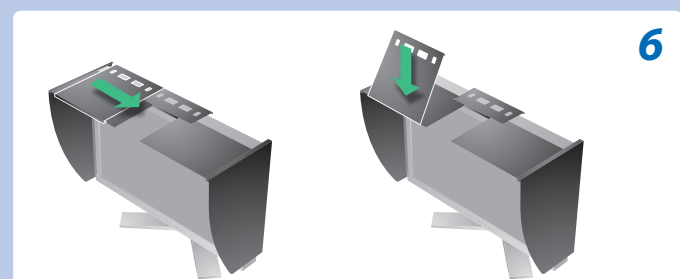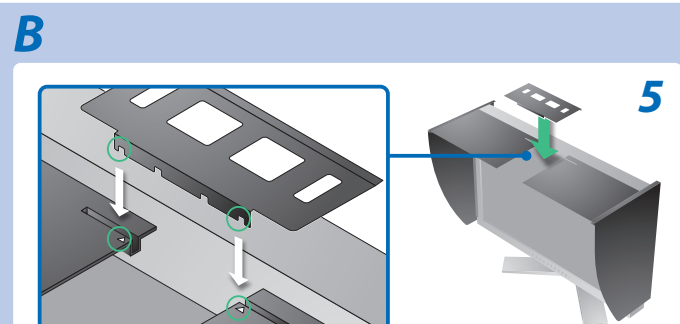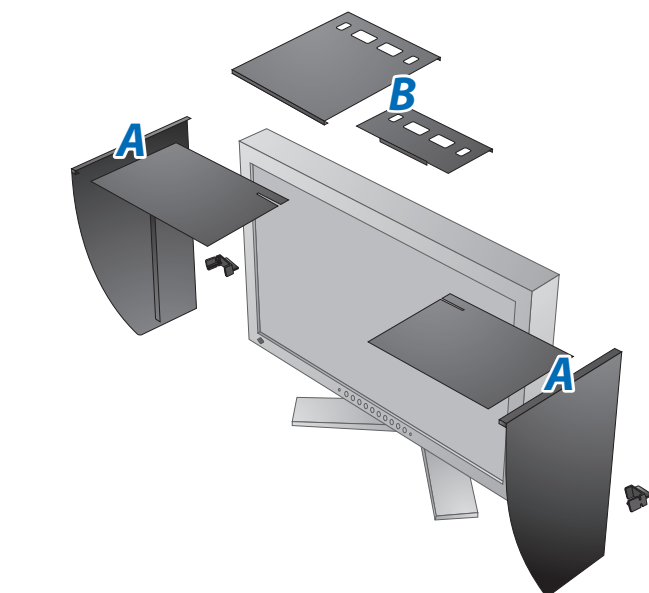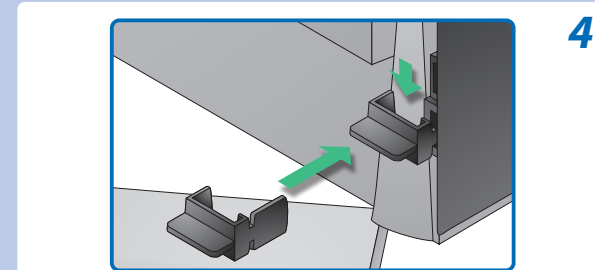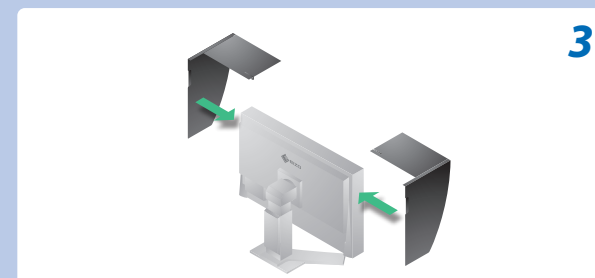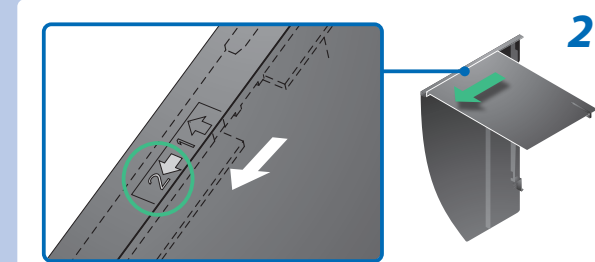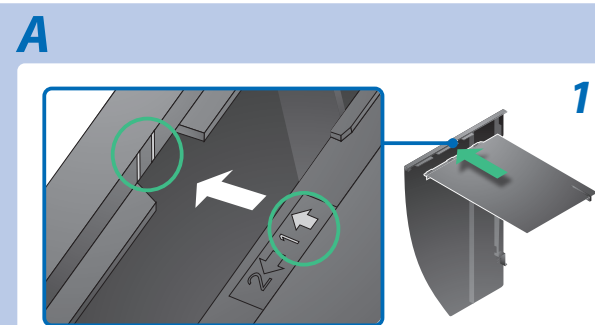

مشكلة عدم وجود صورة

في حالة عدم عرض أي صورة على الشاشة حتى بعد تنفيذ إجراء الإصلاح التالي، اتصل بالوكيل المحلي.

مشاكل	السبب المحتمل والعلاج
لا توجد صورة	<ul style="list-style-type: none"> • لا يضيء مؤشر الطاقة. • تحقق من أنّ سلك الطاقة موصول بصورة صحيحة. لو أنّ المشكلة استمرت، اطفأ مصدر الطاقة الرئيسي ثم أعد تشغيله مرّة ثانية بعد مرور عدّة دقائق. • أدر مفتاح الطاقة الرئيسي على وضع التشغيل. • اضغط على .
	<ul style="list-style-type: none"> • يضيء مؤشر الطاقة باللون الأزرق.
لا توجد صورة	<ul style="list-style-type: none"> • يضيء مؤشر الطاقة باللون البرتقالي.
	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتعيين كل قيمة ضبط في [Brightness] (السطوع) أو [Contrast] (التباين) أو [Gain] (الاكتساب) إلى مستوى أعلى. • قم بتحويل إشارة الدخل باستخدام . • شغل الماوس أو لوحة المفاتيح. • تحقق من تشغيل الكمبيوتر.
تظهر الرّسالة.	<p>تظهر هذه الرسالة في حالة عدم وجود إشارة دخل. مثال:</p> 
	<p>توضح الرسالة أنّ إشارة الدخل خارج نطاق التردد المحدد. (يتم عرض تردد الإشارة هذا باللون الأحمر). مثال:</p> 
تظهر الرّسالة.	<ul style="list-style-type: none"> • قد تظهر الرسالة المعروضة على اليسار، وذلك لأن بعض أجهزة الكمبيوتر لا تُخرج الإشارة مباشرة بعد تشغيل الطاقة. • تحقق من تشغيل الكمبيوتر. • تحقق من توصيل كابل الإشارة بشكل صحيح. • قم بتحويل إشارة الدخل باستخدام .
	<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من توافق إعداد الإشارة الخاص بالكمبيوتر مع دقة الصورة وإعدادات التردد الرأسي للشاشة. • أعد تشغيل الكمبيوتر. • حدد وضع عرض مناسب باستخدام البرنامج المساعد الخاص بلوحة الرسومات. • راجع دليل لوحة الرسومات للحصول على تفاصيل. • fD : الساعة النقطية (تُعرض فقط عند إدخال إشارة رقمية) • fH : الترددات الأفقية • fV : الترددات الرأسية

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
- Die Befestigung des Standfußes muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
- Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
- Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
- Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
- Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
- Der Glanzgrad des Standfußes muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
- Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsticher sein.

Hinweis zur Ergonomie :


Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 x 1200 Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.) Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779“



[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV




Windows

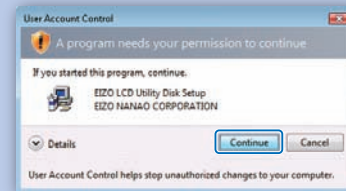

Windows Vista

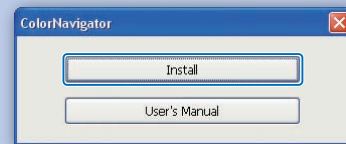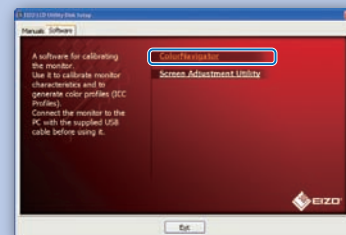





Windows Vista

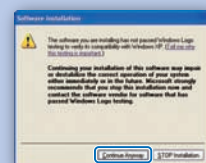

Windows XP



MacOS X

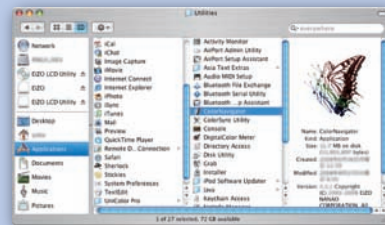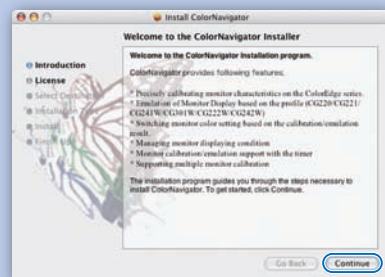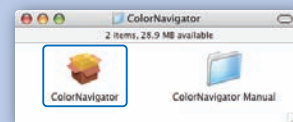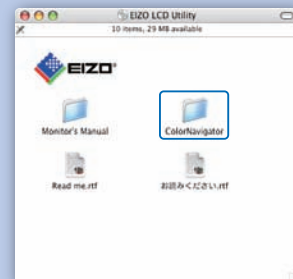

لتعليمات التّشغيل عليك بالرجوع إلى "المرجع السّريع" و دليل المستخدم ColorNavigator (مخزّن في القرص المضغوط).

