



ColorEdge® CG243W

Kalibrering af Farve LCD Monitor





Installations-vejledning



Vigtigt

Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med enheden og bruge den effektivt. Behold vejledningen til fremtidig brug.


1

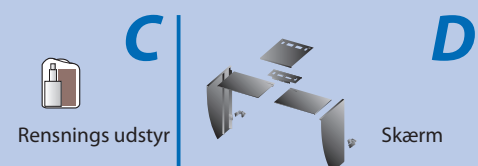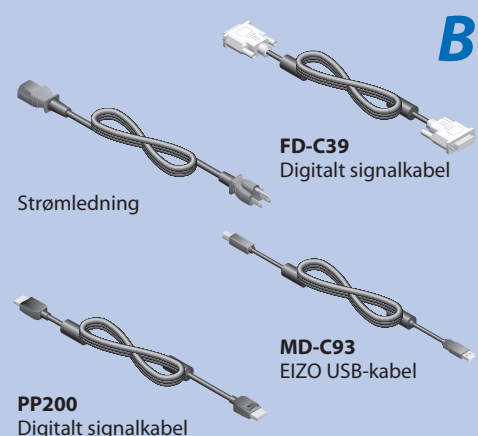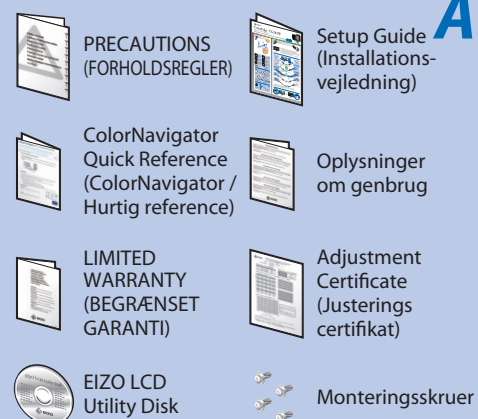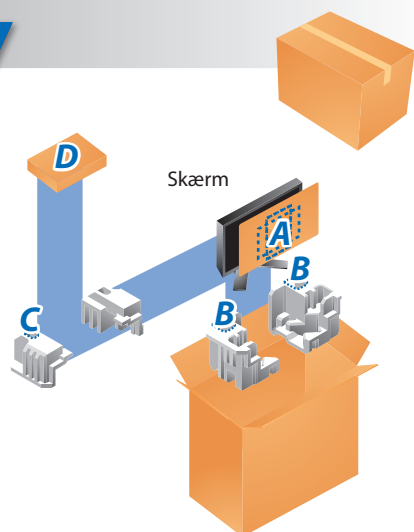

2



Til visning af indgangssignalet i bredformat kræves et grafikkort i overensstemmelse med VESA CVT-standard.

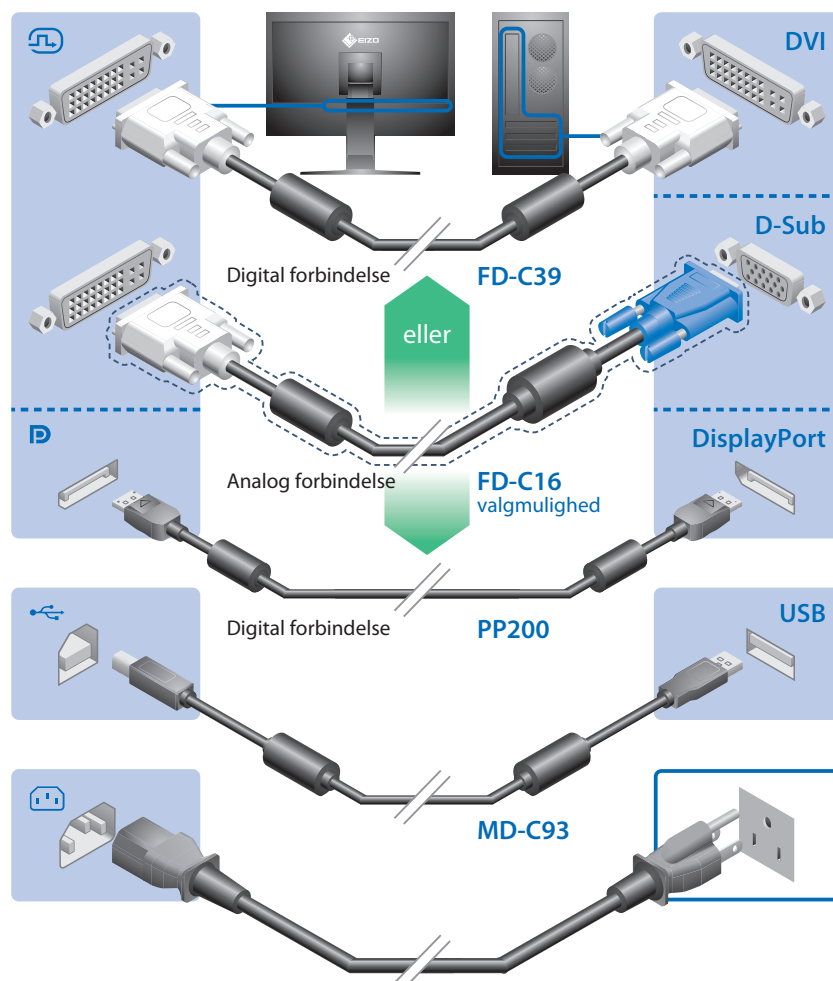

*USB ledningen er nødvendig til kalibrering. Kontroller at monitor og PC er forbundet med USB ledningen.



3





Monitoren må ikke bæres til andet sted med skærmen påsat. Under flytning ville skærmen kunne falde af eller forskubbe sig og kvæste personen eller forvolde materiel skade.



Luk skærmens open/close (åbn/luk) mekanisme indtil kontakt med stopperen. Hvis open/close (åbn/luk) mekanismen ikke er korrekt lukket, vil ventilationsrillerne på monitoren være dækket og luften ikke cirkulere korrekt. Dette ville kunne forårsage overopvarmning inden i monitoren med brand, elektrisk stød eller skade på udstyret til følge.

Placer aldrig noget ovenpå skærmen. Hvis skærmen falder eller glider af, eller monitoren falder ned, vil det kunne kvæster personer eller forvolde skade på udstyret.




Monitoren må ikke roteres for at komme i vertikal stilling. Dette ville kunne forårsage at skærmen falder af, med kvæstelse af personer eller skade på udstyret som følge.

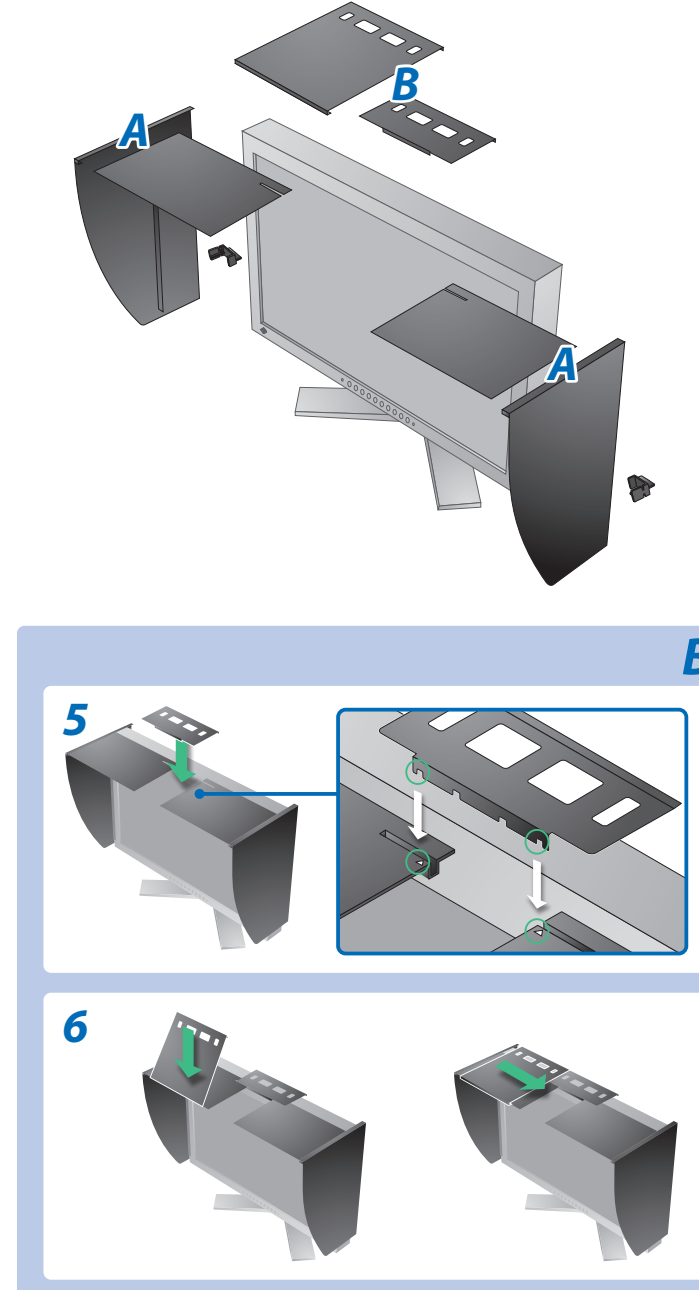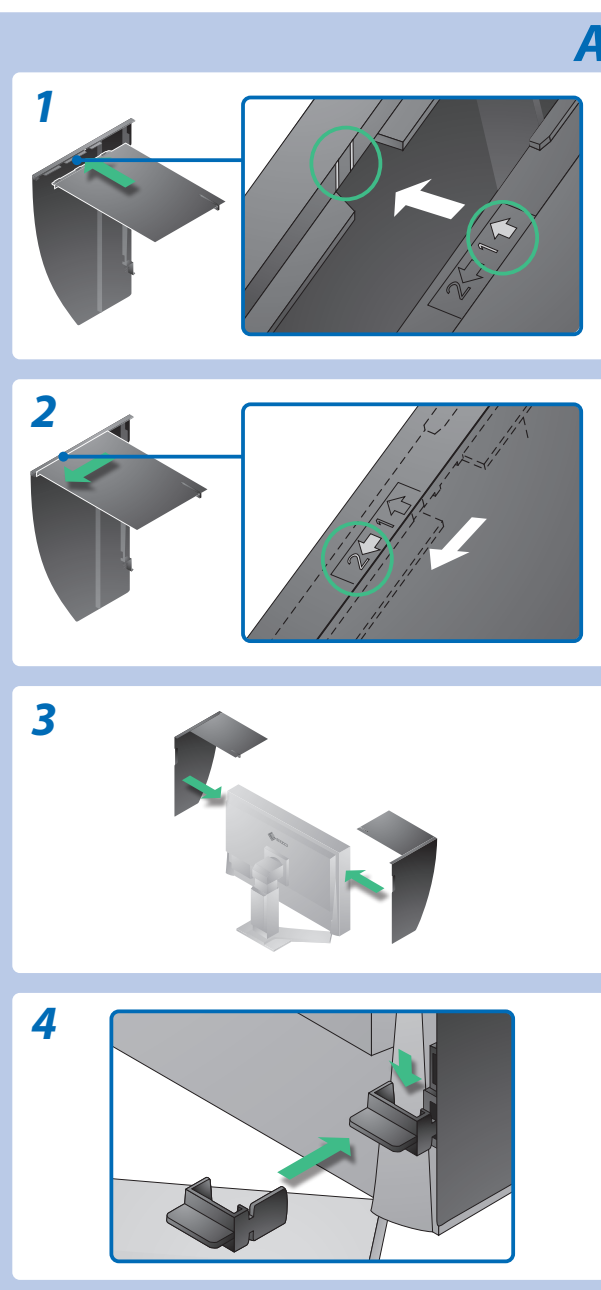


Windows

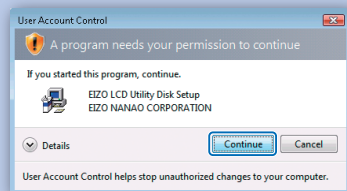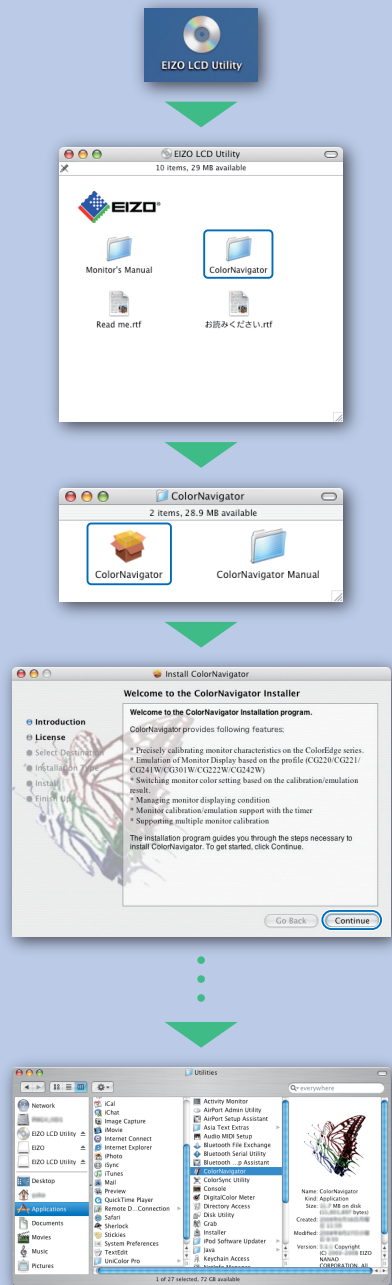


Windows Vista

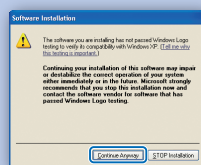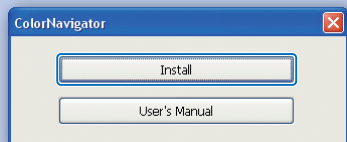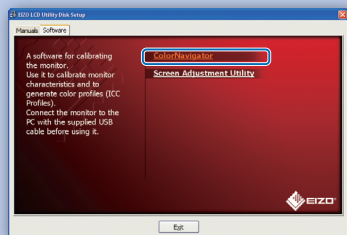

Windows XP

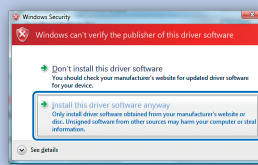

Windows Vista



For brugsanvisning henviser vi til "Hurtig reference" samt Brugerhåndbogen ColorNavigator (ligger på CD-ROM).

Der vises ikke noget billedeHvis der ikke vises noget billede, heller ikke efter at du har fulgt følgende afhjælpningsforslag, skal du kontakte din lokale forhandler.

<p>Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor</p> <p>Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:</p> <p>Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben. b) Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist. c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt. d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°). e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen. f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde. g) Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt). h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippstabil sein. 	<p>Hinweis zur Ergonomie :</p> <p>Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 x 1200 Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)</p> <p>Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.</p> <p>„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSVG: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“</p> <p>[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr] Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV</p>
---	---

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

Lovangsvägen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden
Phone: +46 8 594 105 00 Fax: +46 8 590 91 575