



ColorEdge® CG243W

LCD-skärm med färgkalibrering





Installationshandbok



Viktigt

Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarhandboken som finns på CD-skivan noggrant så att du känner dig säker och får ett effektivt användande av produkten. Behåll manualen för framtida behov.


1

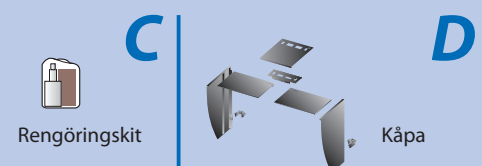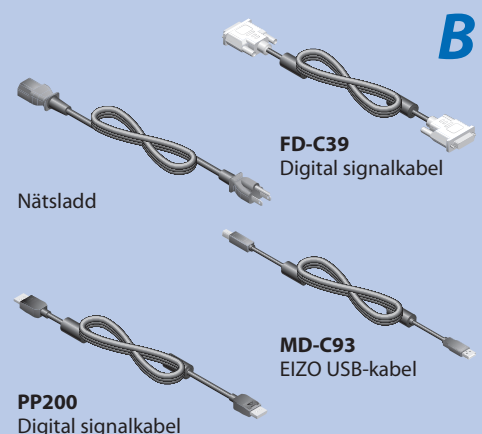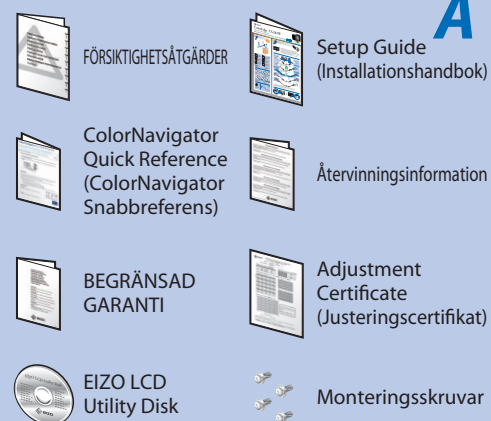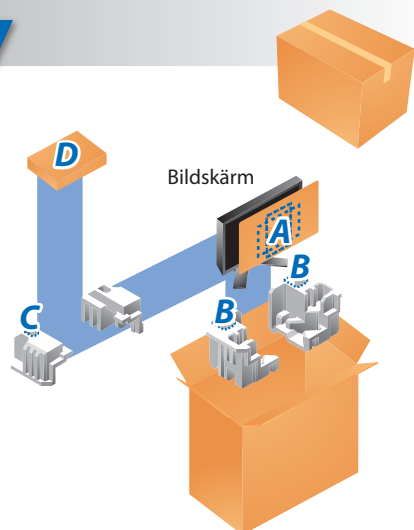

2



Vid visning med ingångssignalen för bredbildaformat, krävs ett grafikort som uppfyller VESA CVT-standard.

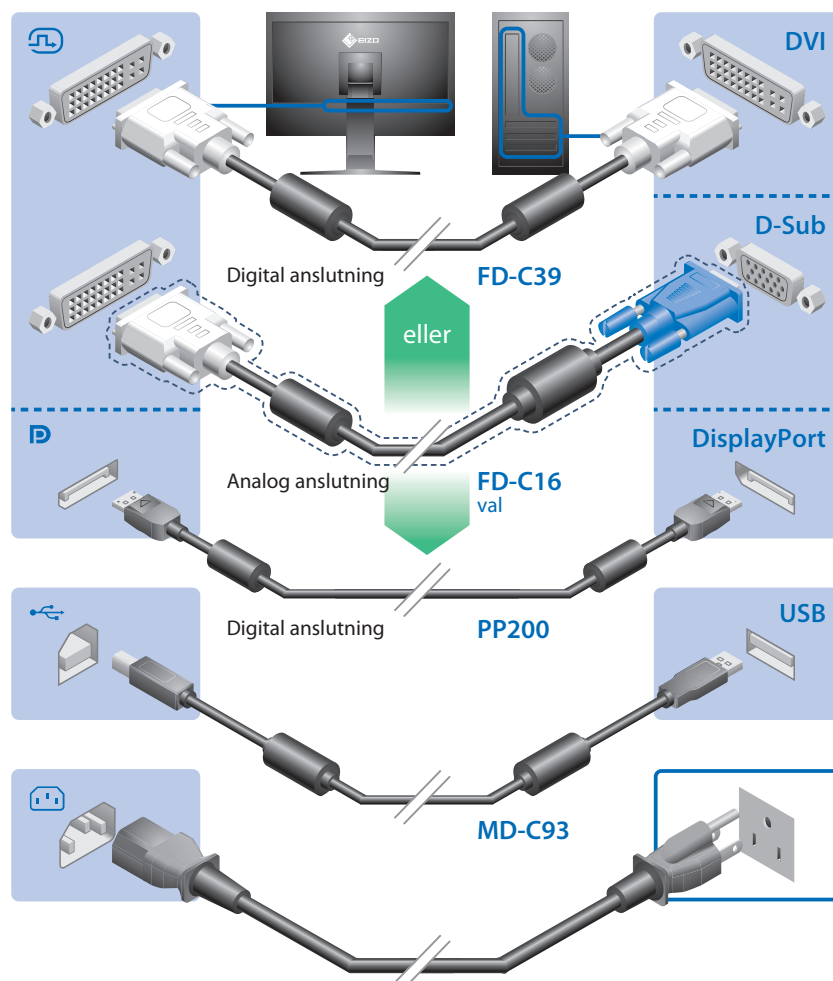

*Det krävs USB-kabel för kalibrering. Försäkra dig om att du kopplar skärmen och datorn med USB-kabel.



3



FÖRSIKTIGHET

Gå inte omkring med skärmen med kåpan fäst på.

När man går omkring med skärmen kan kåpan falla eller glida av, vilket kan leda till personskada eller att utrustningen går sönder.

Stäng öppna/stäng- skyddet tills det är i kontakt med stoppet.

Om skyddet inte är riktigt stängt, stängs ventilationsöppningarna till och förhindrar lämpligt luftflöde. Detta kan leda till överhettning inne i skärmen och kan leda till eldsvåda, elektrisk stöt eller skada på utrustningen.





Placera inga saker på kåpan.

Om kåpan faller eller glider av eller skärmen faller omkull, kan detta leda till personskada eller att utrustningen går sönder.





Vrid inte skärmen till porträttläge.




Detta kan leda till att kåpan glider av, vilket kan leda till personskada eller att utrustningen går sönder.

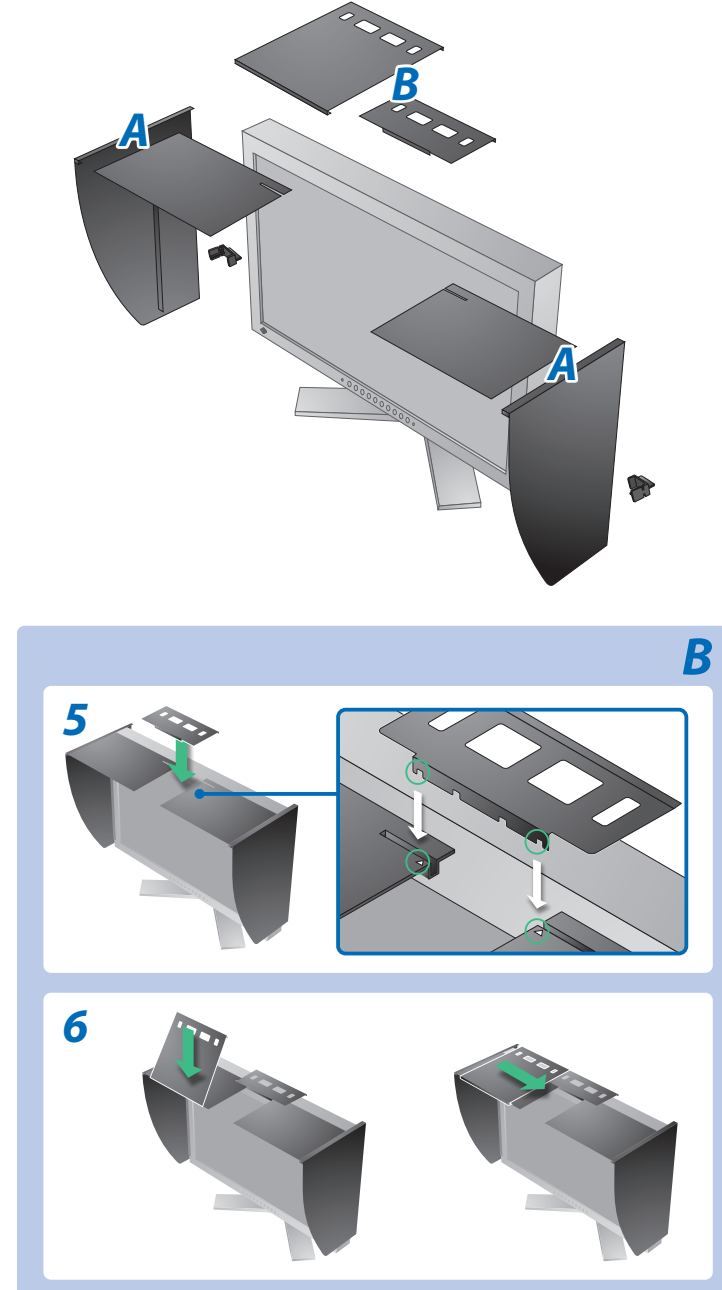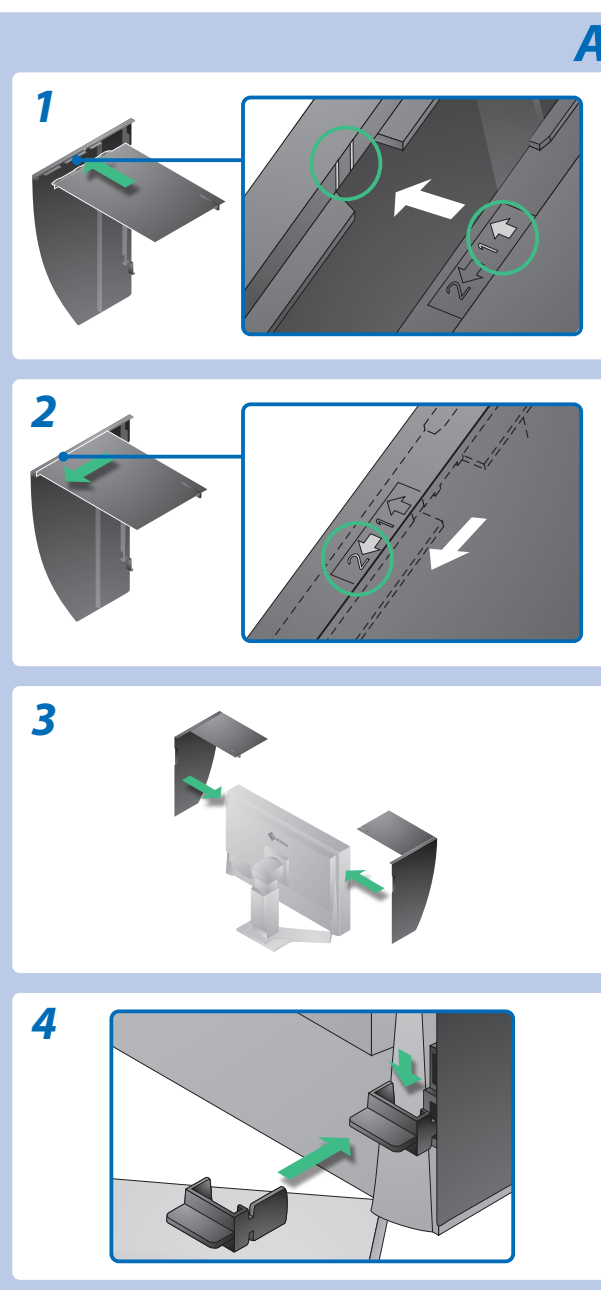


Windows

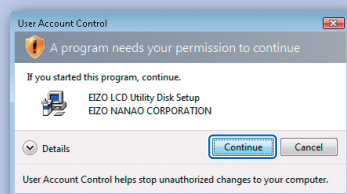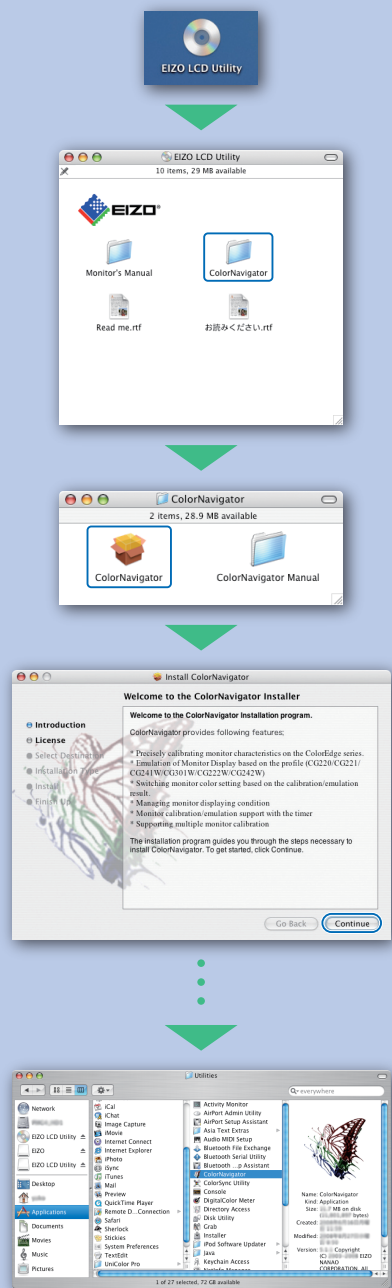


Windows Vista

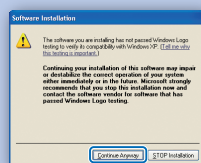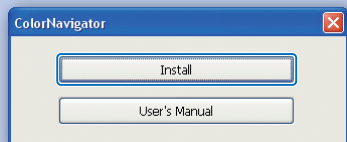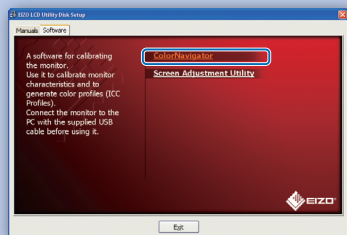

Windows XP

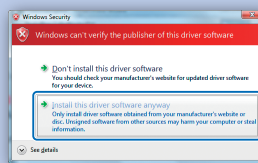

Windows Vista





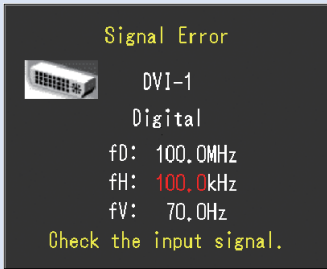


ColorNavigator



För arbetsinstruktioner, vänd dig till "Snabbreferensen" och bruksanvisningen för ColorNavigator (lagrad på CD-skivan).

Om det inte visas någon bild på skärmen sedan du gjort följande åtgärder ska du kontakta din lokala återförsäljare.

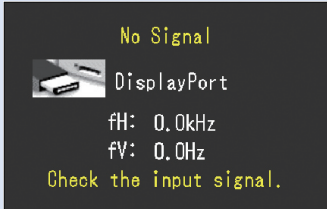Problem		Möjlig orsak och åtgärd
Ingen bild	Strömindikatorn tänds inte.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att nätsladden är korrekt ansluten. Om problemet inte löser sig, stäng av strömmen helt och sätt sedan på den igen efter några minuter. Slå på huvudströmbrytaren. Tryck på .
	Strömindikatorn lyser med blått sken.	<ul style="list-style-type: none"> Ställ in varje värde för [Ljusstyrka], [Kontrast] och [Färgdynamik] till en högre nivå.
	Strömindikatorn lyser med orange sken.	<ul style="list-style-type: none"> Växla inkommande signal genom att trycka på . Använd musen eller tangentbordet. Kontrollera att datorn är påslagen.
Meddelandet visas.	<p>Meddelandet visas när det inte finns någon insignal. Exempel:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Meddelandet till vänster kan visas för datorer som inte har någon utgående signal strax efter påslagning. Kontrollera att datorn är påslagen. Kontrollera om signalkabeln är korrekt ansluten. Växla inkommande signal genom att trycka på .
	<p>Insigalen ligger utanför angivet frekvensområde. (Sådana signalfrekvenser visas i rött.) Exempel:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att signalinställningarna i datorn matchar bildskärmsinställningarna för upplösning och vertikal frekvens. Starta om datorn. Välj ett passande läge med grafikortets programvara. Se grafikortets användarhandbok för ytterligare information. fD : Klocka (Visas endast vid digitala signalingångar) fH : Horisontell frekvens fV : Vertikal frekvens

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.

- b) Die Beförderung des Standfußes muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
- c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmanzeige über dem Boden zwischen 135 - 150 cm beträgt.
- d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
- e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
- f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
- g) Der Glanzgrad des Standfußes muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seitenmatt).
- h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie:
Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 x 1200 Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced.
Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

- „Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV