FlexScan® EV2750

شاشة LCD لصورة ملونة

دليل الإعداد

1. محتويات العبوة

- شاشة
- ركيزة
- حامل الكبل
- سلك الطاقة
- كبل إشارة رقمية PP200 (DP-DP)
- UU200SS (USB 3.0) كبل USB من EIZO
- PRECAUTIONS (احتياطات)
- Setup Guide (دليل التثبيت)
- EIZO LCD Utility Disk
- براغي تثبيت

2. تركيب الركيزة

1 ضع الشاشة فوق قطعة قماش لينة على سطح ثابت، مع وضع سطح الشاشة لأسفل.

2

3

4

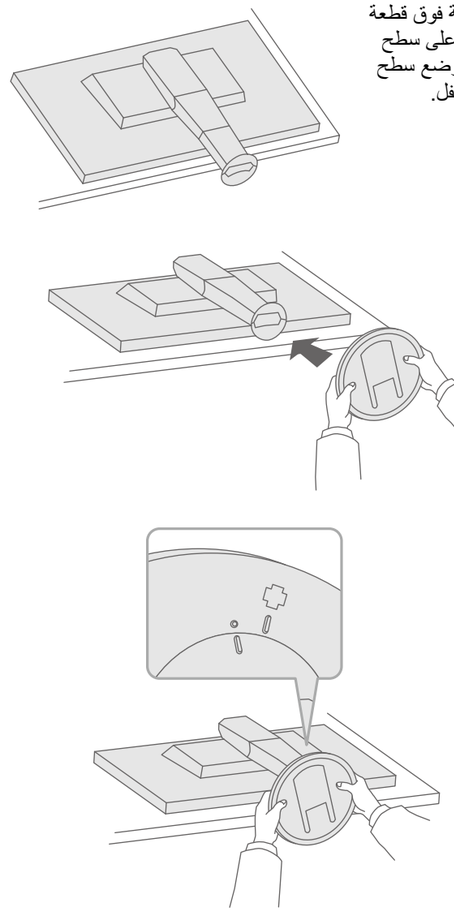

مهم برجاء قراءة الاحتياطات ودليل الإعداد هذا ودليل المستخدم المتوفر على CD-ROM بعناية لتتعرف على الاستخدام الآمن والفعال.

- لمزيد من المعلومات مثل ضبط الشاشة أو الإعدادات وانظر دليل المستخدم المتوفر على EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

3. التوصيلات

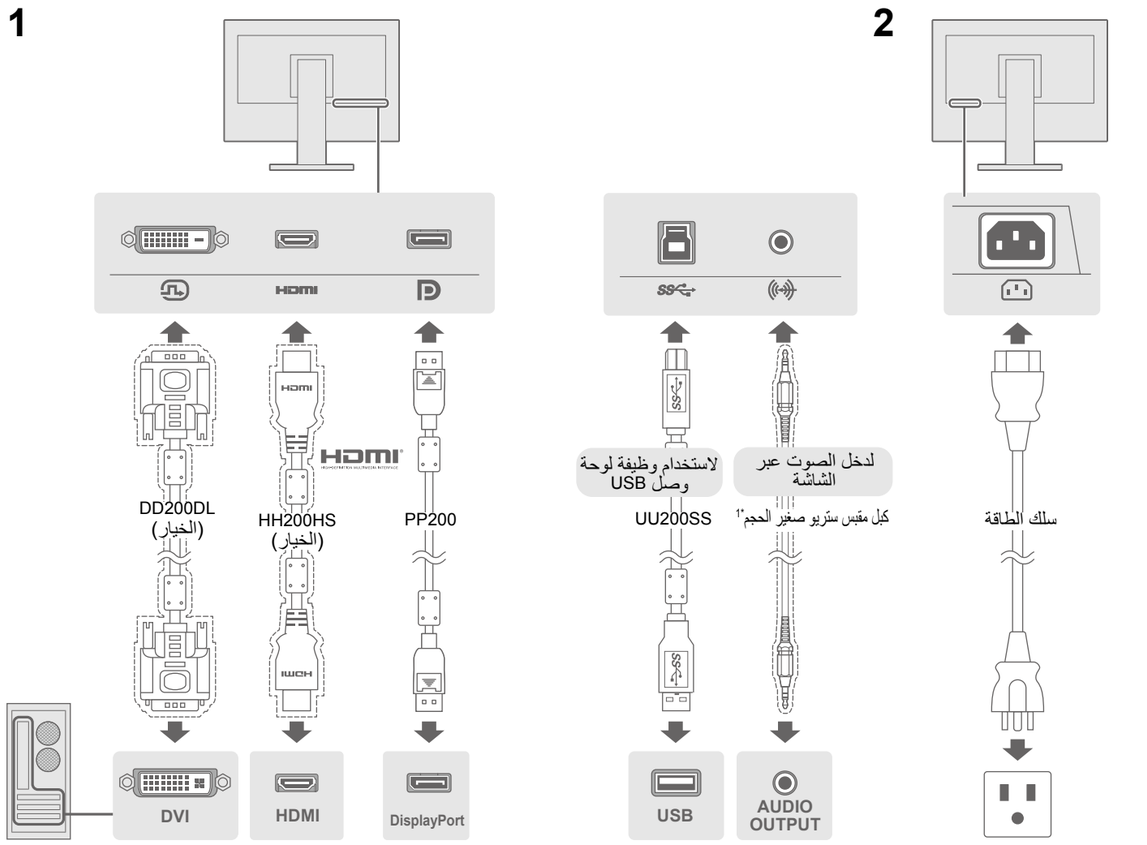

*1 منتج متوفر بالأسواق

4. ضبط الزاوية والارتفاع

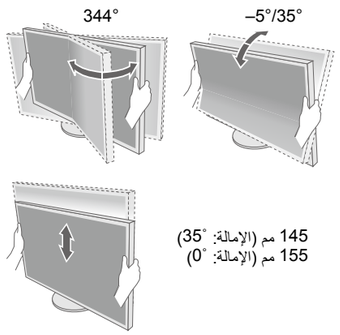

استخدام الشاشة في وضع العرض العمودي

ارفع الشاشة إلى أعلى موضع وقم بإمالتها لأعلى، ثم تدويرها لليسار أو اليمين بمقدار 90 درجة.

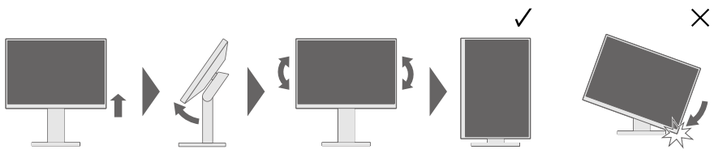

ملاحظة
- يلزم توفر لوحة رسومات تدعم العرض العمودي وتهيئة الإعدادات. ارجع إلى دليل مستخدم لوحة الرسومات لمزيد من التفاصيل.

5. تركيب حامل الكبل

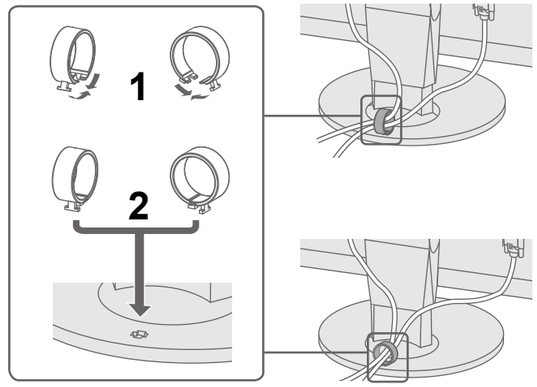

6. عرض الشاشة

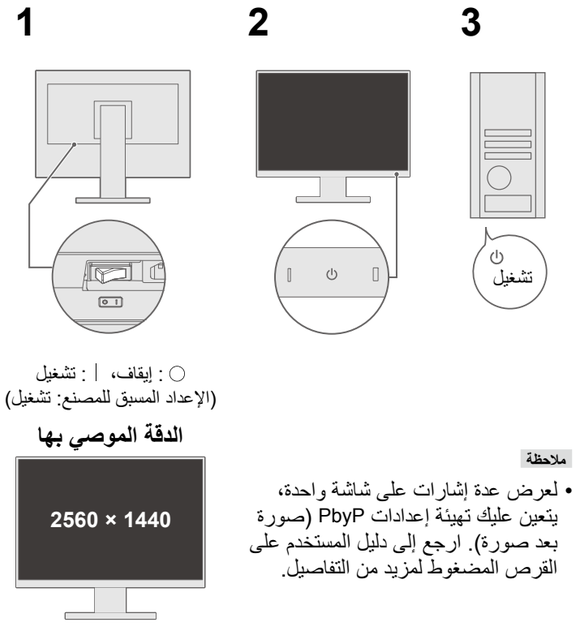

ملاحظة

- لعرض عدة إشارات على شاشة واحدة، يتعين عليك تهيئة إعدادات PbyP (صورة بعد صورة). ارجع إلى دليل المستخدم على القرص المضغوط لمزيد من التفاصيل.

7. اللغة

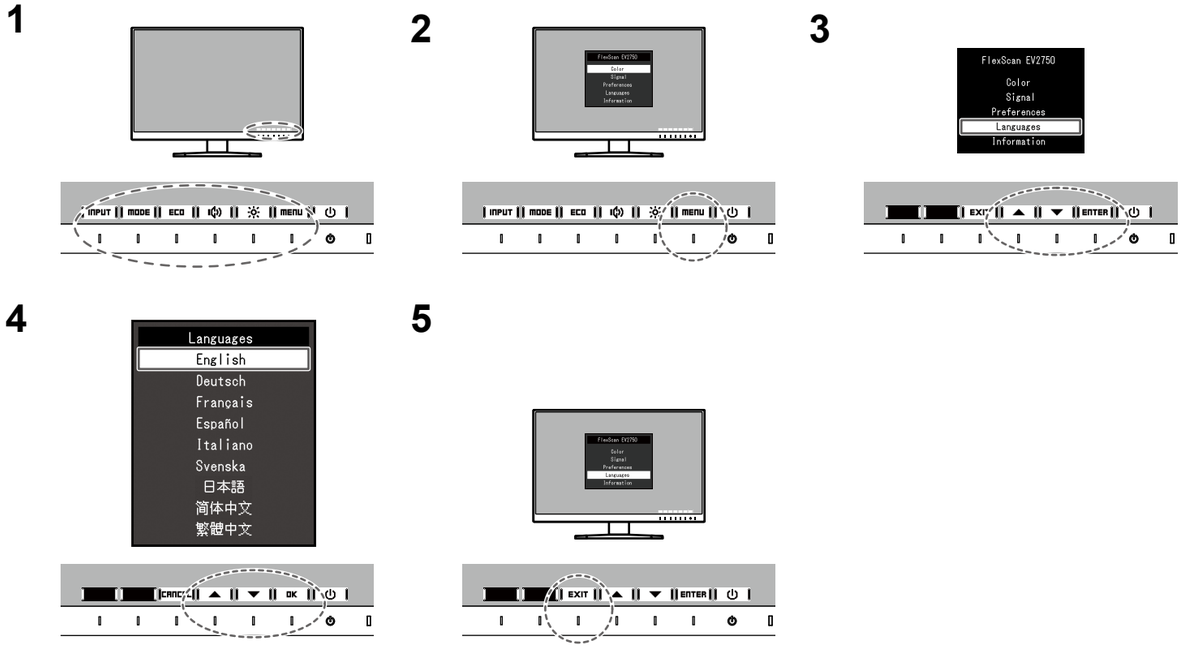

● مشكلة عدم وجود صورة

في حالة عدم عرض أي صورة على الشاشة حتى بعد تنفيذ إجراء الإصلاح التالي، اتصل بوكيل EIZO المحلي.

المشكلات		الأسباب المحتملة والإصلاح
عدم وجود صورة	مؤشر الطاقة لا يضئ.	• تحقق من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح. • قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي. • اللمس ⏻. • قم بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي, وأعد تشغيله مرة أخرى بعد عدة دقائق.
	مؤشر الطاقة يضئ باللون الأبيض.	• قم بزيادة درجة "Brightness" (السطوع) و"Contrast" (التباين) و/أو "Gain" (اكتساب اللون) من قائمة الإعدادات.
	مؤشر الطاقة يضئ باللون البرتقالي.	• قم بتبديل إشارة الدخل. • قم بتشغيل الماوس أو لوحة المفاتيح. • تحقق من تشغيل جهاز الكمبيوتر.
	مؤشر الطاقة يومض باللون البرتقالي.	• الجهاز الذي يتم توصيله باستخدام منفذ DisplayPort به مشكلة. قم بحل المشكلة، وأوقف تشغيل الشاشة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. راجع دليل مستخدم جهاز الخرج لمزيد من التفاصيل.
تظهر الرسالة	تظهر هذه الرسالة عندما تكون الإشارة غير مدخلة بشكل صحيح حتى وإن كانت الشاشة تعمل بشكل صحيح. مثال: DVI Signal Error	• توضح الرسالة أن إشارة الدخل خارج النطاق المحدد. • تحقق من تكوين الكمبيوتر للتوافق مع متطلبات الدقة وتردد المسح الرأسي الخاصين بالشاشة. • أعد تشغيل الكمبيوتر. • اختر الإعداد المناسب باستخدام الأدوات المساعدة الخاصة بلوحة الرسومات. ارجع إلى دليل لوحة الرسومات لمزيد من العلومات.

في حالة حدوث أي مشكلات بعد عرض الشاشة، راجع "Chapter 5 Troubleshooting"
(الفصل الخامس: استكشاف المشكلات وإصلاحها) في دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط.

Copyright© 2015 EIZO Corporation All rights reserved.

1st Edition-July, 2015
03V25464A1
(U.M-SUGEV2750)