

用户手册

FP-1901


EIZO 48.0 cm (19 英寸) 级别液晶显示器的屏幕保护膜

注意

- 包装箱上记载了您所购买产品的型号名称。使用本产品前请检查型号名称。安装时,请小心不要让屏幕保护膜划伤液晶面板或机壳。此外不要经常取下屏幕保护膜,否则可能划伤或损坏液晶面板。
- 屏幕保护膜具备不反光面和亮面。请选择合适的一面。
- 液晶显示器与选购的屏幕保护膜一起使用时,最好避免显示器面朝下。否则屏幕保护膜可能会弯曲或从显示器上脱落。

● 安装

安装之前,擦除液晶面板上的灰尘和污垢。

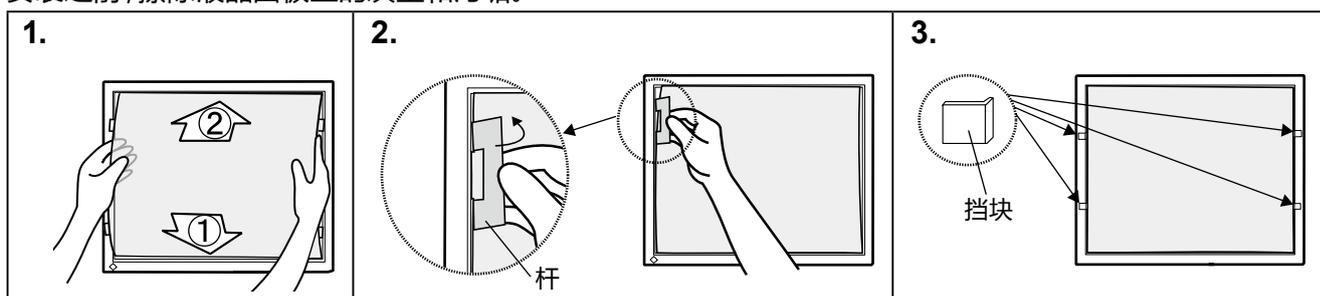

1. 将屏幕保护膜卡入面板边框的槽中,先下(1)后上(2)。

2. 用随附的工具(杆)将屏幕保护膜的(4个)凸起插入侧面凹槽。

把杆放在屏幕保护膜的凸起上,朝液晶面板移动,进行安装。将保护膜紧密地装入液晶面板,不要留下开口。

3. 将已经拆下释放纸张的挡块安装到机壳。

● 拆卸

1. 拆下挡块。

2. 把杆放在屏幕保护膜的凸起上,朝向外壳移动,将其取下。

● 清洁

面板表面可以用棉布或镜头纸等软布清洁。

如有必要,请将小块布用水蘸湿,增强其清洁能力,以除去顽垢。为了表面质量更佳,再次用干布擦拭面板表面。

注意

- 清洁时请务必使屏幕保护膜保持不动。否则可能划伤液晶面板表面。用手握住屏幕保护膜时,请使用软布,避免留下灰尘或指印。
- 酒精、消毒液等化学试剂可能导致机壳或面板光泽度变化、失去光泽、褪色及图像质量降低。
- 切勿使用任何可能会损伤机壳或面板的稀释剂、苯、蜡和研磨型清洗剂。

注

- 建议使用选购的ScreenCleaner清洁机壳和面板表面。

● 规格

表面处理	不反光面:不反光Hard Coating/亮面:Hard Coating
表面硬度	2H
可见光透过率	大于90%
尺寸/净重	377.8 mm (宽度) × 302.8 mm (高度) × 1.0mm (深度) / 约140g
配件	杆(屏幕保护膜用),用户手册,挡块(4个)



EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO Europe GmbH

Helmut-Grashoff-Strasse 18, 41179 Mönchengladbach, Germany
Phone: +49 2161 8210210 Fax: +49 2161 8210150

EIZO 株式会社

〒 924-8566 石川県白山市下柏野町 153 番地

<http://www.eizoglobal.com>
<http://www.eizo.co.jp>

Copyright © 2016 EIZO Corporation All rights reserved.

1st Edition-June, 2016

Printed in Japan.

00N0L971A1
(UM-FP-1901-AL)