

User's manual - Setup Guide Benutzerhandbuch - Installationsanleitung Manuel d'utilisation - Guide d'installation Руководство пользователя - Руководство по установке 用户手册 - 设定指南 使用者操作手冊 - 設定指南

# ColorEdge PROMINENCE CG3145

**HDR Reference Monitor** 



Adjustable Stand Verstellbarer Standfuß Pied réglable Регулируемая подставка 可调底座型

Base Stand Standfüße Pieds latéraux Простая (нерегулируемая) подставка 固定底座型 固定支架型

### Important

Please read PRECAUTIONS, this Setup Guide and the User's Manual carefully to familiarize yourself with safe and effective usage. Please retain this guide for future reference.

可調支架型

## Wichtig

Lesen Sie die VORSICHTSMASSNAHMEN, diese Installationsanleitung und das Benutzerhandbuch aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

#### Important

Veuillez lire attentivement les PRECAUTIONS, ce Guide d'installation ainsi que le Manuel d'utilisation, afin de vous familiariser avec ce produit et de l'utiliser efficacement et en toute sécurité. Veuillez conserver ce guide pour référence ultérieure.

#### Важно!


Внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, настоящее Руководство по установке и Руководство пользователя и ознакомьтесь с правилами безопасной и эффективной эксплуатации.


#### 重要事项


请仔细阅读用户手册、本设定指南和预防措施,掌握如何安全、有效地使用本产品。请保留本指南,以便今后参考。

#### 重要事項

請仔細閱PRECAUTIONS (預防措施)、本設定指南和使用者操作手冊· 熟悉如何安全、有效地使用本產品。請保留本指南以供日後參考用。

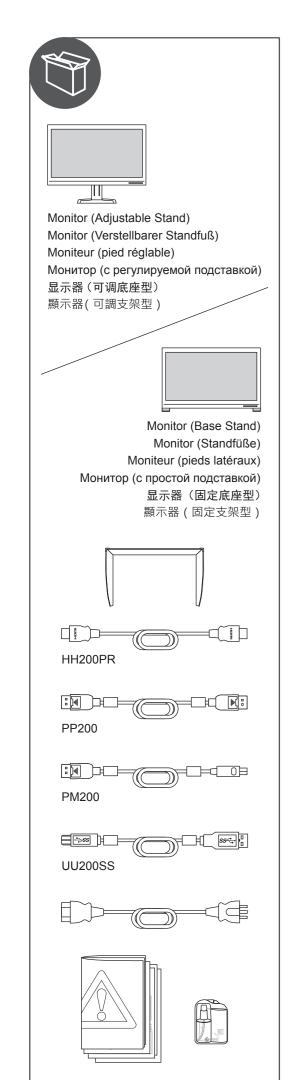

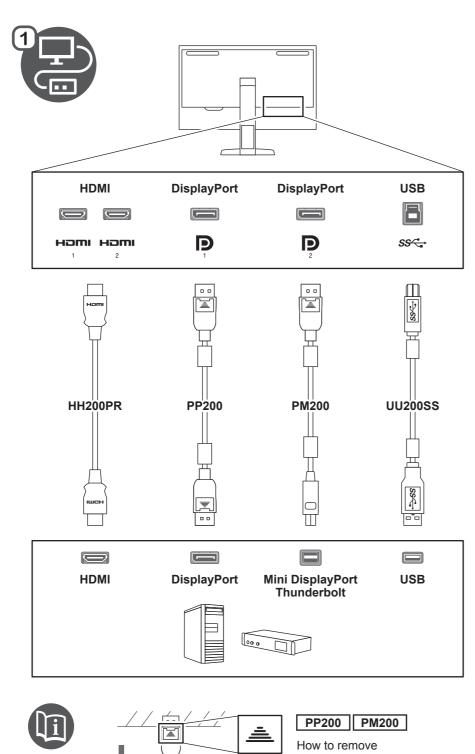

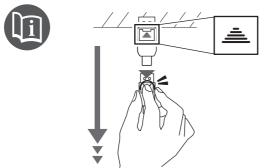

How to remove
So wird abmontiert
Comment retirer le câble
Извлечение
拆卸方法
如何拆除

# UU200SS


Required for ColorNavigator NX and the USB hub function.


Notwendig für die Nutzung von ColorNavigator NX und der USB-Hub-Funktion.


Requis pour l'utilisation de ColorNavigator NX et ses fonctions de concentrateur USB. Требуется в случае использования ColorNavigator NX и USB-концентратора.


使用 ColorNavigator NX或 USB 集线器功能时需要。

使用 ColorNavigator NX 或 USB 集線器功能時需要。

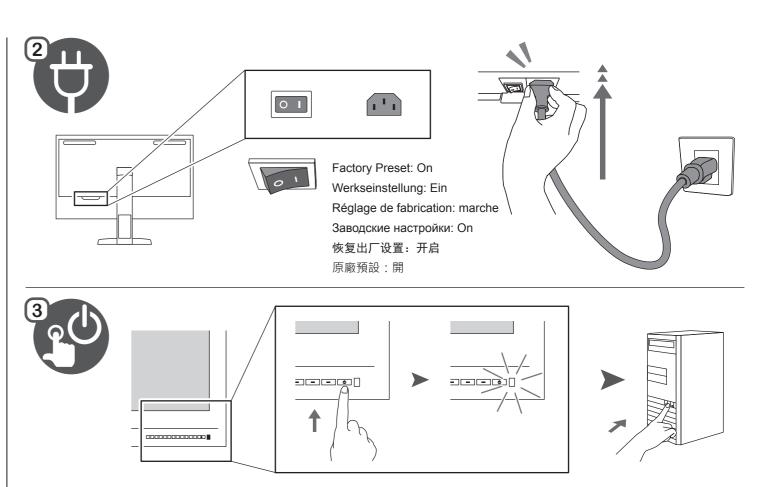

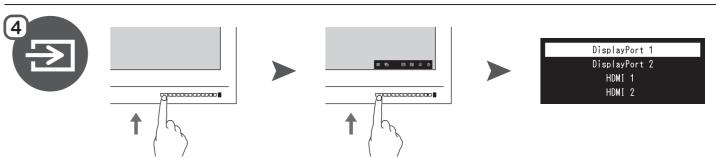

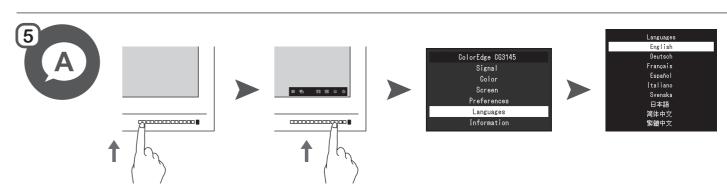








Adjustable Stand only Nur verstellbarer Standfuß Uniquement avec le pied réglable Только на регулируемой подставке 仅限于可调底座型




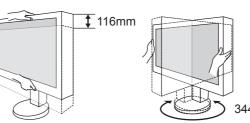

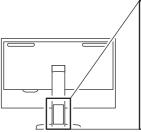


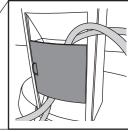



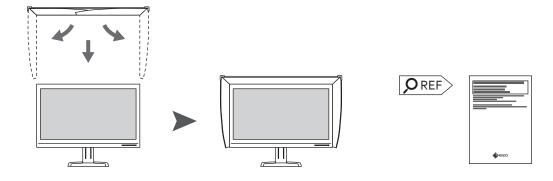



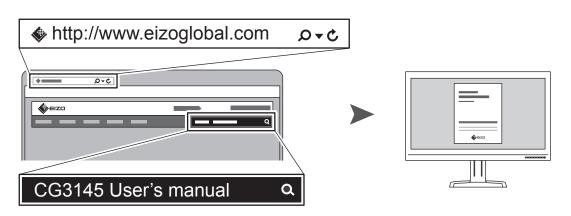



Change the HDR settings for HDR videos.

HDR-Einstellungen für HDR-Videos ändern.

Modifiez les paramètres HDRI pour les vidéos HDRI.

Перед просмотром HDR изображений требуется изменение настроек HDR.

显示 HDR 视频时需要更改 HDR 设置。

顯示 HDR 影片時需要更改 HDR 設定。

A calibration using ColorNavigator NX is recommended.

Eine Kalibrierung mittels ColorNavigator NX wird empfohlen.

Un calibrage avec ColorNavigator NX est recommandé.

Рекомендуется провести калибровку с использованием ColorNavigator NX.

推荐使用 ColorNavigator NX 进行校准。

建議使用 ColorNavigator NX 進行校正。

Recommended Resolution

Empfohlene Auflösung

Résolution conseillée

Рекомендуемое разрешение

推荐分辨率

建議的解析度



#### Regulatory Compliance Notice

This product is in compliance with FCC rules and regulations. OREF User's manual

# Conformité aux normes

Ce produit est conforme aux normes et réglementations de la FCC. PREF Manuel d'utilisation

## Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörigeSchwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
  a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.
  b) Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
  c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem

- Boden zwischen 135 150 cm beträgt.
  d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
  e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.

  f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
  g) Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
  h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie:

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 4096 × 2160, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779"

