


FlexScan® EV2316W/EV2336W/EV2416W/EV2436W

Monitor LCD colorido
Guia de Instalação

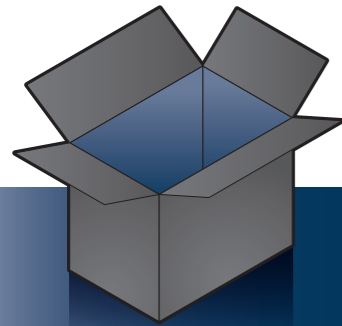

Importante

Leia as PRECAUÇÕES, este Guia de Instalação e o Manual do usuário armazenados no CD-ROM com atenção para familiarizar-se com o uso seguro e eficiente deste produto.

Monitor

Cabo de alimentação

FD-C39
Cabo de sinal digital (DVI)

PP200
Cabo de sinal digital (DisplayPort)

PRECAUTIONS (PRECAUÇÕES)

Setup Guide (Guia de Instalação)

EIZO LCD Utility Disk

Parafusos de montagem *1

Base *1

Parafuso de fixação da base *1

Suporte do cabo *1

*1 TriStand2

EV2316W/EV2336W
1920x1080
EV2416W/EV2436W
1920x1200

É necessário uma placa gráfica em conformidade com os padrões VESA e CEA-861.

Conexão analógica (D-Sub)

MD-C87 (opção)

D-Sub

Conexão digital (DVI)

FD-C39

DVI

Conexão digital (DisplayPort)

PP200

DisplayPort

USB

AUDIO OUTPUT

Cabo USB *2

Cabo minijaque estéreo *2

*2 Produto comercialmente disponível

FlexStand2

TriStand2

1

2

3

4

5





6

O EIZO LCD Utility Disk contém informações detalhadas.

Copyright© 2012 EIZO NANO CORPORATION All rights reserved.

Nenhum problema com a imagem

Se nenhuma imagem for exibida no monitor, mesmo após a execução das ações corretivas a seguir, entre em contato com um representante local da EIZO.

Problema	Possíveis causas e soluções
O indicador de força não acende.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cabo de alimentação está conectado adequadamente. • Ligue e desligue o interruptor elétrico principal. • Pressione . • Desligue a energia principal e depois ligue-a novamente alguns minutos depois.
O indicador de força está aceso em azul.	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente "Brightness (Brilho)", "Contrast (Contraste)" e/ou "Gain (Ganho)" no menu Ajustes.
Sem imagem	<p>O indicador de força está aceso em laranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altere o sinal de entrada com SIGNAL. • Mova o mouse ou pressione qualquer tecla no teclado. • Verifique se o PC está ligado. • Se a função EcoView Sense estiver "On (Ligado)", o monitor poderá ter mudado para o modo de economia de energia. Aproxime-se do monitor. Se o ecrã não for exibido, mova o mouse ou pressione qualquer tecla no teclado. • Dependendo do PC e da placa gráfica, o sinal de entrada pode não ser detetado e o monitor pode não recuperar do modo de economia de energia. Se o ecrã não for exibido mesmo depois de mover o mouse ou pressionar qualquer tecla no teclado, desligue e volte a ligar o monitor usando o botão ligar/desligar. Quando o ecrã for exibido, execute o seguinte procedimento. O problema poderá ser resolvido. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione  para desligar o monitor. 2. Pressione  mantendo  pressionado para ligar o monitor. "x" é exibido no título do menu de "Information (Informação)" do menu Ajustes. 3. Reinicie o PC. <p>Para voltar para a configuração anterior, realize os passos de 1 a 3 novamente.</p>
O indicador de força pisca na cor laranja.	<ul style="list-style-type: none"> • Há um problema no dispositivo que usa a conexão DisplayPort. Resolva o problema e, em seguida, desligue e ligue o monitor novamente. Consulte o manual do dispositivo conectado à porta DisplayPort para mais informação.
Aparece a mensagem.	<p>A mensagem mostra que o sinal de entrada está fora da faixa de frequência especificada. Por exemplo:</p> <div data-bbox="341 1396 676 1522" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DVI Signal Error</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o PC está configurado para satisfazer os requisitos de resolução e frequência vertical do monitor. • Reinicie o PC. • Selecione uma definição apropriada usando o utilitário da placa gráfica de vídeo. Consulte o manual da placa gráfica de vídeo para obter detalhes.

Auto EcoView




Ajusta automaticamente o brilho do ecrã, de acordo com o brilho ambiental.

EcoView Optimizer 2

O monitor ajusta automaticamente o brilho do ecrã de acordo com o nível de branco do sinal de entrada. Esta função pode reduzir o consumo de energia, mantendo o brilho especificado pelo sinal de entrada.

EcoView Sense

O sensor na frente do monitor deteta o movimento de uma pessoa. Quando uma pessoa se afasta do monitor, este muda automaticamente para o modo de economia de energia e não exibe as imagens no ecrã. Por conseguinte, a função reduz o consumo de energia. É possível configurar a sensibilidade e o período de tempo até o modo de economia de energia ser ativado de acordo com o ambiente de utilização do monitor e o movimento do usuário.

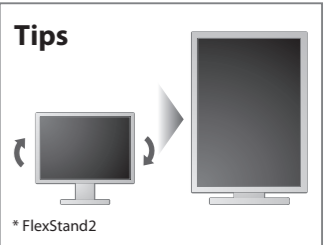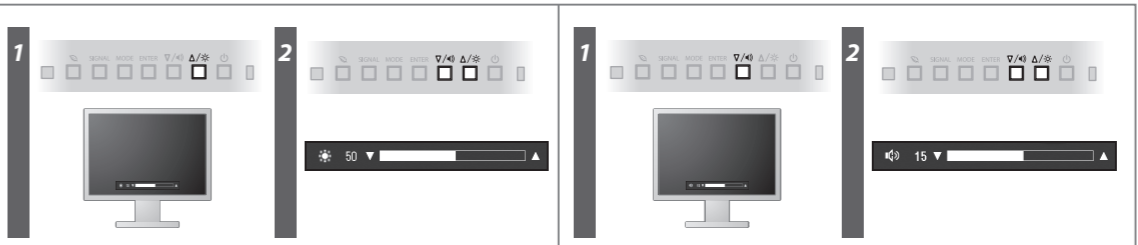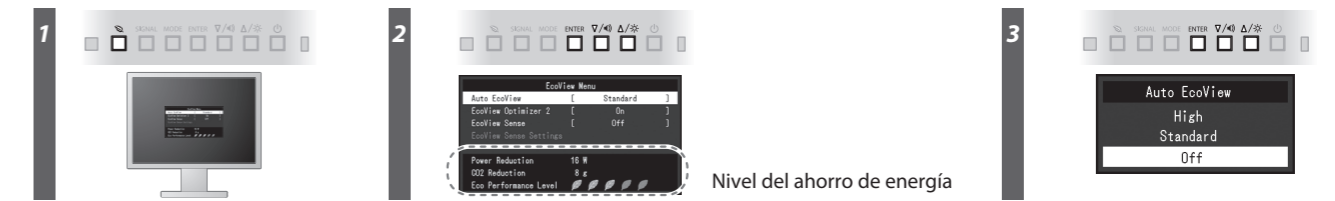

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
 - Die Befestigung des Standfußes muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
 - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
 - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
 - Der Glanzgrad des Standfußes muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
 - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsticher sein.

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 x 1080 (EV2316W / EV2336W) / 1920 x 1200 (EV2416W / EV2436W), Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholffrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.) Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779“

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV