



ColorEdge® CG243W

Kalibratie LCD-kleurenbeeldscherm





Installatiegids



Belangrijk

Lees de PRECAUTIONS (VOORZORGSMATREGELEN), deze installatiegids en de gebruikershandleiding op de cd-rom aandachtig door zodat u dit product veilig en effectief leert te gebruiken. Houd deze gids na het lezen bij de hand voor later gebruik.

1

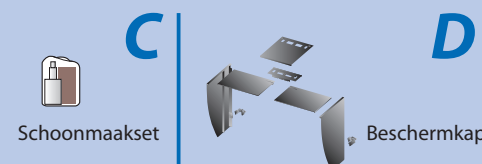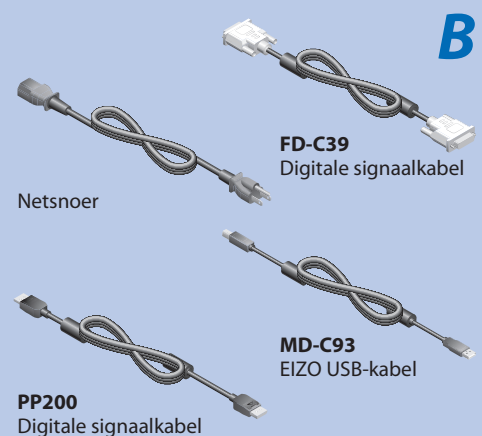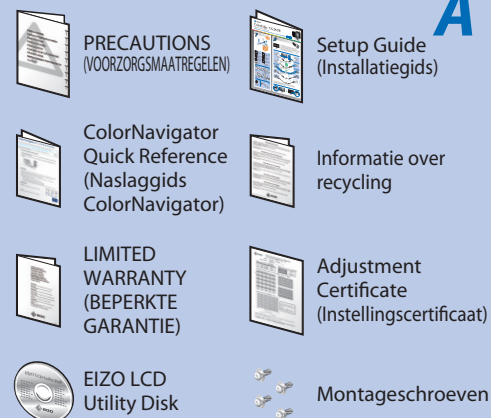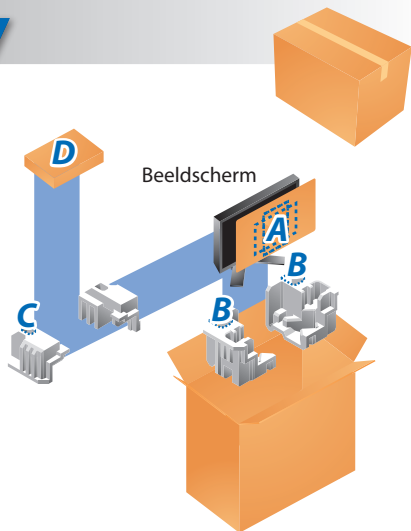


2



1920 x 1200

Wanneer u een invoersignaal met breedbeeldformaat wilt weergeven, is een videokaart vereist die voldoet aan de VESA CVT-norm.

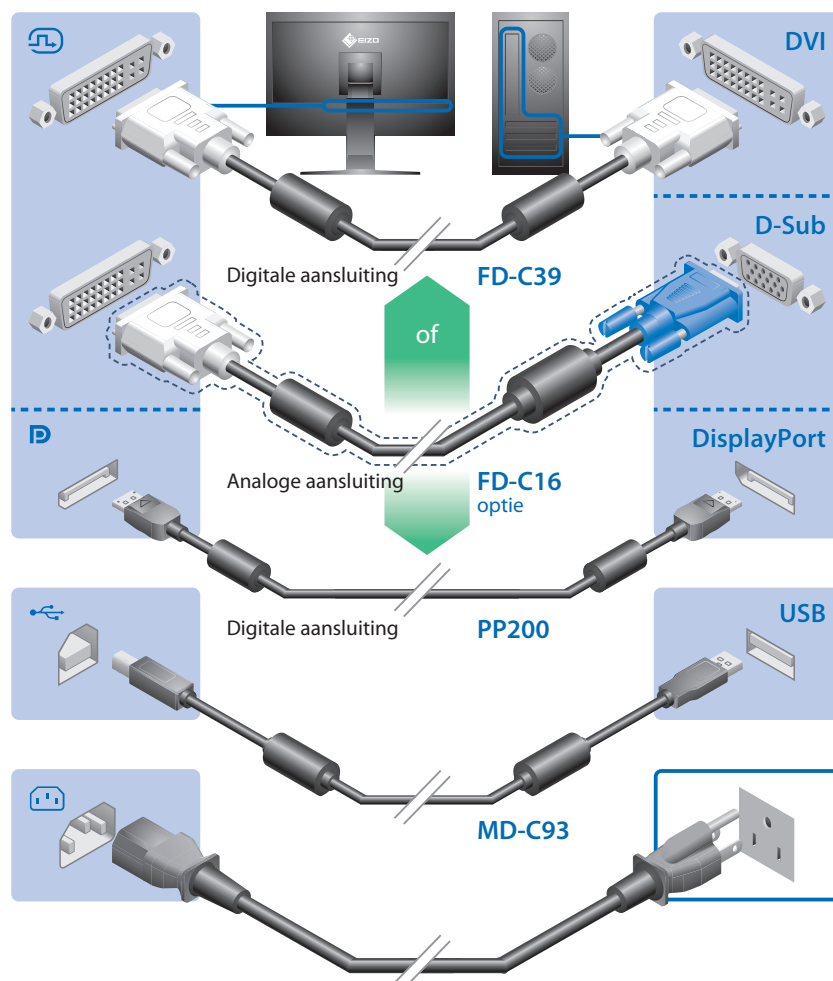

*De USB-kabel is vereist voor het kalibreren. Zorg ervoor dat het beeldscherm en de computer zijn verbonden met de USB-kabel.



3



LET OP

Het beeldscherm mag met de geplaatste beschermkap niet worden vervoerd. Wanneer het beeldscherm wordt verplaatst, kan de beschermkap vallen of losraken hetgeen tot letsel of beschadiging van de apparatuur kan leiden.

Sluit de open/dichtdeksel totdat deze contact maakt met de sluiting. Indien de deksel niet op de juiste wijze is gesloten, worden de ventilatiesleuven op het beeldscherm bedekt en hierdoor zal een juiste luchtstroom worden verhinderd. Dit kan leiden tot oververhitting aan de binnenzijde van het beeldscherm, met als mogelijk gevolg brand, elektrische shock of beschadiging van de apparatuur.

- Plaats geen objecten op de beschermkap.** Als de beschermkap valt of los raakt of als het beeldscherm omvalt, kan dit leiden tot letsel of beschadiging van de apparatuur.
- Draai het beeldscherm niet in een geheel verticale positie.** In dit geval bestaat namelijk het gevaar dat de beschermkap los raakt en dit kan leiden tot letsel en beschadiging van de apparatuur.

