


FlexScan® S1701-X/S1721-X/S1902/S1921-X

Цветной жидкокристаллический монитор

Руководство по установке

Важно!

Внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, настоящее Руководство по установке и Руководство пользователя на компакт-диске и ознакомьтесь с правилами безопасной и эффективной эксплуатации.

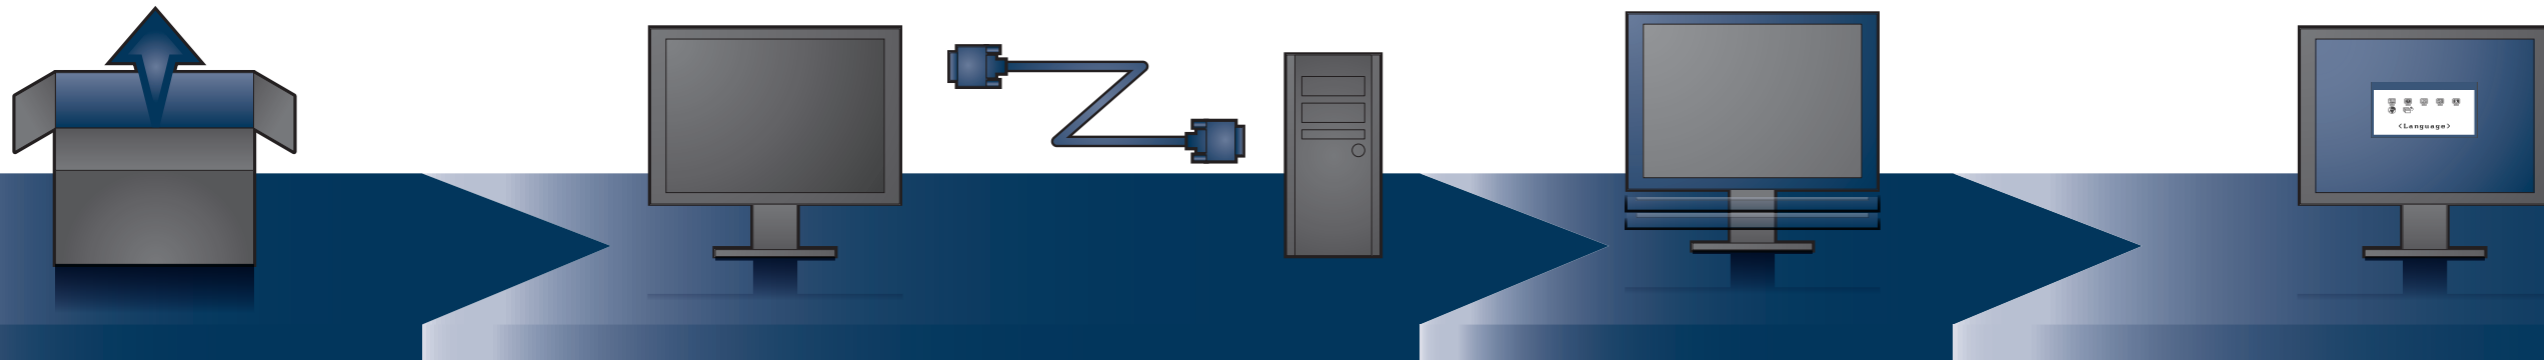

Монитор

Кабель питания

FD-C39
Цифровой сигнальный кабель

MD-C87
Аналоговый сигнальный кабель

Кабель с мини-разъемом стерео

PRECAUTIONS (МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ)

Setup Guide (Руководство по установке)

Диск EIZO LCD Utility Disk

Сведения по утилизации

Крепежные винты

Держатель кабеля *подставка EZ-UP

1280×1024

Необходима графическая плата с поддержкой стандарта VESA.

Подставка EZ-UP

Цифровое соединение

FD-C39

DVI


D-Sub

или

Аналоговое соединение

MD-C87

ВЫХОДНОЙ АУДИОРАЗЪЕМ

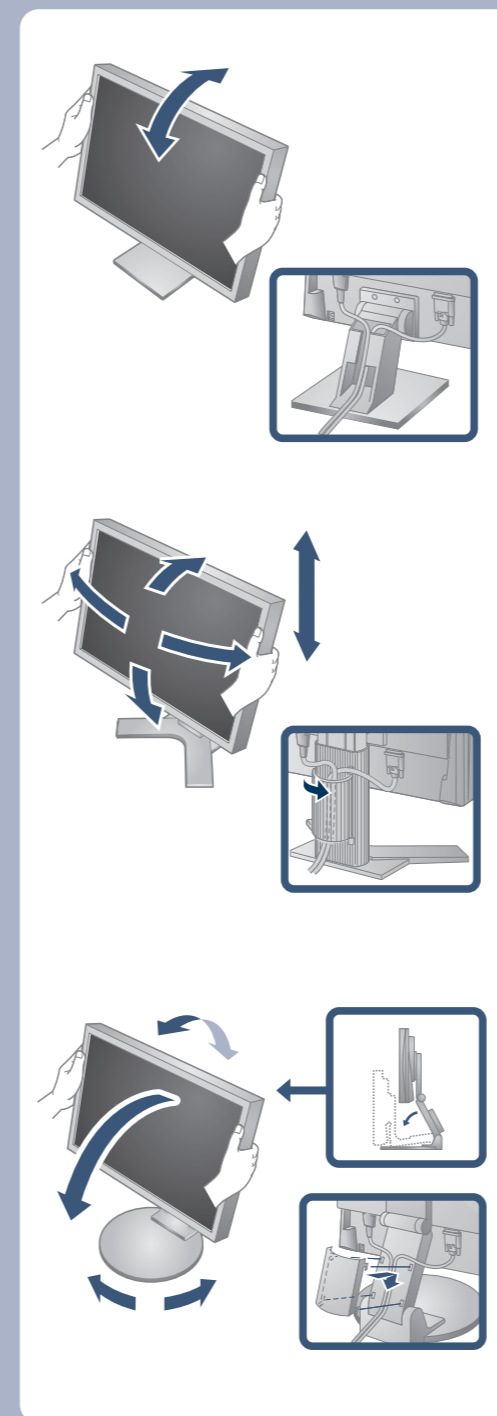










1. Monitor displays the language selection screen.
2. ScreenManager menu is shown.
3. Language selection menu with options: English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Svenska, 简体中文, 繁體中文, 日本語.
4. Language selection menu (repeated).
5. ScreenManager menu with <Language> option.
6. ScreenManager menu with <Exit> option.
7. Monitor displays the selected language.

Диск EIZO LCD Utility Disk с подробной информацией.


Отсутствует изображение на экране

Если проблема не будет устранена, несмотря на выполнение предлагаемых действий, обратитесь к продавцу.

Проблемы	Причина и действия по устранению
Отсутствует изображение	Индикатор питания не горит. <ul style="list-style-type: none"> Проверьте правильность подключения шнура питания. Если проблема не будет устранена, выключите питание монитора, а затем через несколько минут снова его включите. Нажмите кнопку .
	Индикатор питания горит синим. <ul style="list-style-type: none"> Установите более высокий уровень для параметров [Brightness (Яркость)], [Contrast (Контрастность)] и [Gain (Усиление)].
	Индикатор питания горит оранжевым. <ul style="list-style-type: none"> Переключите входной сигнал с помощью кнопки . Выполните какую-либо операцию с мышью или клавиатурой. Убедитесь, что компьютер включен.
Выводится сообщение.	<p>Сообщение, показанное слева, может появляться, поскольку некоторые компьютеры не сразу выводят сигналы после включения.</p> <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что компьютер включен. Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. Переключите входной сигнал с помощью кнопки . При вводе сигнала supc-on-green настройки [SoG] монитора необходимо заранее изменить, выполнив следующую процедуру (для аналогового сигнала). <p>(1) Нажмите кнопку , чтобы выключить монитор.</p> <p>(2) Нажмите кнопку , удерживая нажатой кнопку , чтобы включить монитор.</p> <p>(3) Выберите значение <On> с помощью кнопки  или  и нажмите кнопку .</p>
	<p>Сообщение означает, что входной сигнал находится за пределами указанного частотного диапазона. (Такая частота сигнала отображается красным.)</p> <p>Пример:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Signal Error</p> <p>Digital</p> <p>fD: 94.6MHz</p> <p>fH: 68.7kHz</p> <p>fV: 85.0Hz</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Проверьте, соответствует ли настройка сигнала данного компьютера параметрам разрешения и частоты вертикальной развертки монитора. Перезагрузите компьютер. Выберите требуемый режим экрана, используя служебную программу видеокарты. Подробнее см. в руководстве по видеокарте. <p>fD: синхронизация точек (Отображается только при использовании входов цифровых сигналов)</p> <p>fH: частота горизонтальной развертки</p> <p>fV: частота вертикальной развертки</p>




Auto EcoView

Благодаря функции Auto EcoView датчик на передней панели монитора автоматически определяет внешнюю яркость и регулирует яркость экрана соответствующим образом.

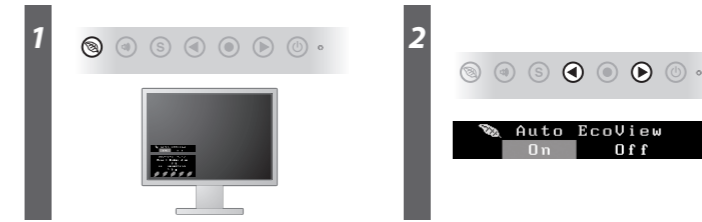

EcoView Index

Этот индикатор показывает коэффициент энергосбережения, снижение потребляемой мощности и сокращение выброса CO² в результате изменения яркости монитора.

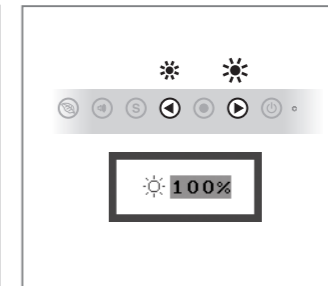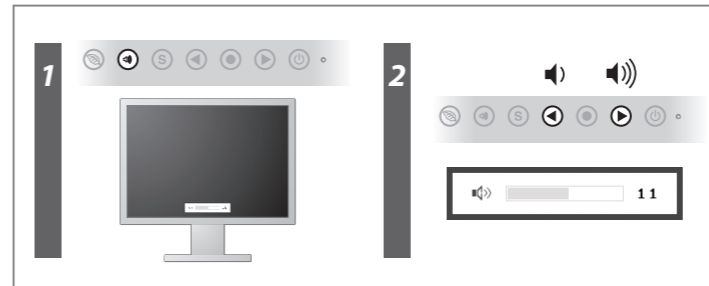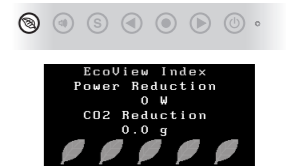

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor
Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
 - Die Befestigung des Standfußes muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
 - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
 - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
 - Der Glanzgrad des Standfußes muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
 - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsticher sein.

Hinweis zur Ergonomie:
Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal 1280 x 1024, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast).
Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3, GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779“
[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV