Εγχειρίδιο εγκατάστασης

RadiForce® RX440

Έγχρωμη οθόνη LCD

Ελληνική

ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα ασφαλείας. Καταδεικνύουν σημαντικές πληροφορίες. Διαβάστε τις με προσοχή.

⚠	**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Αν δεν συμμορφωθείτε με τις πληροφορίες μιας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή κίνδυνος για τη ζωή.	⚠	**ΠΡΟΣΟΧΗ** Αν δεν συμμορφωθείτε με τις πληροφορίες κάτω από τον τίτλο ΠΡΟΣΟΧΗ, μπορεί να προκληθούν μικροτραυματισμοί ή/και ζημιές στην ιδιοκτησία σας ή στο προϊόν.
⃠	Δηλώνει μια ενέργεια που απαγορεύεται.	●	Δηλώνει μια υποχρεωτική ενέργεια στην οποία πρέπει να προβείτε.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν από τη μονάδα αρχίζει να βγαίνει καπνός, ή αν η μονάδα μυρίζει σαν να καίγεται ή κάνει παράξενους θορύβους, αποσυνδέστε αμέσως όλες τις συνδέσεις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για βοήθεια.
Αν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα που δυσλειτουργεί, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και συνδέστε τη μονάδα με την τυποποιημένη πρίζα ρεύματος της χώρας σας.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την ονομαστική τάση του καλωδίου τροφοδοσίας. Στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
"Παροχή ρεύματος: 100-120/200-240 Vac 50/60Hz"

Κρατήστε μικρά αντικείμενα ή υγρά μακριά από τη μονάδα.
Μικρά αντικείμενα που μπορεί να πέσουν κατά λάθος μέσα στις σχισμές αερισμού και να μπουν στο περίβλημα ή υγρά που θα χυθούν σε αυτό μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό. Αν κάποιο αντικείμενο ή υγρό πέσει ή χυθεί μέσα στο περίβλημα, αποσυνδέστε αμέσως τη μονάδα από το ρεύμα. Αναθέστε τον έλεγχο της μονάδας σε εξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης πριν να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Χρησιμοποιήστε τη μονάδα σε κατάλληλο χώρο.
Στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.
- Μην την τοποθετείτε σε εξωτερικό χώρο.
- Μην την τοποθετείτε σε μεταφορικό μέσο (πλοίο, αεροσκάφος, τρένο, αυτοκίνητο κ.λπ.).
- Μην την τοποθετείτε σε περιβάλλον με σκόνη ή υγρασία.
- Μην την τοποθετείτε σε χώρο όπου μπορεί να εκτοξευτεί νερό στην οθόνη (μπάνιο, κουζίνα κλπ.).
- Μην την τοποθετείτε σε χώρο όπου κατευθύνεται απευθείας ατμός προς την οθόνη.
- Μην την τοποθετείτε κοντά σε συσκευές παραγωγής θερμότητας ή υγραντήρα.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε περιβάλλον με εύφλεκτα αέρια.

Ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται με γειωμένη πρίζα.
Στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Οι λυχνίες φθορισμού για φωτισμό οθόνης περιέχουν υδράργυρο (τα προϊόντα με λυχνίες LED για φωτισμό οθόνης δεν περιέχουν υδράργυρο). Απορρίψτε τις σύμφωνα με την τοπική ή την εθνική νομοθεσία.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην φράζετε τις σχισμές αερισμού του περιβλήματος.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στις σχισμές αερισμού.
- Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε κλειστό χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν είναι πεσμένη ή αναποδογυρισμένη.

Το φράξιμο των σχισμών αερισμού εμποδίζει τη σωστή ροή του αέρα και ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.

Να χρησιμοποιείτε πρίζα με εύκολη πρόσβαση.
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης αποσύνδεσης της μονάδας σε περίπτωση προβλήματος.

Θέση του σήματος υπόδειξης ασφαλείας

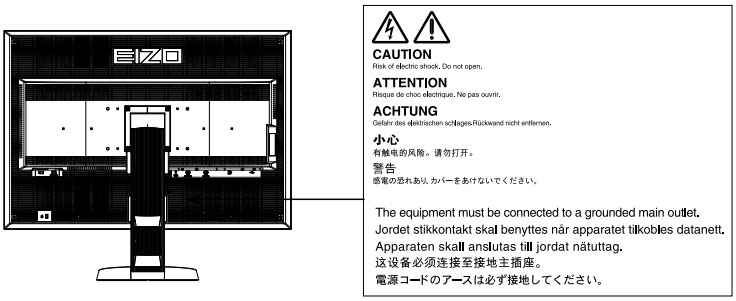

Συμβατές αναλύσεις

Η οθόνη υποστηρίζει τις παρακάτω αναλύσεις.

√ : Υποστηρίζεται

DisplayPort

Ανάλυση	Υποστηριζόμενα σήματα	κάθετη συχνότητα σάρωσης	Συχνότητα κουκκίδων	Single (Μονό)		PbyP*1		PinP*1
				Οριζόντια	Κάθετα	Οριζόντια	Κάθετα	Οριζόντια
720×400	VGA TEXT	70 Hz	280 MHz (Max.)	√	√	√	√	√
640×480	VGA	60 Hz		√	√	√	√	√
800×600	VESA	60 Hz		√	√	√	√	√
1024×768	VESA	60 Hz		√	√	√	√	√
1200×1600	VESA	60 Hz		-	-	√	-	-
1280×1024	VESA	60 Hz		√	√	√	√	√
1280×1600	VESA CVT RB	60 Hz		-	-	√	-	-
1600×1200	VESA	60 Hz		√	√	-	√	√
1600×1280	VESA CVT RB	60 Hz		-	-	-	√	-
1600×2560	VESA CVT RB	60 Hz		-	√	-	-	-
2560×1600	VESA CVT RB	60 Hz		√	-	-	-	√

DVI-1 / DVI-2

Ανάλυση	Υποστηριζόμενα σήματα	κάθετη συχνότητα σάρωσης	Συχνότητα κουκκίδων	Single (Μονό)		PbyP*1		PinP*1
				Οριζόντια	Κάθετα	Οριζόντια	Κάθετα	Οριζόντια
720×400	VGA TEXT	70 Hz	DVI-1 : 280 MHz (Max.) DVI-2 : 165 MHz (Max.)	√	√	√	√	√
640×480	VGA	60 Hz		√	√	√	√	√
800×600	VESA	60 Hz		√	√	√	√	√
1024×768	VESA	60 Hz		√	√	√	√	√
1200×1600	VESA	60 Hz		-	-	√	-	-
1280×1024	VESA	60 Hz		√	√	√	√	√
1280×1600	VESA CVT RB	60 Hz		-	-	√	-	-
1600×1200	VESA	60 Hz		√	√	-	√	√*3
1600×1280	VESA CVT RB	60 Hz		-	-	-	√	-
1600×2560	VESA CVT RB	60 Hz		-	√*3	-	-	-
1600×2560	Single Link	30 Hz		-	√	-	-	-
2560×1600	VESA CVT RB	60 Hz		√*3	-	-	-	-
2560×1600*2	VESA CVT RB	30 Hz		√	-	-	-	√*3

*1 Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης (στο CD-ROM). Το σήμα που εφαρμόζεται στην υπό-οθόνη (Sub) για το “PinP” διαφέρει.

*2 Single Link

*3 Υποστηρίζεται μόνο από το DVI-1

Σύμβολα πάνω στη μονάδα

Σύμβολο	Το σύμβολο αυτό δηλώνει	
○	Διακόπτης τροφοδοσίας:	Πατήστε για να απενεργοποιήσετε την κεντρική τροφοδοσία της οθόνης.
|	Διακόπτης τροφοδοσίας:	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την κεντρική τροφοδοσία της οθόνης.
⏻	Κουμπί τροφοδοσίας:	Πατήστε το για να ανάψετε ή να σβήσετε την οθόνη.
~	Εναλλασσόμενο ρεύμα	
⚠	Προσοχή κίνδυνος ηλεκτροπληξίας	
⚠	ΠΡΟΣΟΧΗ:	Ανατρέξτε στην ενότητα των SAFETY SYMBOLS (ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) στις PRECAUTIONS (ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ).

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε αν όλα τα παρακάτω αντικείμενα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αν κάποιο από τα αντικείμενα λείπει ή παρουσιάζει φθορά, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο EIZO.

Σημείωση

- Διατηρήστε το κουτί της συσκευασίας για μελλοντική μετακίνηση ή μεταφορά της οθόνης.
  - Οθόνη
  - Καλώδιο ρεύματος



  - Καλώδιο ψηφιακού σήματος: DisplayPort - DisplayPort (PP300)
  - Καλώδιο ψηφιακού σήματος: DVI-D - DVI-D (Dual Link) (DD300DL)
  - Καλώδιο USB: UU300
  - EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
  - Εγχειρίδιο εγκατάστασης (το παρόν εγχειρίδιο)
  - PRECAUTIONS (ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ)
  - Βίδες στερέωσης VESA: M4 × 12: 2 τεμάχια

Χειριστήρια και λειτουργίες

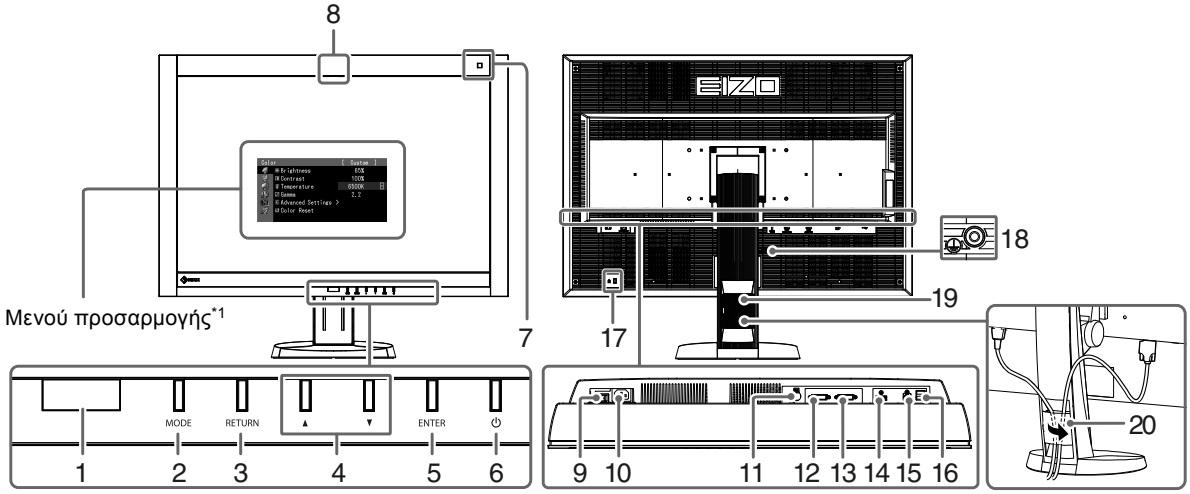

1. Presence Sensor (Αισθητήρας παρουσίας)	Ανιχνεύει την κίνηση ενός ατόμου μπροστά από την οθόνη.
2. Κουμπί MODE	Αλλάζει τη λειτουργία CAL Switch.
3. Κουμπί RETURN	Ακυρώνει τη ρύθμιση/προσαρμογή και πραγματοποιεί έξοδο από το μενού προσαρμογής.
4. Κουμπί ▲▼	Παρέχει την επιλογή μενού, όπως επίσης την προσαρμογή και τη ρύθμιση μίας λειτουργίας.
5. Κουμπί ENTER	Προβάλει το μενού προσαρμογής, καθορίζει τα αντικείμενα στην οθόνη του μενού και αποθηκεύει τις προσαρμοσμένες τιμές.
6. Κουμπί ⏻	• Ανάβει και σβήνει τη μονάδα. • Δηλώνει την κατάσταση λειτουργίας της οθόνης. Πράσινο: Λειτουργία, Πορτοκαλί: Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, Σβησμένο: Κεντρική τροφοδοσία/παροχή ρεύματος ανενεργή
7. Αισθητήρας φωτός περιβάλλοντος	Μετράει το φως του περιβάλλοντος.
8. Ενσωματωμένος Μπροστινός Αισθητήρας (τύπος διαφάνειας)	Χρησιμοποιείται για ρύθμιση και έλεγχο Grayscale Check (Έλεγχος της κλίμακας του γκρι).
9. Διακόπτης τροφοδοσίας	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη.
10. Υποδοχή τροφοδοσίας	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
11. Υποδοχή PS/2	Χρησιμοποιείται για συντήρηση. Μη τη χρησιμοποιήσετε για άλλες εφαρμογές. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της οθόνης.
12. Υποδοχή σήματος εισόδου	Υποδοχή DVI-D (DVI-2: Single Link)
13. Υποδοχή σήματος εισόδου	Υποδοχή DVI-D (DVI-1: Dual Link)
14. Υποδοχή σήματος εισόδου	Υποδοχή DisplayPort
15. Υποδοχή USB upstream	Συνδέει το καλώδιο USB για να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό που απαιτεί σύνδεση USB ή για τη χρήση της λειτουργίας USB hub.
16. Υποδοχή USB downstream	Συνδέει μια περιφερειακή συσκευή USB.
17. Σχισμή κλειδώματος ασφαλείας	Υποστηρίζει το σύστημα ασφαλείας Kensington's MicroSaver.
18. ⏚ σήμανση	Ακροδέκτης προστασίας γείωσης
19. Βάση	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ύψους και της γωνίας κλίσης της οθόνης.
20. Θήκη καλωδίου	Καλύπτει τα καλώδια της οθόνης.

*1 Για οδηγίες χρήσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης (στο CD-ROM).

Σύνδεση καλωδίων

Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής δεν είναι σε λειτουργία.
- Κατά την αντικατάσταση της ήδη υπάρχουσας οθόνης με αυτήν την οθόνη, βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις του υπολογιστή για την ανάλυση και την κατακόρυφη συχνότητα σάρωσης σε αυτές που είναι διαθέσιμες για αυτήν την οθόνη. Ανατρέξτε στον πίνακα συμβατών αναλύσεων (στο οπισθόφυλλο) πριν συνδέσετε τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση πολλαπλών υπολογιστών στο προϊόν αυτό, ή κατά την προβολή της εικόνας από δύο σήματα ταυτόχρονα μέσω ενός υπολογιστή, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης (στο CD-ROM).
- Κατά την ταυτόχρονη προβολή δύο σημάτων μέσω των λειτουργιών “PinP” ή “PbyP”, προβάλλονται τα ακόλουθα σήματα εικόνας στις οθόνες “Main (Κύρια)” και “Sub (Δευτερεύουσα)”. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης (στο CD-ROM).
  - Κύρια: DisplayPort ή DVI-1
  - Δευτερεύουσα: DVI-2

1. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στις υποδοχές σήματος εισόδου και τον υπολογιστή.

Ελέγξτε το σχήμα των υποδοχών και συνδέστε τα καλώδια.

Αφού συνδέσετε το καλώδιο σήματος, σφίξτε τις βίδες των υποδοχών για να ασφαλίσετε την ένωση.

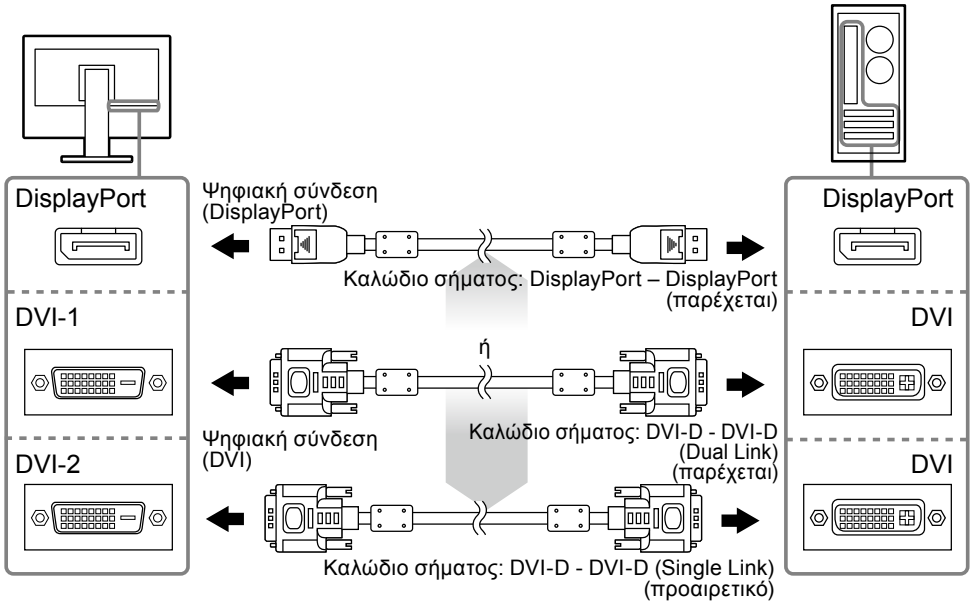

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος και στην υποδοχή τροφοδοσίας στην οθόνη.

3. Συνδέστε το καλώδιο USB όταν χρησιμοποιείτε το RadiCS LE ή το ScreenManager Pro for Medical.



4. Πατήστε το ⏻ για να ανοίξετε την οθόνη.

Το ενδεικτικό τροφοδοσίας της οθόνης είναι μπλε.

5. Ανάψτε τον υπολογιστή.

Εμφανίζεται η εικόνα της οθόνης.

Εάν δεν εμφανιστεί μια εικόνα, ανατρέξτε στην ενότητα “Δεν υπάρχει εικόνα” (σελίδα 7) για επιπλέον βοήθεια.

Προσοχή

- Κλείστε την οθόνη και τον υπολογιστή μετά τη χρήση.
- Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, συνιστάται να σβήνετε την οθόνη από το κουμπί τροφοδοσίας. Το κλείσιμο του διακόπτη τροφοδοσίας ή η αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα διακόπτει την παροχή ρεύματος στην οθόνη.

Ρύθμιση του ύψους και της γωνίας κλίσης

Κρατήστε την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης και με τα δύο χέρια σας και ρυθμίστε το ύψος, την κλίση και την οριζόντια περιστροφή της οθόνης στην καταλληλότερη θέση εργασίας.

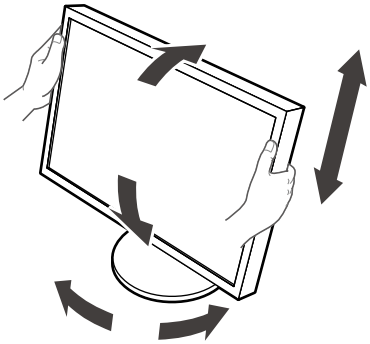

Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά.

Εμφάνιση του οδηγού κουμπιών

Πατήστε τα μπροστινά κουμπιά (εκτός από το κουμπί ⏻), θα εμφανιστεί ο οδηγός κουμπιών πάνω από το κουμπί.

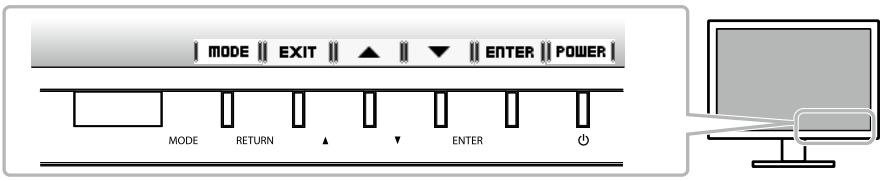

Σημείωση

- Ο οδηγός κουμπιών θα συνεχίζει να εμφανίζεται όσο προβάλλεται το Μενού προσαρμογής ή το μενού λειτουργιών.
- Ο οδηγός κουμπιών εμφανίζεται διαφορετικά ανάλογα με το επιλεγμένο μενού ή την κατάσταση.

Επιλογή λειτουργίας οθόνης

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εύκολη επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας ανάλογα με την εφαρμογή της οθόνης.

√: Διατίθεται βαθμονόμηση.

Λειτουργία	Σκοπός	
1-DICOM	Χρησιμοποιείται για να προβάλετε εικόνες σε λειτουργία DICOM.	√
2-Custom	Διατίθεται για ρύθμιση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.	√
3-CAL1/4-CAL2/5-CAL3	Εμφανίζει την οθόνη με προσαρμογή του λογισμικού ρύθμισης.	√
6-Hybrid-γ	Αναγνωρίζει αυτόματα την περιοχή προβολής για τις μονόχρωμες και έγχρωμες εικόνες στην ίδια οθόνη και προβάλλει κάθε καθορισμένη κατάσταση.	-
7-sRGB	Κατάλληλη για ταίριασμα χρωμάτων με περιφερειακά με υποστήριξη sRGB.	-
8-Text	Κατάλληλη για εμφάνιση κειμένου σε λογισμικό επεξεργασίας κειμένου ή λογιστικών φύλλων.	-
9-ALT*1	Κατάλληλη για εμφάνιση χρωμάτων με κατάλληλη φωτεινότητα και κλίμακα του γκρι σε σχέση με το φωτισμό του περιβάλλοντος.	-

*1 Τα αντικείμενα που περιγράφονται παραπάνω μπορεί να μην εμφανίζονται κανονικά ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης. Δεν είναι δυνατή η διαχείριση της ποιότητας της οθόνης χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία.

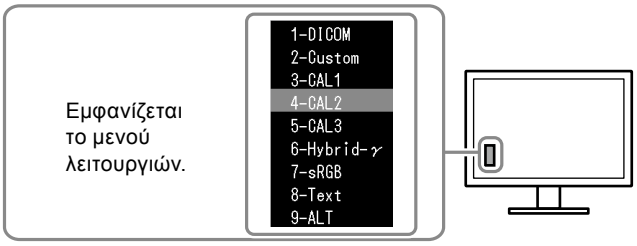

Διαδικασία

1. Πατήστε MODE.

   Το μενού λειτουργιών εμφανίζεται κάτω αριστερά στην οθόνη.

2. Κάθε φορά που πατάτε το MODE επισημαίνεται η αντίστοιχη λειτουργία από τη λίστα.

   Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία με το ▲ ή το ▼ όσο εμφανίζεται το μενού λειτουργιών.

→ 1-DICOM←→2-Custom←→3-CAL1←→4-CAL2←→5-CAL3←→6-Hybrid-γ←→ 7-sRGB←→ 8-Text ←→ 9-ALT ←

Έλεγχος της ποιότητας της οθόνης

Το λογισμικό ελέγχου ποιότητας “RadiCS LE” (για Windows) συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν την οθόνη.
Για να ρυθμίσετε την οθόνη και να διαχειριστείτε το ιστορικό ρύθμισης, εγκαταστήστε το RadiCS LE ανατρέχοντας στο Εγχειρίδιο χρήσης (στο CD-ROM). Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία RadiCS SelfQC και τον ενσωματωμένο Μπροστινό Αισθητήρα για να εκτελέσετε τακτική ρύθμιση και έλεγχο Grayscale Check (Έλεγχος της κλίμακας του γκρι) της οθόνης ανεξάρτητα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης (στο CD-ROM).

Προσοχή

- Όταν χρησιμοποιείτε το RadiCS LE, συνδέστε την οθόνη στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.

Σημείωση

- Για προηγμένο έλεγχο ποιότητας που είναι σύμφωνος με τα ιατρικά πρότυπα, χρησιμοποιήστε το προαιρετικό λογισμικό ελέγχου ποιότητας οθόνης “RadiCS UX1”.

Δεν υπάρχει εικόνα

Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί ακόμη και μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο EIZO.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
1. Δεν υπάρχει εικόνα • Το ενδεικτικό τροφοδοσίας δεν ανάβει.	• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά. • Ενεργοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας. • Πατήστε ⏻. • Απενεργοποιήστε την κεντρική τροφοδοσία για λίγα λεπτά και στη συνέχεια ανοίξτε την ξανά.
• Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι πράσινο.	• Αυξήστε τα “Brightness (Φωτεινότητα)”, “Contrast (Αντίθεση)” ή “Gain (Ενίσχυση)” στο Μενού προσαρμογής.
• Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι πορτοκαλί.	• Αλλάξτε το σήμα εισόδου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης (στο CD-ROM). • Μετακινήστε το ποντίκι ή πατήστε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο. • Ελέγξτε ότι ο υπολογιστής είναι αναμμένος. • Όταν το Presence Sensor (Αισθητήρας παρουσίας) έχει ρυθμιστεί στην τιμή “Auto (Αυτόματος)” ή “Manual (Μη αυτόματος)”, η οθόνη ενδέχεται να μεταβεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Πλησιάστε την οθόνη.
• Το ενδεικτικό τροφοδοσίας αναβοσβήνει πορτοκαλί και πράσινο χρώμα.	• Η συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω του DisplayPort έχει πρόβλημα. Επιλύστε το πρόβλημα, απενεργοποιήστε την οθόνη και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά. Ανατρέξτε στο το Εγχειρίδιο Χρήστη της συσκευής εξόδου για περισσότερες λεπτομέρειες.
2. Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα.	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν το σήμα εισόδου είναι εσφαλμένο ακόμα και αν η οθόνη λειτουργεί κανονικά.
• Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει είσοδος σήματος. Παράδειγμα: 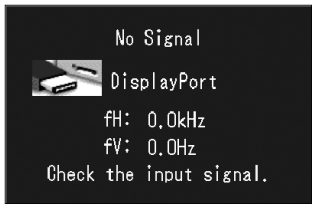 	• Μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα που φαίνεται αριστερά, διότι δεν εξάγεται σήμα από ορισμένους υπολογιστές για μικρό χρονικό διάστημα μετά από την ενεργοποίησή τους. • Ελέγξτε ότι ο υπολογιστής είναι αναμμένος. • Ελέγξτε ότι το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο σωστά. • Αλλάξτε το σήμα εισόδου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης (στο CD-ROM).
• Το μήνυμα υποδεικνύει ότι το σήμα εισόδου είναι εκτός της καθορισμένης περιοχής συχνοτήτων. Παράδειγμα: 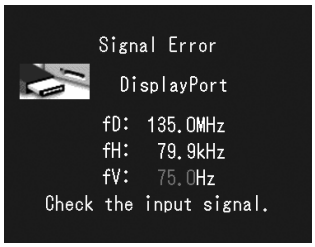 fD: Συχνότητα κουκκίδων fH: Οριζόντια συχνότητα σάρωσης fV: Κάθετη συχνότητα σάρωσης	• Ελέγξτε αν ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί για τις απαιτήσεις ανάλυσης και κάθετης συχνότητας σάρωσης της οθόνης (δείτε “Συμβατές αναλύσεις”). • Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. • Αλλάξτε τη λειτουργία σε μια κατάλληλη χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα της κάρτας γραφικών. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάρτας γραφικών.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο -ηλεκτρονικά, μηχανικά ή με άλλο τρόπο- οποιουδήποτε μέρους αυτού του εγχειριδίου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της EIZO Corporation.
Η EIZO Corporation δεν έχει ουδεμία υποχρέωση διατήρησης του απορρήτου οποιουδήποτε υλικού ή οποιασδήποτε πληροφορίας έχει υποβληθεί, εκτός εάν έχουν υπάρξει προηγούμενες συμφωνίες περί λήψης τέτοιων πληροφοριών από τη EIZO Corporation. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι το παρόν εγχειρίδιο προσφέρει έγκυρες πληροφορίες, ωστόσο λάβετε υπόψη σας ότι οι προδιαγραφές της οθόνης EIZO υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

- Οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με την περιοχή. Ελέγξτε τις προδιαγραφές στο εγχειρίδιο που είναι γραμμένο στη γλώσσα της χώρας αγοράς.
- Θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι το τελικό σύστημα συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ασφαλείας IEC60601-1-1.
- Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός μπορεί να δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, που μπορεί να επηρεάσουν, να προκαλέσουν βλάβη στην οθόνη ή να περιορίσουν τη λειτουργία της. Εγκαταστήστε τον εξοπλισμό σε ελεγχόμενο περιβάλλον, όπου τέτοια φαινόμενα μπορούν να αποφευχθούν.

2nd Edition-April, 2013
03V24013B1
(U.M-SUMRX440)

Copyright © 2012-2013 EIZO Corporation All rights reserved.